au by KDDI

E31T

取扱説明書

READ THIS MANUAL TO MASTER
THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

目次
安全上のご注意
ご利用の準備
基本操作
文字入力
電話
連絡先／PIM機能
メール
インターネット
マルチメディア
ファイル管理
アプリケーション
便利な機能
端末管理
データ通信／無線LAN
auのネットワークサービス
海外利用
付録／索引
簡易英語
簡易中国語

ごあいさつ

このたびは、E31Tをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

memo

オンラインマニュアルのご利用について
E31Tに付属する『取扱説明書』(本書)は、オンラインマニュアルでもご用意しております。
auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
- 『取扱説明書』のダウンロード
  (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual
英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.
簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

E31Tをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。
- パソコンからは:**http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html**

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- E31Tは国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
- E31Tはパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどによっては、お客様のE31Tの動作が不安定になったり、お客様の位置情報やE31Tに登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用になるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認のうえご利用ください。

マナーも携帯する

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

■ こんな場所では、使用禁止！

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

■ 使う場所や声の大きさに気をつけて！

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

■ 周りの人への配慮も大切！

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

本体付属品および主な周辺機器について

■本体

E31T（保証書含む）

■付属品

取扱説明書（本書）

電池パックL

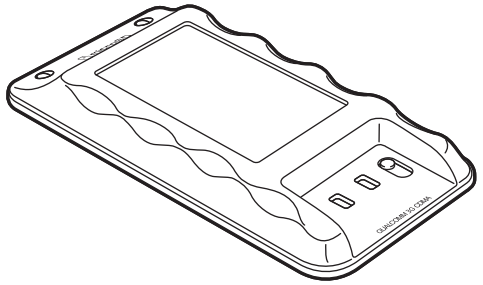

東芝microUSB-USB変換ケーブル01

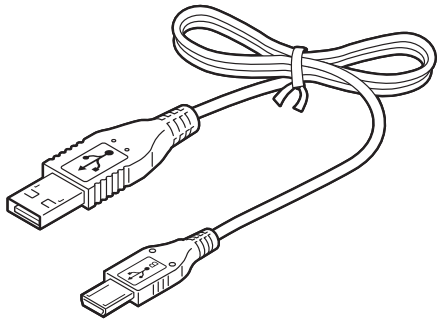

東芝microUSB-18芯（充電器）変換ケーブル02

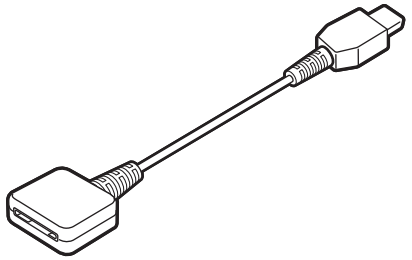

■試供品

バッテリー用ドライバー※



※0番のプラスドライバー（市販品）も使用できます。

以下のものは同梱されていません。

- ・卓上ホルダ
- ・microSDカード
- ・ACアダプタ
- ・ステレオイヤホン
- ・東芝microUSB-φ3.5変換ケーブル01

・ 指定の充電用機器（別売）をお買い求めください。

こんなときは…

電話機能

- 折り返し電話をかける（発着信履歴） ▶P.65
- 着信音などを鳴らさないようにする（マナーモード） ▶P.71
- 電話に出られないときに伝言を録音してもらう（簡易留守メモ） ▶P.71
- 着信を拒否したい ▶P.68
- 電話番号などを連絡先に登録する ▶P.74
- 赤外線通信で連絡先を送受信する ▶P.76

インターネットを利用する

- Webページを表示する（Internet Explorer Mobile） ▶P.100
- Webページをお気に入りに登録する ▶P.103
- Windows Liveを利用する ▶P.107
- インスタントメッセージを送受信する（Windows Live Messenger） ▶P.108
- 無線LANアクセスポイントを利用する ▶P.164
- 社内LANに接続する（Virtual Private Network） ▶P.168

メール機能

- 電子メールアカウントを設定する ▶P.89
- 電子メールを送信する ▶P.91
- 電子メールを受信する ▶P.92
- 撮影した写真を電子メールで送る ▶P.91
- 迷惑なCメールを防止したい ▶P.97、▶P.98
- Cメールを送受信する ▶P.94、▶P.96

アプリケーションを利用する

- Word文書を編集する（Word Mobile） ▶P.138
- Excelファイルを編集する（Excel Mobile） ▶P.140
- PowerPointファイルを表示する（PowerPoint Mobile） ▶P.143
- OneNote Mobileでメモを作成する（OneNote Mobile） ▶P.144
- PDFファイルを表示する（Adobe Reader LE） ▶P.145
- アプリケーションをインストールする（Marketplace） ▶P.150

便利な機能を使う

電卓で計算する
▶P.148

メモ機能でメモを作成する
▶P.83

アラームを使う
▶P.151

スケジュールを管理する
▶P.80

仕事を管理する
▶P.78

Bluetooth®機能を利用する
▶P.168

映像や音楽を楽しむ

写真を撮る
（カメラ）
▶P.114

自分の音声を録音する
（メモ）
▶P.85

音楽を聴く、ビデオを見る
（Windows Media Player）
▶P.116

静止画や動画を表示する
▶P.115

機能設定の変更

画面デザインをまとめて変える
▶P.154

着信音を変える
▶P.152

省電力の設定を行う
▶P.153

画面の文字サイズを変える
▶P.154

地域設定を変更する
▶P.154

よく使う単語を登録する
▶P.61

もしものときに

誤操作を防止する
（キーロック、デバイスロック）
▶P.54

ほかの人が使用できないようにパスワードやPIN1コードを変える
▶P.43

microSDカードにデータを暗号化して保存する
▶P.125

緊急地震速報について
▶P.96

memo

◎E31TはEZアプリには対応しておりません。
◎大量のパケット通信を行う場合には、パケット通信料割引サービスのご契約をおすすめします。

目次

ごあいさつ ii
安全上のご注意 ii
au電話をご利用いただくにあたって ii
マナーも携帯する 1
本体付属品および主な周辺機器について 2

こんなときは・・・ 3

目次 5

安全上のご注意 11

本書の表記方法について 12
免責事項について 13
安全上のご注意 13
取り扱い上のお願い 19
ご利用いただく各種暗証番号について 24
プライバシーを守るための機能について 24
PINコードについて 24
防水／防塵性能に関する注意事項 25
Bluetooth®／無線LAN(Wi-Fi®)機能をご使用する場合のお願い 29
周波数帯について 29
Bluetooth®についてのお願い 29
無線LAN(Wi-Fi®)についてのお願い 30

ご利用の準備 31

各部の名称と機能 32
外部接続端子キャップを閉じる 34
電池パックの取り付けかた／取り外しかた 34
電池パックを取り付ける 34
電池パックを取り外す 35
充電する 35
卓上ホルダ(別売)を使って充電する 37
ACアダプタを使って充電する 38
電池残量の確認のしかた 39
電池が切れそうになると 39
電源を入れる／切る 39
電源を入れる 39
電源を切る 40
ディスプレイの表示が消えたり、スライダーが表示されたら 40
日付と時刻を設定する 41
自動時刻補正を設定する 41
手動で時刻を設定する 41
日付と時刻の表示形式を設定する 41
au ICカードについて 42
au ICカードの取り付けかた／取り外しかた 42
au ICカードの暗証番号について 42
PINコードを設定する 42
PIN1コードを変更する 43
PINロックを解除する 43
キーロックやデバイスロックにパスワードを設定する 43
パスワード入力画面が表示されたときは 44
証明書を確認する 44
通話・通信機能のオン／オフを切り替える 44

基本操作 45

タッチパネルの使いかた 46
タッチパネル利用上のご注意 46
タップする 46
ホールドする 46
すばやくスライド(フリック)する 46
ドラッグする 47
パンする 47
文章の一部分を選択する 47
基本的なキー操作を覚えよう 48
ホーム画面について 48
タイトルバーに表示されるアイコン 49
タイトルバーの操作 50
メニューバーについて 50
スタートメニューから機能を起動する 51
スタートメニューの項目を並べ替える 51
機能の操作方法を確認する 51
オンラインヘルプを利用する 51
「お使いになる前に」を利用する 51
モーションコントロールの使いかた 52
シェイク操作で指定した動作を行う 52
タップ2回操作でタスクマネージャーを起動する 52
モーションセンサーを設定する 53
モーションセンサーを調整する 53
プログラムを切り替える／終了する 53
プログラムを切り替える 53
プログラムを終了する 53
自分の電話番号を確認する 53
オーナー情報を編集する 54
E31Tにロックをかける 54
キーロックを設定／解除する 54
デバイスロックをかける 54

文字入力 55

文字入力パッドで文字を入力する 56
T-Keyboardで入力する 56
顔文字／数字・記号／絵文字パレットで入力する 57
ダイヤルキーで文字を入力する 58
ATOKを設定する 60
後変換候補を設定する 60
変換辞書による文字変換 60
よく使う単語をあらかじめ登録する 61
使用する辞書を設定する 61
学習した内容をリセットする 61

電話 63

電話をかける 64
電話画面の見かた 65

発着信履歴を利用して電話をかける......65
発信者番号の通知／非通知を付加して発信する...66
スピードダイヤルを利用して発信する......66
スピードダイヤルを登録する......66
スピードダイヤルで発信する......67
連絡先から電話をかける......67
プッシュ信号(DTMF)を送信する......67
au電話から海外へかける
(001国際電話サービス)......67
電話を受ける......68
ハンズフリーを利用する......68
スピーカーフォンに切り替える......68
ステレオイヤホンマイクの使いかた......68
通話中に相手の声の音量を調節する......69
着信音量やスピーカー音量を調節する......69
電話の着信音量を調節する......70
電話着信中に着信音を一時的に消す......70
アラームや再生音の音量を調節する......70
着信を音で知らせる......70
電話から鳴る音を消す(マナーモード)......71
マナーモードの設定を変更する......71
簡易留守メモを利用する......71
簡易留守メモを設定／解除する......71
簡易留守メモの応答時間を設定する......71
簡易留守メモで着信に応答する......72
簡易留守メモを再生する......72

連絡先／PIM機能......73

連絡先を使う......74
連絡先に登録する......74
メールグループに登録する......75
連絡先の内容を確認する......75
連絡先を検索する......75
連絡先の内容を変更する......76
連絡先を削除する......76
Bluetooth®通信で連絡先情報を送信する......76
赤外線通信で連絡先情報を送受信する......76
赤外線の利用について......76
赤外線でデータを受信する......77
赤外線でデータを送信する......77
スマートフォンアドレス帳移行ツールを
利用する......77
連絡先データを出力する......77
連絡先データを取り込む......78
仕事を管理する......78
仕事を登録する......78
仕事の内容を変更する......79
仕事を削除する......79
仕事のオプション設定......79
仕事の内容を確認する......79
仕事の表示方法を変更する......79
仕事の状態を設定する......80
仕事を送信する......80
スケジュールを管理する......80
予定を登録する......80
予定表を表示する......81
表示する単位を切り替える......81
予定表のオプション設定......81
予定表の内容を変更する......82
予定を削除する......82
予定を送信する......82
会議出席依頼を送信する......82
予定をBluetooth®通信で送信する......83
メモを利用する......83
メモを作成する......83
手書きでメモを作成する(手書きモード)......83
文字入力パッドでメモを作成する(入力モード)...83
作成モードを設定する......84
メモを表示する......84
ボイスメモを録音／再生する......85
ボイスメモを録音する......85
ボイスメモを再生する......85
メモを削除する......85
メモを送信する......85

メール......87

電子メールを利用する......88
メールについて......88
電子メールを始めるまでの流れ......88
電子メールを使うために必要な設定をする......89
メールアカウントを設定する......89
メールアカウントのオプションを設定する......90
電子メールを作成して送信する......91
ファイルを添付する......91
作成中の電子メールを保存しておき、
あとで送信する......91
電子メールを一時保存する......91
保存した電子メールを編集して送信する......92
電子メールを受信する......92
新着メールを問い合わせて受信する......92
電子メールに返信する......92
電子メールを転送する......93
電子メールを削除する......93
パケット通信回線を切断する......93
添付ファイルを確認する／保存する......93
添付ファイルを確認する......93
添付ファイルを保存する......93
メールアカウント内のメールBOXを操作する...94
メールを並べ替える......94
フォルダーを作成する......94
Cメールを利用する......94
Cメールを作成して送信する......94
Cメールを受信したときは......96
緊急地震速報を利用する......96
緊急地震速報を受信すると......97
Cメール安心ブロック機能を設定する......97
Cメールを設定する......98
受信フィルターを設定する......98

インターネット......99

ブラウザを利用する......100

ブラウザを使うための準備 100
Webページを表示するまでの流れ 100
Webページ表示中の画面操作 101
Internet Explorer Mobileを利用する 101
Internet Explorer Mobileを起動する 101
URLを入力してWebページを表示する 102
履歴からWebページを表示する 102
Internet Explorer Mobileのボタンとコントロール 102
お気に入りに登録してすばやく表示する 103
Webページの表示方法を変更する 103
WebページのURLを送信する 104
Webページに表示されている画像を保存する 104
Webページ中のテキストをコピーする 104
Webページからデータをダウンロードする 104
表示しているWebページをホーム(起動時のページ)に設定する 105
履歴やキャッシュを削除する 105
セキュリティを設定する 105
ブラウザの高速化を設定する 106
パケット通信回線を切断する 106
Windows Liveを利用する 107
Windows Liveについて 107
Windows Liveにサインインする 107
Windows Liveのインターフェース 108
Messengerを利用する 108
Windows Live Messengerを開く 109
会話を始める 109
Windows Liveの知り合いを追加する 109
Windows Live Hotmailを利用する 110
Windows Liveのオプション設定 110

マルチメディア 111

カメラを利用する 112
カメラをご利用になる前に 112
カメラの利用にあたって 112
カメラ機能について 113
撮影画面の見かた 113
静止画を撮影する 114
カメラのオプションを設定する 114
静止画や動画を表示する 115
画像とビデオのメニュー 115
音楽や映像を楽しむ 116
Windows Media Playerを利用する 116
再生できるファイル形式 116
Windows Media Playerを開く 117
画面とメニュー 117
再生画面の操作 117
ライセンス保護されたファイルについて 117
パソコンのライブラリと同期する 118
プレイビューを使って再生する 120
再生リストを使って再生する 120

ファイル管理 121

エクスプローラーを利用する 122
エクスプローラーを起動する 122
フォルダーやファイルを操作する 122
新規フォルダーを作成する 122
フォルダー名やファイル名を変更する 122
フォルダーやファイルを削除する 122
フォルダーやファイルをコピー／移動する 123
エクスプローラーのメニュー 123
microSDカードを使う 124
microSDカードの取り付けかた／取り外しかた 124
microSDカードを取り付ける 124
microSDカードを取り外す 125
microSDカード内のデータを確認する 125
microSDカード保存時にファイルを暗号化する 125
USB設定 126
現在の動作モードを確認する 126
Active Syncモードまたはマスストレージモードに変更する 126
ダイヤルアップ接続モードに変更する 127
データを検索する 127
USBホスト機能について 128
接続方法 128
操作方法 128
取り外し方法 128
Microsoft My Phoneを利用する 129
My Phoneサービスの利用を開始する 129
バックアップするデータを設定する 129
ActiveSync／Windows Mobileデバイスセンターでできること 130
パソコンの動作環境 131
ActiveSyncのインストールと設定 131
ActiveSyncをインストールする 131
同期を設定する 132
自動で同期を開始する 133
手動で同期を開始する 133
Windows Mobileデバイスセンターのインストールと設定 133
Windows Mobileデバイスセンターをインストールする 133
同期を設定する 134
Bluetooth®通信で同期する 135

アプリケーション 137

Word Mobileを利用する 138
ファイルを新規作成する 138
ファイルを開く／閉じる 138
ファイルを開く 138
ファイルを閉じる 138
Word Mobileのメニュー 139
ファイル一覧のメニュー 139
編集画面のメニュー 139
編集画面の表示メニュー 140
Excel Mobileを利用する 140
ファイルを新規作成する 140
ファイルを開く／閉じる 141

ファイルを開く 141
ファイルを閉じる 141
Excel Mobileのメニュー 141
ファイル一覧のメニュー 141
シートのメニュー 141
シートの表示メニュー 142
PowerPoint Mobileを利用する 143
スライドショーを見る 143
PowerPoint Mobileのメニュー 143
ファイル一覧のメニュー 143
スライドショーのメニュー 143
OneNote Mobileを利用する 144
ファイルを新規作成する 144
OneNote Mobileのメニュー 144
ファイル一覧のメニュー 144
編集画面のメニュー 145
Adobe Reader LEを利用する 145
PDFファイルを閲覧する 145
Adobe Reader LEのメニュー 145
閲覧画面のメニュー 145
閲覧画面のツールメニュー 146

便利な機能 147

電卓を使う 148
ゲームで遊ぶ 148
ソリティア 148
GPSを利用する 149
GPSの利用にあたって 149
GPS測位補助情報を取得する 149
外付けGPSモジュールを使用する 150
Windows Marketplace for Mobileを利用する 150
拡大鏡機能を利用する 151
指定時刻にアラームを鳴らす 151
効果音のオン／オフを設定する 152
電話着信などのお知らせ方法を設定する 152
省電力の設定を行う 153
画面表示を変更する 154
画面デザインをカスタマイズする 154
画面を調整する 154
地域設定を変更する 154
ホーム画面をカスタマイズする 154

端末管理 155

プログラムをインストールする 156
プログラムを削除する 156
メモリの使用量を確認する 156
E31Tのメモリ空き容量を確認する 156
外部メディアのメモリ空き容量を確認する 157
メモリの空き容量を増やす 157
上／下カーソルキーの操作を調整する 157
バージョン情報や端末情報を確認する 157
カスタマーフィードバックについて 158
エラー報告について 158
E31Tをリセット(再起動)する 158
登録データを一括して削除する 159
ソフトウェアを更新する 159
ソフトウェア更新について 159
ソフトウェア更新の前に必要な確認と準備 160
E31Tだけで更新する 160
パソコン経由で更新する 161

データ通信／無線LAN 163

無線LAN機能を利用する 164
無線LAN機能を起動する 164
無線LAN機能をオフにする 165
無線LAN機能の省電力設定 165
アクセスポイントを設定する 166
アクセスポイントを指定して接続する 167
接続を切断する 167
ネットワークアダプターの情報を設定する 167
インターネット経由で社内LANに接続する 168
Bluetooth®機能を利用する 168
Bluetooth®機能をオンにする 169
パートナーシップを確立する 170
パートナーシップを削除する 170
ビームでデータを送受信する 170
ドメインへの登録 171
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する 171
E31TでPacketWINを利用するための準備をする 172
パソコンでPacketWINを利用するための準備をする 173
USBドライバのインストール 174
USBドライバの動作環境 174
Windows Vista／Windows 7搭載のパソコンでUSBドライバを使用する際のご注意 174
USBドライバをインストールする 174
バージョン確認やアンインストール 175
モデムコマンド一覧 175
よくあるご質問 176

auのネットワークサービス 177

auのネットワークサービスを利用する 178
お留守番サービスを利用する(標準サービス) 178
お留守番サービス総合案内(141)を利用する 179
お留守番サービスを開始する 179
お留守番サービスを停止する 179
電話をかけてきた方が伝言を録音する 180
ボイスメールを録音する 180
伝言お知らせについて 180
着信お知らせについて 181
伝言･ボイスメールを聞く 181
応答メッセージの録音／確認／変更をする 182
伝言の蓄積を停止する(不在通知) 182
蓄積停止を解除する 182
お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス) 183
英語ガイダンスへ切り替える 183
日本語ガイダンスへ切り替える 183
着信転送サービスを利用する(標準サービス) 184

応答できない電話を転送する（無応答転送）...... 184
通話中にかかってきた電話を転送する（話中転送）...... 185
かかってきたすべての電話を転送する（フル転送）...... 185
海外の電話へ転送する 185
着信転送サービスを停止する（転送停止）...... 185
着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）...... 186
割込通話サービスを利用する（標準サービス）... 186
割込通話サービスを開始する...... 186
割込通話サービスを停止する...... 187
割込通話を受ける 187
割り込みされたくないときは...... 187
三者通話サービスを利用する（オプションサービス）...... 187
発信番号表示サービスを利用する（標準サービス）...... 188
番号通知リクエストサービスを利用する（標準サービス）...... 188
番号通知リクエストサービスを開始する...... 189
番号通知リクエストサービスを停止する...... 189
迷惑電話撃退サービスを利用する（オプションサービス）...... 189
最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する...... 189
最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する...... 190
受信拒否リストに登録した電話番号を全件削除する...... 190
通話明細分計サービスを利用する（オプションサービス）...... 190

海外利用 191

グローバルパスポートGSM 192
GLOBAL PASSPORT GSM（グローバルパスポートGSM）について 192
海外で安心してご利用いただくために 193
海外利用に関する設定を行う...... 193
PRL（PLMN）ローミング情報を取得する 193
エリアを設定する 193
国際電話を利用する 194
滞在国外（日本含む）に電話をかける（グローバルパスポートGSM）...... 194
滞在国内に電話をかける...... 194
滞在先で電話を受ける 195
お問い合わせ方法...... 195
海外からのお問い合わせ...... 195
日本国内からのお問い合わせ...... 196
サービスエリアと海外での通話料...... 197
パケットサービスと通信料...... 197
国際アクセス番号＆国番号一覧...... 198
ご利用上のご注意...... 199

付録／索引...... 201

付録...... 202
メニュー一覧...... 202
周辺機器のご紹介...... 205
こんな表示が出たら 206
故障とお考えになる前に...... 207
アフターサービスについて...... 210
主な仕様...... 212
携帯電話機の比吸収率などについて 213
携帯電話機の比吸収率（SAR）について 213
FCC notice...... 214
FCC RF exposure information...... 214
Body-worn operation...... 214
Declaration of Conformity...... 215
European Union Directives Conformance Statement...... 215
輸出管理規制...... 215
知的財産権について 216
Windows Mobileの製品情報について...... 216

索引...... 217

簡易英語版 219

簡易中国語版 221

安全上のご注意

本書の表記方法について..12
免責事項について 13
安全上のご注意 13
取り扱い上のお願い 19
Bluetooth®／無線LAN（Wi-Fi®）機能をご使用する場合のお願い.....29

本書の表記方法について

■掲載されているボタンやアイコンの表示について

本書では、ボタンやアイコンの表記を以下のように省略しています。

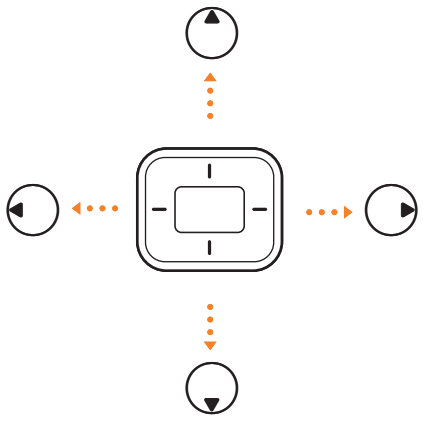

または を押すとき……………
または を押すとき……………
、 、 、 を押すとき…..

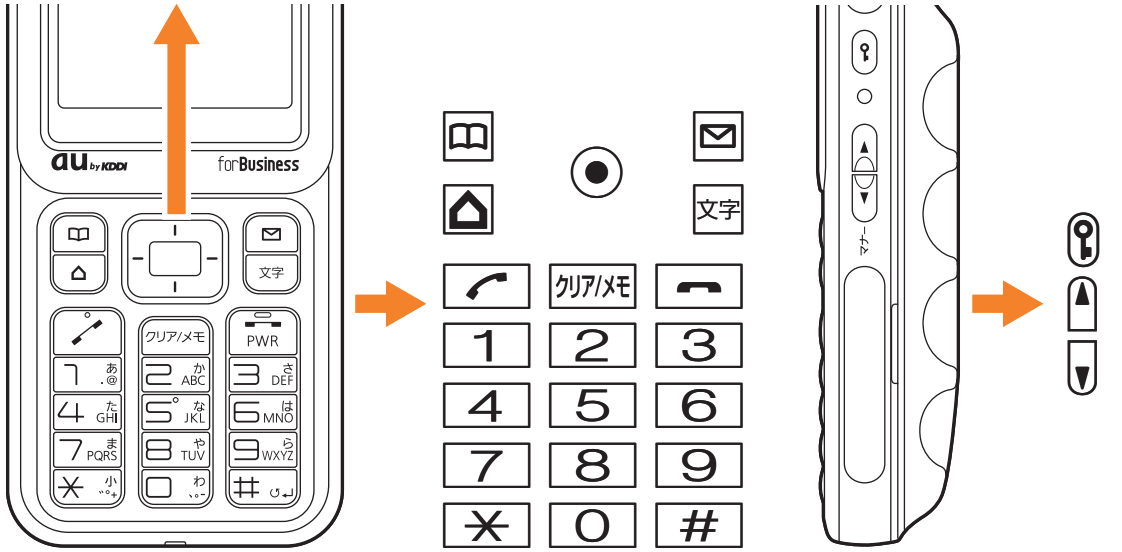

■項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、操作手順を以下のように表記しています。
タップとは、ディスプレイに表示されているボタンやアイコンを指で軽く叩いて選択する動作です（▶P.46）。

表記	意味
→「設定」	をタップし、表示されるスタートメニューからをタップします。
、「×」をタップする	ディスプレイ右下の、をタップします。

■掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本書の表記では、画面上部のアイコン類などは、省略されています。

memo

◎本書では「microSD™メモリカード（市販品）」および「microSDHC™メモリカード（市販品）」の名称を、本文中は「microSDカード」もしくは「microSD」と省略しています。
また、「電池パックL」を「電池パック」と表記しています。

免責事項について

◎ 地震・雷・風水害などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意・過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎ 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎ 当社指定外の接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎ 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎ お客様ご自身で登録された情報内容は、故障や障がいの原因にかかわらず保証いたしかねます。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

■ 安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、au電話をお使いになる方やほかの人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

以下の内容（表示・図記号）を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■ 表示の説明

⚠危険	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷[※1]を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと”を示します。
⚠警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷[※1]を負うことが想定されること”を示します。
⚠注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害[※2]を負うことが想定されるか、または物的損害[※3]の発生が想定されること”を示します。

※1 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
※2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などをさします。
※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

■ 図記号の説明

禁止 分解禁止 水ぬれ禁止 ぬれ手禁止	“禁止 分解禁止 水ぬれ禁止 ぬれ手禁止”は、**禁止**（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
指示 プラグをコンセントから抜く	“指示 プラグをコンセントから抜く”は、**指示**する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

E31T本体・電池パック・充電用機器・au ICカード・変換ケーブル類共通

⚠危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

指示
専用の周辺機器をご使用ください。指定の機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
・電池パックL(E31TULA)
・卓上ホルダ(E31TPUA)(別売)
・共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
・共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)
・AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)
・AC Adapter AO(0204PLA)(別売)
・AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)
・AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)
・AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)
・AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)
・AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)
・AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)
・共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)
・ポータブル充電器01(0201PDA)(別売)
・東芝microUSB-USB変換ケーブル01(TSI01HUA)
・東芝microUSB-18芯(充電器)変換ケーブル02(02TSIHVA)
・東芝microUSB-Φ3.5変換ケーブル01(TSI01HWA)(別売)

AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHA、REST、RANGERS、CHARGYは、共通ACアダプタ02と共通の仕様です。
共通ACアダプタ01(別売)は、国内専用となります。海外でのご使用には必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。

禁止
高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、炎天下など)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

禁止
電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

禁止
火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

禁止
充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、充電端子やその他接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。

指示
ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。

禁止
指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。

禁止
カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

⚠警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

指示
落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

指示
屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。

分解禁止
分解や改造・お客様による修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。
携帯電話の改造は電波法違反になります。

水ぬれ禁止
ぬれ手禁止
E31Tは防水/防塵性能を有する機種ですが、万一、水などの液体や粉塵が外部接続端子キャップ、電池パックなどから本体などに入った場合には、ご使用をやめてください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。

禁止
充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

禁止 落下などによって破損し、au電話本体の内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをしたりすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

禁止 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 直射日光のあたる場所や高温になるところ（自動車内など）、極端に低温になるところ、湿気やほこりの多いところに保管しないでください。発熱・発火・変形・故障する原因となります。

禁止 ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

禁止 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。

禁止 ペットがau電話本体や電池パックなどに噛みつかないよう注意してください。誤飲や破裂・発熱・発火・漏液・故障などの原因となります。

指示 使用中に煙が出たり、異臭や異音、過剰な発熱などの異常が起きたときはすぐに使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器（別売）をコンセントまたはソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、水などにぬれたりして破損した場合もそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

禁止 外部から電源が供給されている状態のau電話本体・電池パック・指定の充電用機器（別売）や変換ケーブル類に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

指示 電池パックの固定ネジをしっかり締めた状態で使用してください。電池パックが外れたり、故障、破損の原因となります。

禁止 コンセントや配線機器の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

禁止 金属製のストラップやアクセサリーを使用されている場合は、充電の際に指定のACアダプタ（別売）の電源プラグ、卓上ホルダ（別売）や電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

禁止 外部接続端子やmicroSDカード挿入口に液体・金属片・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。外部接続端子を使用しないときは、ほこりなどが入らないようにキャップを閉めてください。

禁止 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

指示 外部接続端子に外部機器などをお使いになるときは、端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。

■E31T本体について

⚠警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。

指示 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。
電子機器に影響を与える場合があります。 航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法律により罰せられることがあります。

指示 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を植込み型心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。

3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
   - 手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持ち込まないでください。
   - 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。
   - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源をお切りください。
   - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカなどにご確認ください。

指示　高精度な電子機器の近くではau電話本体の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。（影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知機・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。）

指示　ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていたりすると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす方がいます。こうした経験のある方は、事前に医師と相談してください。

禁止　通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときや、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認してください。転倒・交通事故の原因となります。

禁止　ハンドストラップなどを持って、au電話本体を振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。

禁止　赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、その他赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

⚠注意　**必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

禁止　モーションコントロール（モーションセンサー）をご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、E31Tをしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。
モーションコントロール（モーションセンサー）は、E31Tを振ったりして操作をする機能です。振りすぎなどが原因で、人や物などに当たり、重大な事故や破損などにつながるおそれがあります。

指示　自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。

禁止　キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、はさんだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。

指示　皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。本製品には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しています。

●E31T本体

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース（操作キー側）	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース（電池装着側）		
電池パックカバー		
ネジカバー		
ディスプレイパネル	強化ガラス＋PET樹脂	アクリル系UV硬化処理
ディスプレイカバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
サイド部カバー		
操作キー		
サイドキー		
キーカバー		
外部接続端子キャップ	PC樹脂・エラストマー樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
背面カバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
カメラパネル	アクリル樹脂	アクリル系UV硬化処理
赤外線ポート	アクリル樹脂	－
指紋センサー	フレキシブルプリント基板	エポキシ樹脂コーティング
電池パックネジ	SUS	酸化皮膜処理
充電端子	SUS	金メッキ

指示　通常は外部接続端子キャップを閉めた状態で使用してください。キャップを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

指示	心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定にご注意ください。驚いたりして、心臓に影響を与えるおそれがあります。
指示	au電話本体の吸着物にご注意ください。受話口･スピーカー部には磁石を使用しているため、画びょうやピン･カッターの刃･ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口･スピーカー部に異物がないか確かめてください。
禁止	microSDカードを挿入するときや取り出すときに、急に指を離すとカードが飛び出すことがあります。顔などを近づけないでください。特に小さなお子様には触らせないでください。けがの原因となります。 ※microSDカードについては、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
指示	microSDカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電池パックを取り外したり、au電話の電源を切ったりしないでください。データの消失･故障の原因となります。
禁止	通話･通信中などの使用中は、本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙･布･布団などをかぶせたりしないでください。火災･やけど･故障の原因となるおそれがあります。

■電池パックについて

Li-ion 00

E31Tの電池パックはリチウムイオン電池です。

⚠危険

誤った取り扱いをすると、発熱･漏液･破裂のおそれがあり危険です。
必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

禁止	釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。
指示	持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピンなど）などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。
分解禁止	分解･改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱･発火･破裂の原因となります。
水ぬれ禁止	電池パックをぬらさないでください。電池パックに水、海水、ペットの尿などの液体が入ると発熱･破損･発火･感電･故障の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外してauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、ぬれた電池パックは充電しないでください。
指示	液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのでこすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。
禁止	落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。液漏れや異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液に引火し、発火･破裂の原因となります。
禁止	電池パックをau電話本体に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。

指示 電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

指示 電池パック交換の際には電池パックのネジ先端およびドライバの先端に触れないように注意してください。傷害の原因となる場合があります。

■充電用機器について

⚠警告　誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止 指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。共通ACアダプタ01（別売）では日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。共通ACアダプタ02（別売）／AC Adapter MIDORI（0205PGA）（別売）／AC Adapter AO（0204PLA）（別売）／AC Adapter SHIRO（0204PWA）（別売）／AC Adapter MOMO（0204PPA）（別売）／AC Adapter CHA（0204PTA）（別売）／AC Adapter REST（LS1P002A）（別売）／AC Adapter RANGERS（LS1P003A）（別売）／AC Adapter CHARGY（LS1P001A）（別売）はAC100Vから240Vまで対応しておりますので、海外での充電も可能です。共通DCアダプタ01（別売）はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車で使用してください。

指示 指定の充電用機器（別売）の電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。

指示 共通DCアダプタ01（別売）のヒューズが切れたときは、指定（定格250V,1A）のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります。（ヒューズの交換は、共通DCアダプタ01（別売）の取扱説明書をよくご確認ください。）

禁止 指定の充電用機器（別売）の電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

禁止 充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

禁止 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

指示 指定の充電用機器（別売）の電源プラグにほこりが付着しているときは、コンセントまたはシガーライタソケットから抜き、拭き取ってください。そのまま放置すると、火災の原因となります。

プラグをコンセントから抜く お手入れをするときは、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。

指示 車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。

水ぬれ禁止 水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電、電子回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。

プラグをコンセントから抜く 長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

水ぬれ禁止 風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。

⚠注意　誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれがあります。必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

指示 充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火災・故障の原因となります。

プラグをコンセントから抜く 指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。

禁止	共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。
ぬれ手禁止	ぬれた手で指定の充電用機器（別売）を抜き差ししないでください。感電・故障の原因となります。
禁止	au電話本体から電池パックを外した状態で、指定の充電用機器（別売）をつなげないでください。発火・感電の原因となります。

■ 東芝microUSB-Φ3.5変換ケーブル01（別売）について

⚠警告　必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止	自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生などには使用しないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

指示	ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると難聴の原因となります。適度な音量であっても、長時間の使用によっては、難聴になるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

■ au ICカードについて

⚠注意　必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

指示	au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものを使用してください。指定品以外のものを使用した場合、内部データの消失や故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
指示	E31T本体に取り付け・取り外しをするときは手や指を傷つけないようにご注意ください。
禁止	水にぬらしたり、ぬれた手で触ったり、汚したりしないでください。故障・破損の原因となります。au電話本体のau ICカード挿入口の端子にゴミや異物が付着した場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。
禁止	au ICカードのIC（金属）部分に直接手で触れたり、金属などをあててショートさせたりしないでください。静電気などにより内部データが変化・消失・故障するおそれがあります。
禁止	傷つけたり、折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでください。また、落としたり衝撃を与えたりしないでください。内部データの消失や故障の原因となります。
禁止	au ICカードは、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。

取り扱い上のお願い

■ E31T本体・電池パック・充電用機器・au ICカード・変換ケーブル類共通

- E31T本体の防水性能（IPX5、IPX7相当）および防塵性能（IP5X相当）を発揮するために、電池パックや外部接続端子キャップをしっかりと取り付けた状態で、ご使用ください。
  ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。au電話内部に水や粉塵を侵入させたり、電池パック、卓上ホルダ（別売）および指定の充電用機器（別売）、オプション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水滴・汚れがついたままでの電池パックの取り付け／取り外し、外部接続端子キャップの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。
  調査の結果、これらの水ぬれや粉塵の侵入による故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンなどの中で重いものの下になったりしないようにしてください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
  （周囲温度5℃〜35℃、湿度35%〜85%の範囲内でご使用ください。）
  － 充電用機器
  － 変換ケーブル類
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
  （周囲温度5℃〜35℃、湿度35%〜90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃〜40℃であれば一時的な使用は可能です。）
  － E31T本体
  － 電池パック・au ICカード（E31T本体装着状態）
- ほこりや振動の多い場所では使用・保管しないでください。
- 充電端子や外部接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となることがあります。また、このとき強い力を加えて外部接続端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、離れてご使用ください。
- 通話中や充電中など、ご使用状況によってはau電話本体が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックを取り外す時は、au電話の電源を切ってください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、故障や保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- au電話本体に電池パックを取り付ける際は、形状を確認し正しい向きで行ってください。誤って取り付けると、破損・故障の原因となります。うまく取り付けられない場合は、無理に取り付けず、「電池パックを取り付ける」を確認してから取り付けなおしてください。
- au電話本体に充電用機器を接続する際は、充電用機器のコネクタの形状を確認し正しい向きで行ってください。誤って接続すると、破損・故障の原因となります。うまく接続できない場合は、無理に接続せず、「ACアダプタを使って充電する」を確認してから接続しなおしてください。

■E31T本体について

- au電話本体（電池パックを取り外した背面）に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録された連絡先・メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料・無料は問わない）などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- E31Tで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在することがあります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 強く押す・たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷や破損の原因となります。
- ディスプレイが金属などの堅い部材にあたらないようにしてください。また金属などの堅い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがあります。
- 公共の場所でご使用いただく際には、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- 長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生することがありますが故障ではありません。残像発生防止と消費電力節約のため、照明時間の設定を短い時間にすることをおすすめします。
- このE31Tは、盗難、紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用になる方がこのau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- カバンやポケットに入れているときにキーが誤動作しないように、キーロックを設定をしておくことをおすすめします。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。

- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合には、au電話内部に水滴がつくことがあります（結露といいます）。また、エアコンの吹き出し口などに置くと、急激な温度変化により結露する場合があります。結露が発生すると故障の原因になりますのでご注意ください。
- 外部接続端子キャップは、容易には外れない構造になっていますが、強く引っ張るなどの過度の力が加わった場合は破損を防止するため外れる仕組みとなっています。万一、外部接続端子キャップが外れた場合は、取り付けてください。
- au電話は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- microSDカードを安全に正しくご使用していただくために、使用される前にmicroSDカードの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 照度センサーを指でふさいだり、照度センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の明暗に照度センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 近接センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し着信中や通話中にディスプレイの表示が常に消え、操作が行えなくなることがありますのでご注意ください。

■ タッチパネルについて

- ポケットやカバンなどに入れて持ち運ぶ際は、キーロック（▶P.54）した状態で収納してください。キーロックを解除したまま収納すると誤動作の可能性があります。
- タッチ操作は指で行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので操作しないでください。正しく動作しないだけでなく、ディスプレイへの傷の発生や、破損の原因になる場合があります。
- ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- 爪先でタッチ操作をしないでください。爪が割れたり、突き指などけがの原因となる場合があります。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下し、ご使用できる時間が短くなります。また、電池寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 長期間ご使用にならない場合には、au電話本体から取り外して高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 電池パックはご使用条件により、寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。
- 不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、寿命となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。
- 電池パックの固定ネジは定期的に締め直してください。ネジがゆるむと接触不良の原因となり電源が切れる場合があります。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。
- 指定の充電用機器（別売）の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。感電、発熱、火災の原因となります。
- 指定の充電用機器（別売）のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様への貸与品になります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。解約などを行って不要になったau ICカードは、auショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- 故障と思われる場合、盗難や紛失・破損した場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
- au ICカードを他のICカードリーダーなどに挿入した結果故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。
- au ICカードにシールなどを貼らないでください。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影（結婚式など）をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますのでご注意ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者（撮影者）などの許諾を得ることなく使用したり、転送することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。

■ 指紋センサーについて

- 指紋センサー表面に強い衝撃を与えたり、先のとがったもので突いたりしないでください。傷や破損の原因となります。
- 指紋センサー表面を爪や硬いもので引っかいたり、強くこすったりしないでください。傷や破損の原因となります。
- 汚れた手で指紋センサーに触れないでください。細かい異物などにより指紋センサー表面に汚れや傷が発生する原因となります。
- 指紋センサー表面にシールを貼り付けたりインクを付着させないでください。汚れや傷が発生する原因となります。
- 指紋センサーの表面は、静電気の起きにくい乾いた柔らかい布（メガネ拭きなど）で拭くなどしてときどき清掃してください。

● 指紋センサーは、指紋認証を行うアプリケーションがインストールされている場合に使用できます。なお、お客様によりアプリケーションをインストールされた際の、指紋の読み取りにつきましては、アプリケーションの説明書をご覧ください。また、以下のご注意もお読みください。
- 指紋センサーをご利用の際は、指紋センサー表面に損傷がないことを確認された上でご使用ください。
- 指紋センサー表面は防水性を有していますが、指紋センサー表面や操作する指先に水滴や汚れが付着した場合は誤動作の原因になります。柔らかい布で水滴・汚れを取り除いてご使用ください。
- 指紋の登録時や読み取り時は、第一関節の指の腹を指紋センサーの中央を通過するように指を押し当てながら上から下へスライドさせます。
- 指紋データの登録・指紋認証を行う際に、次のようなお客様は指の状態により認証精度が落ち、登録や認証が困難になる場合があります。なお、手を洗う、手を拭く、登録する指を変える、手荒れや乾燥状態の場合は手を潤わせることにより、登録・認証の操作が改善されることがあります。
  －お風呂上がりなどで指がふやけていたり、指が乾燥している。
  －手荒れや、指に損傷（切傷やただれなど）がある。
  －登録時と認証時の指の変化により、表面状態が異なる。
  －指に汗や油が多く、指紋の溝が埋まっている。
  －指が泥や油で汚れたり、汗などで濡れている。
  －指の表面が摩耗して指紋が薄い。
- 指紋認証機能は、完全な本人認証を保証するものではありません。E31Tを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 指紋認証機能は指紋画像の特徴情報を認証に利用するものです。このため、指紋の特徴情報が少ないお客様の場合は、指紋認証機能が利用できないことがあります。
- スライドが早すぎたり、遅すぎたりすると、正常に認識出来ない事があります。
- 親指は指紋の渦の中心がずれたりゆがんだりして、登録や認証が困難な場合があります。できるだけ指紋の渦の中心が指紋センサーの中心を通過するようにスライドさせてください。
- 指紋センサーに指を置いたまま指紋の登録・認証を開始すると、起動できない場合があります。指を離して操作をやり直してください。
- 静電気が故障の原因となる場合があります。指紋センサーに指を置く前に、金属に触れるなどして静電気を取り除いてください。冬期など乾燥する時期は、特にご注意ください。
- E31TとデスクトップパソコンなどアースをE要とする機器にUSBケーブルで接続する時は、必ず機器のアースが接続されていることを確認してください。アースが接続されていない状態で接続している間は、指紋認証ができない場合があります。その場合は、接続する機器の金属部分（筐体や外部接続用コネクタなど）に触れながら指紋認証を行うか、E31Tを機器から取り外して指紋認証を行ってください。

■ 著作権について

● 音楽・映像・コンピュータ・プログラム・データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）・改変・複製物の譲渡・ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

● 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。

■ 肖像権などについて

● 他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、だれにでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権（パブリシティ権）があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮り公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

＜本機の記録内容の控え作成のお願い＞

● ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え※をお取りください。
本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。

※控え作成の手段
- 連絡先や、音楽データ、撮影したフォトなど、重要なデータはMicrosoft My PhoneやmicroSDカードに保存しておいてください。または、電子メールに添付して送信したり、ActiveSyncまたはWindows Mobileデバイスセンターを利用することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

■ お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

ご利用いただく各種暗証番号について

E31Tをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② auお客様センター音声応答、auホームページでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● パスワード(ロック)

使用例	キーロックやデバイスロックを使用する場合
初期値	なし

● PINコード

使用例	第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、E31Tには次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
キーロックやデバイスロックのパスワード	設定方法は、「キーロックやデバイスロックにパスワードを設定する」(▶P.43)をご参照ください。

PINコードについて

■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。(▶P.42「PINコードを設定する」)

PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

- お買い上げ時のPIN1コードは「1234」、入力要否は「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じてPIN1コードは4~8桁のお好きな番号、入力要否は「入力必要」に変更できます。(▶P.42「PINコードを設定する」)

■PINロック解除コード

PIN1コードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードを設定してください。(▶P.43「PIN1コードを変更する」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

memo

◎「PIN1コード」はマスタークリア(▶P.159)を行ってもリセットされません。

防水／防塵性能に関する注意事項

正しくお使いいただくために、「防水／防塵性能に関する注意事項」の内容をお読みのうえ、正しくご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂･異物などの混入の原因となり、発熱･発火･感電･傷害･故障の原因となる場合があります。

■ 防水／防塵性能について

このE31Tは電池パックや外部接続端子キャップをしっかりと取り付けた状態でIPX5（旧JIS保護等級5）相当※1、IPX7（旧JIS保護等級7）相当※2の防水性能およびIP5X（JIS保護等級5）相当※3の防塵性能を有しております（当社試験方法による）。

※1 IPX5（旧JIS保護等級5）相当
内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことを意味します。

※2 IPX7（旧JIS保護等級7）相当
常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、電話機内部に浸水せず、電話機としての機能を保つことを意味します。

※3 IP5X（JIS保護等級5）相当
防塵試験用粉塵（直径25μm以下）が入ったとしても所定の動作および安全性を損なわないように保護されていること意味します。

memo

◎ 実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

■ ご使用にあたっての重要事項

- 砂浜などの上に直接置かないでください。送話口･受話口･スピーカー部などに砂などが入り音が小さくなったり、E31T本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- 外部接続端子キャップや電池パックが浮いている箇所がないことを確認しながら確実に取り付けてください。特に電池パックはネジ4本をしっかりと締めて確実に取り付けてください。
  ※ 外部接続端子キャップの閉じ方は「外部接続端子キャップを閉じる」（▶P.34）をご参照ください。
  ※ 電池パックの取り付け方は「電池パックを取り付ける」（▶P.34）をご参照ください。
- 接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- 水中でE31Tを使用（キー操作を含む）しないでください。
- お風呂場、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。このE31Tは防湿仕様ではありません。
- E31T本体の防水性能は、常温（5℃～35℃）の真水･水道水にのみ対応しています。
  以下の例のような液体をかけたり、浸けたりしないでください。
  また、砂なども付着させないでください。
  例：せっけん･洗剤･入浴剤などの入った水／海水／プールの水／温泉／熱湯／薬品／汗／砂

■ 利用シーン別注意事項

● 雨の中で

- 雨の中、傘をささずにぬれた手で持って通話できます。
  ※ やや強い雨（1時間の雨量が20mm未満）まで
  ※ ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する場合があります。
- 雨がかかっている最中、E31Tに水滴がついているとき、または手がぬれている状態での外部接続端子キャップや、電池パックの開閉は絶対にしないでください。

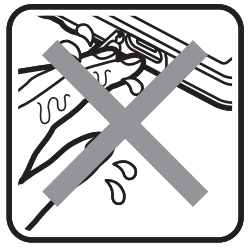

● お風呂場で

- お風呂で使用できます。ぬれた手で持って通話できますが、湯船には浸けないでください。
  ※ ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する場合があります。

- 温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
- 水中で使用しないでください。故障の原因になります。
- ご使用する場所によっては、電波状態が悪くなることがあります。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒いところから暖かいお風呂などにE31Tを持ち込むときは、E31Tが常温になってから持ち込んでください。

- au電話内部に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- お風呂場での長時間のご使用はおやめください。
- 浴槽に浸けたり、落下させたりしないでください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- 周囲温度5℃～40℃（ただし、36℃以上はお風呂場などでの一時的な使用に限る）、湿度35%～90%の範囲で使用してください。
- 卓上ホルダ（別売）をお風呂場へ持ち込まないでください。
- 耐水圧設計ではありませんので、蛇口やシャワーなどで高い水圧をかけないでください。

● キッチンで

- せっけん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。
- 高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- 強い流水（6リットル／分を超える）をかけないでください。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になるところに置かないでください。

● プールサイドで

- プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。
- 水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- プールの水がかかった場合は、やや弱めの水流（6リットル／分以下、常温（5℃～35℃）の水道水）で洗い流してください。洗うときは電池パックをしっかりと取り付けた状態で、外部接続端子キャップが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 炎天下や高温になる場所で使用・放置しないでください。
- 外部接続端子キャップや、電池パックをしっかり閉じた状態で防水性能を保ちます。

● 洗う

- せっけん、洗剤など水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。
- やや弱めの水流（6リットル／分以下、常温（5℃～35℃）の水道水）で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で洗えますが、耐水圧設計ではありませんので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- 洗うときは電池パックをしっかりと取り付けた状態で、外部接続端子キャップが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。

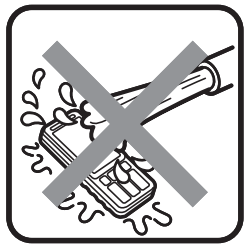

memo

◎ディスプレイが汚れていたり汗や水で濡れていると、タッチパネルが誤動作する場合があります。その場合はディスプレイの表面をきれいに拭き取ってください。

■ 防水／防塵性能を維持するために

● ゴムパッキンについて

外部接続端子キャップや、電池パック周囲のゴムパッキンは、防水／防塵性能を維持するための重要な部品です。次のことにご注意ください。

- はがしたり、傷つけたりしないでください。
- 外部接続端子キャップや、電池パックを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないよう注意してください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水／防塵性能が維持できなくなる場合があります。
- 常温（5℃～35℃）の真水・水道水以外の液体（温水や海水、洗剤、薬品、汗など）が付着すると、防水／防塵性能を維持できなくなる場合があります。
- 外部接続端子キャップや、電池パックの開閉などをするときは手袋などをしたまま操作しないでください。また、ゴミなどが付着しないようにしてください。ゴムパッキンの接触面は微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など）がわずかでも挟まると浸水の原因と

なります。微細なゴミが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取って必ず取り除いてください。
- 外部接続端子キャップや、電池パックの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つくおそれがあり、浸水の原因となります。
- 防水性能を維持するため、ゴムパッキンは異常の有無に関わらず、2年ごとに交換することをおすすめします(有償)。ゴムパッキンの交換については、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

● 海水/洗剤/砂/泥などが付着した場合

万一水以外(海水/洗剤/砂/泥など)が付着してしまった場合、直ちに水で洗い流してください。
- やや弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5℃～35℃)の水道水)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温の水道水で洗えます。
- 洗うときは電池パックをしっかりと取り付けた状態で、外部接続端子キャップが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

● 水でぬれたあとは

- 水でぬれたあとは、水抜きをし、乾いた清潔な布でE31Tの水滴を拭き取ってください。

※外部接続端子部がショートするおそれがありますので水滴が付着したまま放置しないでください。

※寒冷地ではE31Tに水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因になります。水滴が付着したまま放置しないでください。

- E31Tに水滴が付着したまま放置しないでください。キーは水分が入り込む構造になっていますが、入り込んだ水分はE31Tを振るなどして払い落としてください。(この場合、周囲に注意し、E31Tを振り落とさないよう十分ご注意ください。)残った水分は乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってください。
- E31Tに水や雪がついた場合は、清潔な乾いた布で拭き取ってください。拭き取れなかった水や隙間にたまった水で服やバッグをぬらす場合がありますのでご注意ください。

● 水抜きについて

E31T本体に水滴が付着したままご使用になると、スピーカーなどの音量が小さくなったり、衣服やカバンなどをぬらしてしまうことがあります。

また、キーなどの隙間から水分が入り込んでいる場合がありますので、以下の手順でE31Tの水分を取り除いてください。

1 E31T表面の水分を乾いた布などでよく拭き取る

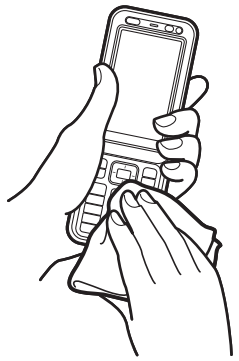

2 右図のようにE31Tをしっかりと持って、少なくとも20回程度水滴が飛ばなくなるまで振る。両面とも同じように振る

E31Tを振り落とさないように、しっかり握ってください。

3 乾いた布などにE31Tを軽く押し当て、送話口・受話口・スピーカー・キーなどの隙間に入った水分を拭き取る

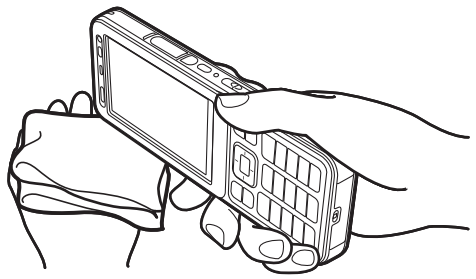

4 乾いたタオル・布などを下に敷き、常温で放置する（30分程度）

上記手順をおこなったあとでも、E31Tに水分が残っている場合があります。
ぬれて困るもののそばには置かないでください。また、衣服やカバンなどをぬらしてしまうおそれがありますのでご注意ください。

■充電に関する注意事項

電池パック、卓上ホルダ（別売）および指定の充電用機器（別売）、オプション品は防水／防塵性能を有していません。充電時、および充電後には、次の点を確認してください。

- ぬれたままE31Tを充電しないでください。水にぬれたあとに充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、卓上ホルダ（別売）に差し込んだり、外部接続端子キャップを開いたりしてください。
- 外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとキャップを閉じてください。外部接続端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダ（別売）を使用して充電することをおすすめします。
- E31Tがぬれている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- ぬれた手で卓上ホルダ（別売）および指定の充電用機器（別売）に触れないでください。感電の原因となります。
- 卓上ホルダ（別売）および指定の充電用機器（別売）は、水のかからない状態で使用してください。火災・感電の原因となります。
- 卓上ホルダ（別売）および指定のACアダプタ（別売）は、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。火災・感電の原因となります。

■その他の注意事項

- 温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水などには絶対に浸けないでください。また、水中で使用したり、水中に長時間沈めたりしないでください。故障の原因となります。
- 手がぬれているときやE31Tに水滴がついているときには、電池パックの取り付け／取り外し、外部接続端子キャップの開閉はしないでください。
- 耐熱性について
  熱湯・サウナ・熱風（ドライヤーなど）などは使用しないでください。本製品は耐熱設計ではありません。
- 送話口・受話口・スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。防水／防塵性能が損なわれることがあります。
- 本製品は水に浮きません。
- 落下させるなどE31Tに強い衝撃を与えないでください。防水／防塵性能が維持できなくなる場合があります。
- 周囲温度5℃～40℃（ただし、36℃以上はお風呂場などでの一時的な使用に限る）、湿度35%～90%の範囲で使用してください。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所で使用すると、防水／防塵性能が維持できない場合があります。
- 電池パックが破損した場合は、電池パックを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池パックの腐食などの故障の原因となります。
- 外部接続端子キャップや、電池パックが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態で、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- 送話口・受話口・スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。

Bluetooth®／無線LAN（Wi-Fi®）機能をご使用する場合のお願い

周波数帯について

au電話のBluetooth®機能および無線LAN機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。

2.4FH1/DS4/OF4

- **Bluetooth®機能：2.4FH1**
  au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。
- **無線LAN機能：2.4DS/OF4**
  au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。

▬▬▬

2.402GHz～2.480GHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。
航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

Bluetooth®についてのお願い

- Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- 無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

●Bluetooth®ご使用上の注意

au電話のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業･科学･医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。

1. au電話を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、au電話と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかにau電話の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

無線LAN（Wi-Fi®）についてのお願い

- 無線LAN（Wi-Fi）機能は日本国内でご使用ください。au電話の無線LAN（Wi-Fi）機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数のアクセスポイント（無線LAN親機）が存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

●無線LANご使用上の注意

au電話の無線LAN機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。

1. au電話を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、au電話と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかにau電話の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

memo

◎ 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との動作を保証するものではありません。
◎ 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LANの標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線LANによるデータ通信を行う際はご注意ください。
◎ Bluetooth®・無線LAN通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
◎ Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LANのいずれかの使用を中止してください。

ご利用の準備

各部の名称と機能 32
電池パックの取り付けかた／取り外しかた 34
充電する 35
電池残量の確認のしかた 39
電源を入れる／切る 39
ディスプレイの表示が消えたり、スライダーが表示されたら 40
日付と時刻を設定する 41
au ICカードについて 42
PINコードを設定する 42
PINロックを解除する 43
キーロックやデバイスロックにパスワードを設定する 43
証明書を確認する 44
通話・通信機能のオン／オフを切り替える 44

各部の名称と機能

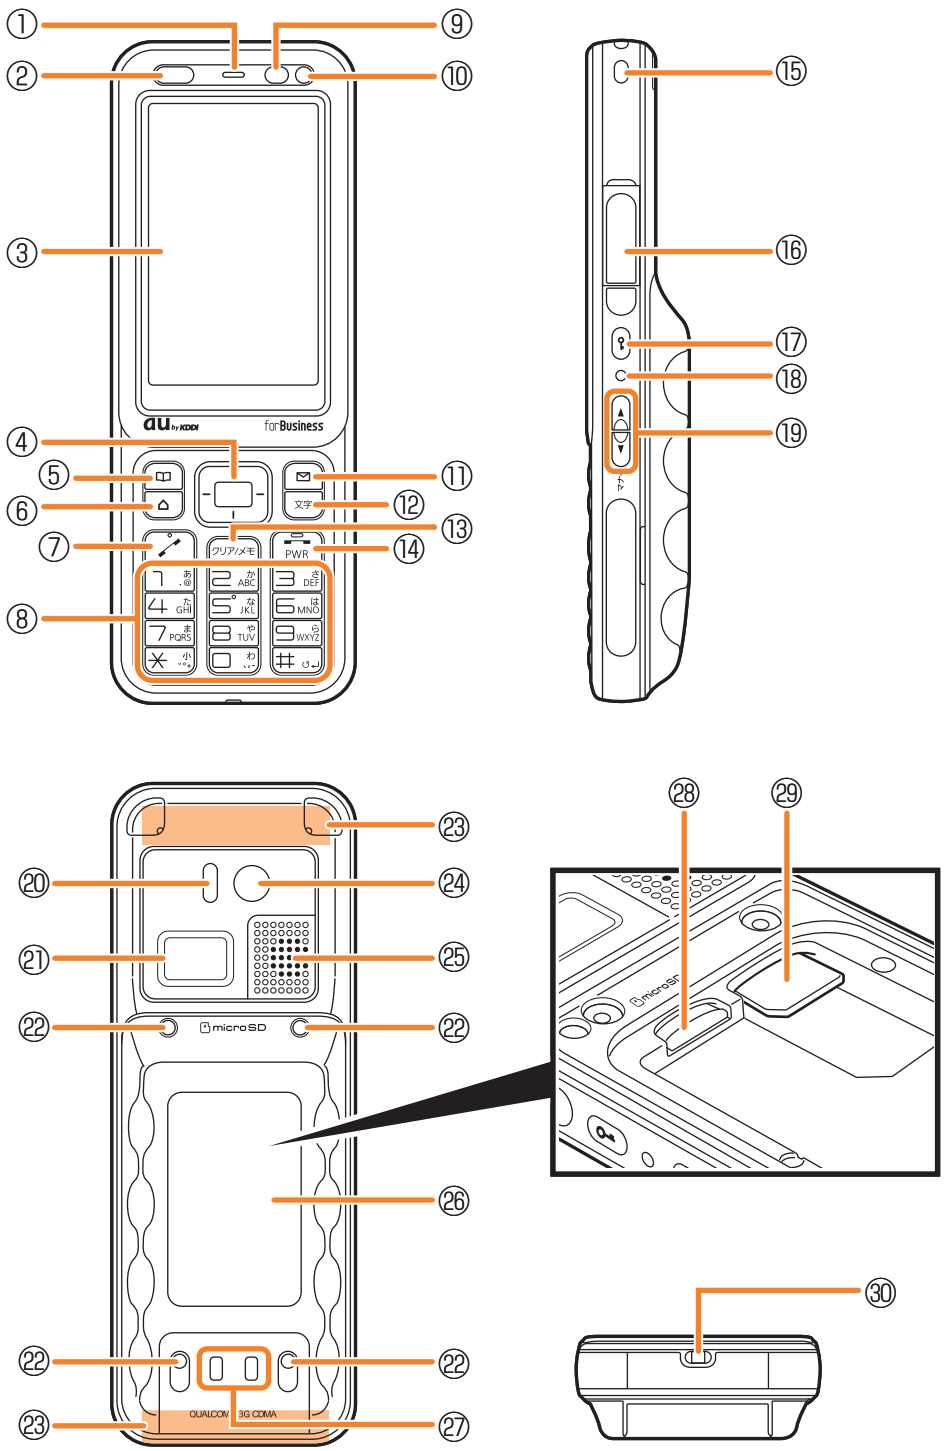

	名称	説明
①	受話口（レシーバー）	相手の声が聞こえます。
②	お知らせLED	• 赤色点灯：充電中 • 白色点滅：電話着信中 • 青色点滅：未確認の不在着信があるときなど • 緑色1回点灯：電源オン • 緑色点滅：スリープモード
③	ディスプレイ（タッチパネル）	指でなぞって画面をスクロールしたり、項目をタップして選択します。
④	カーソルキー ◈ センターキー ◉	◈を押してカーソルを上下左右に移動し、◉を押してカーソルで選択した機能を実行します。
⑤	連絡先キー 📖	連絡先を利用したり、画面の最下行に表示された内容を実行します（▶P.48）。
⑥	ホームキー ⌂	ホーム画面を表示します。
⑦	発信キー ✆	電話画面を表示します。
⑧	ダイヤルキー 0 ～ 9 、* 、#	数字や文字を入力します。
⑨	近接センサー	通話中に、タッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。
⑩	照度センサー	周囲の明るさを検知して、ディスプレイのバックライトの明るさを自動調節します。
⑪	メールキー ✉	電子メールやCメールを利用したり、画面の最下行に表示された内容を実行します（▶P.48）。
⑫	文字キー 文字	0 ～ 9 、* を使って文字を入力するときに押して、入力される文字をひらがな／全角カタカナ／半角カタカナ／全角英数字／半角英数字／全角数字／半角数字の順に切り替えます。
⑬	クリア／メモキー クリア/メモ	簡易留守メモの設定をしたり、文字を削除します。

	名称	説明
⑭	電源キー	長く押して電源をオン／オフします(▶P.39)。短く押して通話を終了したりホーム画面を表示します。
⑮	ハンドストラップ取付口	ストラップなどを取り付けることができます。
⑯	外部接続端子	付属の東芝microUSB-USB変換ケーブル01や東芝microUSB-18芯(充電器)変換ケーブル02などを接続します。
⑰	ロックキー	キーロックを設定／解除します(▶P.54)。
⑱	リセットボタン	先の細い棒で長く押してE31Tをリセット(再起動)します(▶P.158)。
⑲	サイド上キー／サイド下キー	相手の声やスピーカーの音量を調節します(▶P.69)。 を1秒以上押してマナーモードを設定／解除します。
⑳	赤外線ポート	赤外線通信中、データの送受信を行います。
㉑	指紋センサー	指紋を読み取るセンサーです。
㉒	ネジ	電池パックを固定するネジです(▶P.34)。
㉓	内蔵アンテナ部分	アンテナが内蔵されています。
㉔	カメラ(レンズ部)	静止画を撮影します(▶P.112)。
㉕	スピーカー	着信音や音楽の再生音、スピーカーフォン利用中に相手の声が聞こえます。
㉖	電池パック	電池パックを固定するネジを定期的に締め直してください(▶P.34)。
㉗	充電端子	卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。
㉘	microSDカード挿入口	microSDカードを挿入します(▶P.124)。
㉙	au ICカード挿入口	au ICカードを挿入します(▶P.42)。
㉚	送話口(マイク)	自分の声をここから送ります。録音するときはマイクになります。

memo

◎各キーの説明は、代表的な操作です。表示中の画面によっては説明の通りに動作しない場合があります。
◎通話時やインターネット利用時は、内蔵アンテナ部分を手でおおわないでください。
◎指紋センサーは、指紋認証を行うアプリケーションがインストールされている場合に使用できます。

外部接続端子キャップを閉じる

1 キャップのヒンジを収納してから外部接続端子キャップ全体を指の腹で押し込む

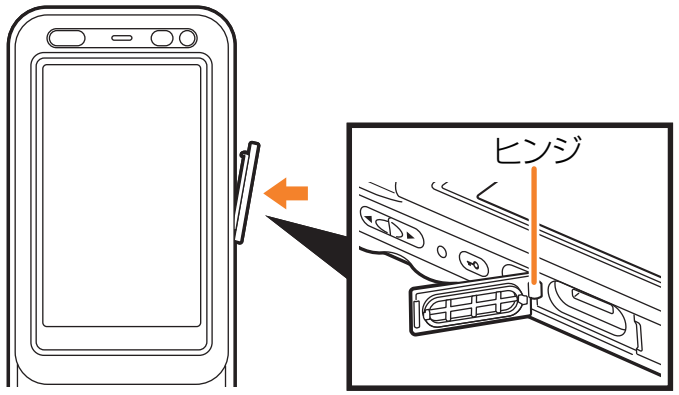

2 矢印の方向になぞり、キャップが浮いていることのないように確実に閉じる

電池パックの取り付けかた／取り外しかた

- 電池パックの取り付け／取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- 電池パックの取り付け／取り外しは、E31Tのディスプレイなどが傷つかないよう、手に持って行ってください。
- E31T専用の電池パックをご利用ください。

memo

◎ネジを締めたり外したりする際は、付属のドライバー（試供品）を使用してください。なお、0番のプラスドライバー（市販品）も使用できます。

電池パックを取り付ける

1 ネジ穴の位置を確認して電池パックを本体に合わせる

- 形状を確認し、正しい向きで合わせてください。

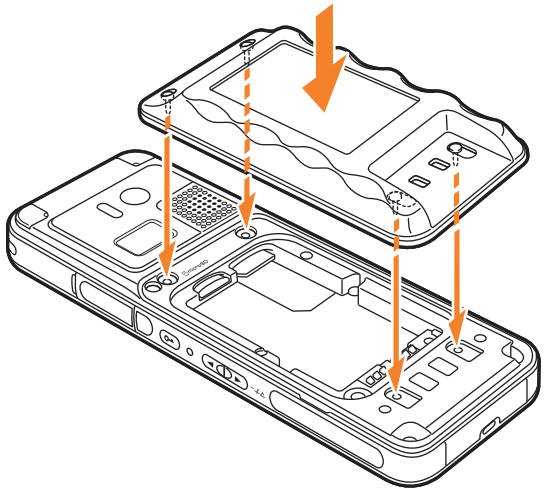

2 ネジ4本をしっかりと締める

- （A）部を軽く押しながらネジ4本でしっかり締め付けてください。

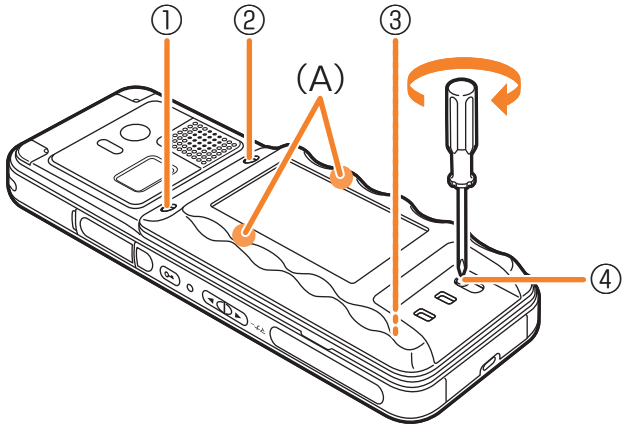

memo

◎電池パックを確実に取り付けていない状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。
◎電池パックの固定ネジは定期的に締め直してください。ネジがゆるむと接触不良の原因となり電源が切れる場合があります。

電池パックを取り外す

1 電池パックを固定しているネジ4本をゆるめる

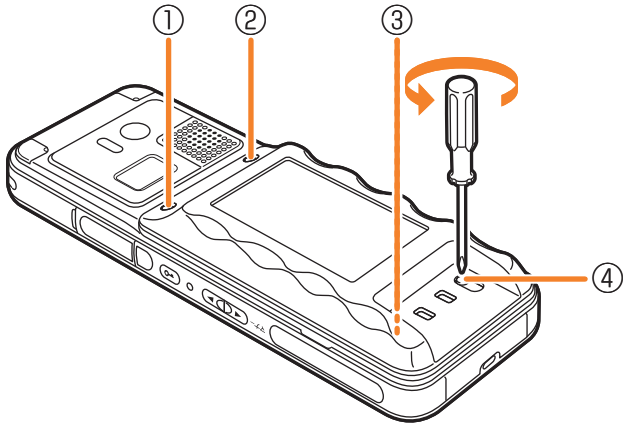

2 電池パックを取り外す

- 凹部に指を当てて矢印の方向に持ち上げます。

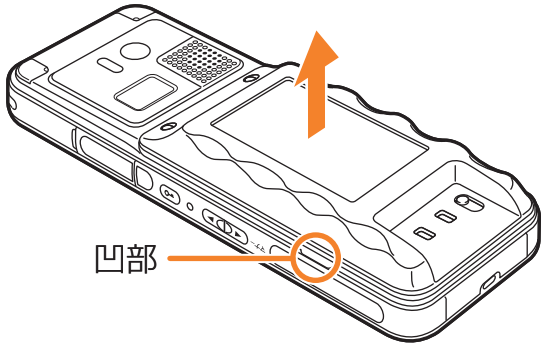

memo

◎ 電池パックを取り外す時は、au電話の電源を切ってください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、故障や保存されたデータが変化･消失するおそれがあります。

充電する

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。

■充電時のご注意

- 必ずE31Tに電池パックを取り付けて充電してください。
- E31Tを使用しながら充電すると、充電が完了するまで時間がかかったり、充電が完了しなかったりすることがあります。また、データ通信や通話など消費電流の大きい機能を連続して使用すると、充電中でも電池が減り続け、ご使用できる時間が短くなる場合があります。
- 充電中はE31TやACアダプタが温かくなることがありますが、故障ではありません。E31Tが温かくなったとき、安全のため一時的に充電を停止することがあります。E31Tが極端に熱くなる場合は、直ちに使用を中止してください。
- E31Tのお知らせLEDが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- 卓上ホルダ（別売）を使った充電方法と、外部接続端子を使った充電方法を同時に行わないでください。

■充電時間（目安）

E31Tの電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの時間です。電源を入れたまま充電したり、低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。

指定のACアダプタ（別売）	ACアダプタのみ：約300分 卓上ホルダ（別売）使用：約240分
共通DCアダプタ01（別売）	約300分

■十分に充電したときの使用時間（目安）

使用環境や電池パックの状態によって使用時間は異なります。詳しくは、P.212を参照してください。

連続待受時間	約410時間
連続通話時間	約420分

■電池パックの寿命について

電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなります。充電しながら、通話などを長時間行うと電池パックの寿命が短くなることがあります。

1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが、問題ありません。

- 不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、寿命となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。

Li-ion 00

■充電用のアダプタについて

E31Tでは、以下のACアダプタ（別売）とDCアダプタ（別売）をご利用になれます。

- 詳しくは、ご利用になるACアダプタ（別売）またはDCアダプタ（別売）の取扱説明書をご参照ください。

共通ACアダプタ 01（別売）	AC100Vのみに対応しています。
共通ACアダプタ 02（別売）／AC Adapter MIDORI（別売）／AC Adapter AO（別売）／AC Adapter SHIRO（別売）／AC Adapter MOMO（別売）／AC Adapter CHA（別売）／AC Adapter REST（別売）／AC Adapter RANGERS（別売）／AC Adapter CHARGY（別売）	AC100Vから240Vまで対応していますが、電源プラグの形状はAC100V用（国内仕様）です。海外で使用する場合は、渡航先のコンセントに適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
共通DCアダプタ 01（別売）	―

卓上ホルダ（別売）を使って充電する

指定のACアダプタ（別売）と卓上ホルダ（別売）を使って充電する方法を説明します。

1 ACアダプタのコネクタを、卓上ホルダの接続端子に差し込む

- コネクタの向きを確認し、接続端子に対して水平に差し込みます。

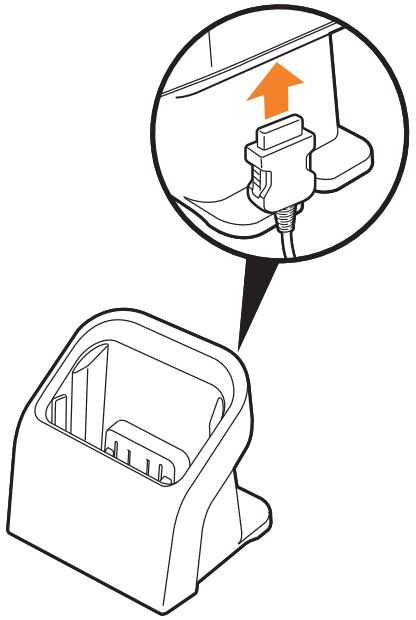

2 E31Tをまっすぐにカチッと音がするまで差し込む

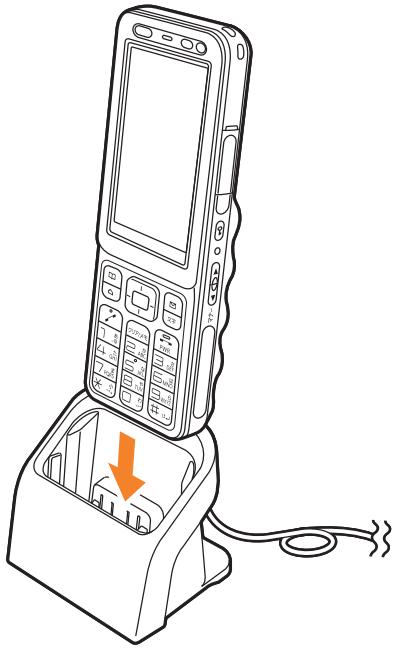

3 ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む

- 充電中はお知らせLEDが赤く点灯します。
- 充電が完了すると、お知らせLEDが消灯します。

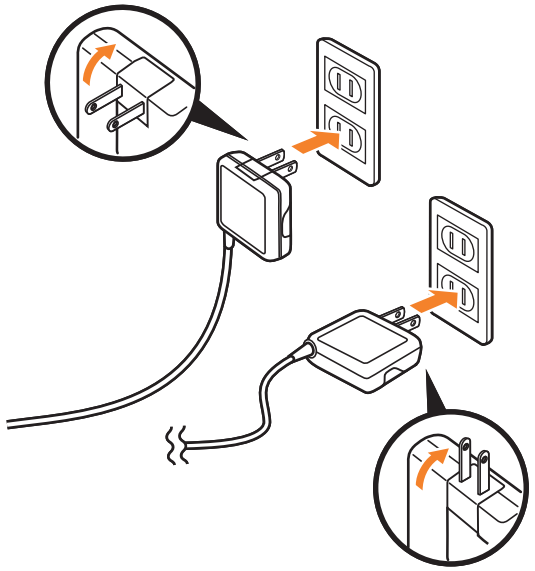

4 充電が終わったら、E31Tをまっすぐに引き抜く

memo

◎卓上ホルダは安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。

ACアダプタを使って充電する

指定のACアダプタ（別売）と付属の東芝microUSB-18芯（充電器）変換ケーブル02を使って充電する方法を説明します。

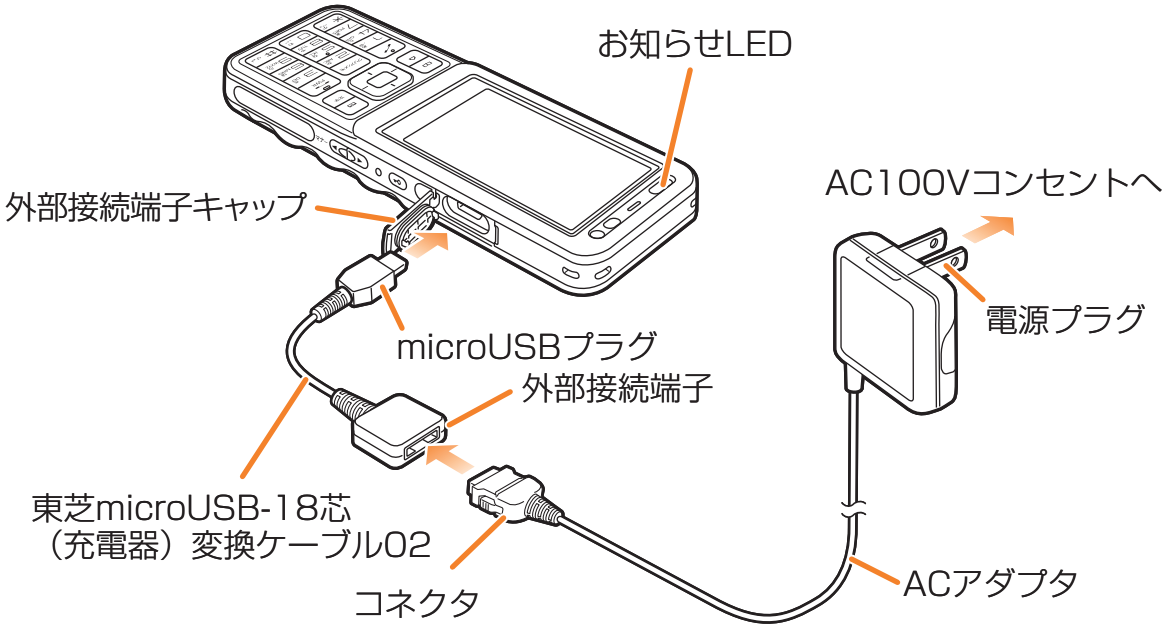

1 ACアダプタのコネクタを、東芝microUSB-18芯（充電器）変換ケーブル02の外部接続端子に差し込む

- コネクタ先端の形状を確認し、接続端子に対して水平に差し込みます。

2 E31Tの外部接続端子キャップを開け、東芝microUSB-18芯（充電器）変換ケーブル02のmicroUSBプラグを差し込む

- プラグの向きを確認し、接続端子に対して水平に差し込みます。

3 ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む

- 充電中はお知らせLEDが赤く点灯します。
- 充電が完了すると、お知らせLEDが消灯します。

4 充電が終わったら、microUSBプラグを持ってまっすぐ引き抜き、外部接続端子キャップを閉める

5 東芝microUSB-18芯（充電器）変換ケーブル02の外部接続端子からACアダプタのコネクタを抜く

- コネクタの両脇にあるリリースボタンを押しながら、接続端子に対して水平に引き抜きます。

6 ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く

memo

◎東芝microUSB-18芯（充電器）変換ケーブル02は、E31TとACアダプタを接続するためのケーブルです。USBケーブルWINなどと組み合わせてパソコンと接続しても、データの送受信や充電を行うことはできません。パソコンとの接続には、付属の東芝microUSB-USB変換ケーブル01をご使用ください。

◎E31Tの電源を切った状態で充電を開始すると、お知らせLEDが赤く点灯するまでしばらく時間がかかることがあります。

◎充電後は水分やほこりなどの侵入を防ぐために、外部接続端子キャップをしっかり閉じてください。（▶P.34「外部接続端子キャップを閉じる」）

東芝microUSB-USB変換ケーブル01を使って充電する

E31Tとパソコンを付属の東芝microUSB-USB変換ケーブル01で接続すると、E31Tをパソコンから充電することができます。

- パソコンとの接続のしかたは、P.132を参照してください。
- 東芝microUSB-USB変換ケーブル01で充電しながらE31Tを使用するには、パソコンにActiveSyncまたはWindows Mobileデバイスセンターをインストールしてください（▶P.131、▶P.133）。また、USB接続の設定をActive Syncモードにしてください（▶P.126）。
- Active SyncモードでパソコンとUSB接続を行うと、パソコン上に「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面または「同期セットアップ ウィザード」画面が表示される場合があります。パソコンと同期せず充電のみ行いたい場合は、「キャンセル」を選択してください。

電池残量の確認のしかた

タイトルバーに電池残量の目安を示すアイコンが表示されます。

アイコン						
電池残量	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1	レベル0	充電中

電池が切れそうになると

電池アラームが鳴り、警告メッセージが表示されて少したつと、自動的に電源が切れます。警告メッセージが表示されたら、すぐに使用中のデータを保存し、充電を開始してください。

memo

◎電池切れの状態で充電を開始した場合、電源を入れてもすぐに起動しないことがあります。その場合は、E31Tの電源を切ったまま充電し、しばらくしてから電源を入れてください。

電源を入れる／切る

電源を入れる

1 E31Tが1回振動し、お知らせLEDが緑色に点灯するまで、[━]を押したままにする（約2秒）

お知らせLEDは緑色に点灯したあと、すぐに消えます。

「au by KDDI」が表示されて少したつと、Windows画面が表示され、続けてホーム画面が表示されます。

■はじめて電源を入れたとき

お買い上げ後、はじめてE31Tの電源を入れたときやマスタークリア後に再起動したときは、画面の指示に従って初期設定を行います。

1 Windows画面をタップする

- 画面のどこをタップしてもかまいません。

初期設定中の画面が表示され、しばらくするとE31Tの電源が切れます。そのまま少し待つと初期設定が完了して、E31Tが自動的に再起動し、ホーム画面が表示されます。

■電波状態を確認する

タイトルバーに電波の受信状態を示すアイコンが表示されます。[圏外アイコン]が表示されたときは、サービスエリア外か電波の届かない場所にいます。

アイコン					
電波状態	強	⟷		弱	圏外

memo

◎E31Tは国際ローミングに対応しているため、電源を入れた直後は対応しているネットワークの検索に時間がかかることがあります。検索中は[検索中アイコン]が表示されます。

電源を切る

1 電源OFF確認画面が表示されるまで、を押したままにする

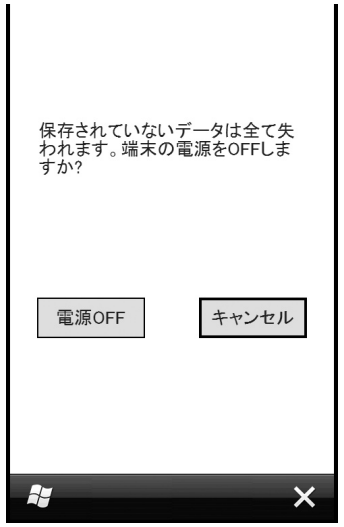

《電源OFF確認画面》

2 「電源OFF」をタップする

E31Tの電源が切れます。

ディスプレイの表示が消えたり、スライダーが表示されたら

■ ディスプレイの表示が消えた場合

E31Tを一定時間操作しなかったときは、自動的にディスプレイの表示が消えます。を押すとディスプレイを表示できます。

※E31Tの状態によっては、を押してデバイスロックの画面を表示したり、ディスプレイをタップしてディスプレイを表示することができる場合があります。

■ スライダーと「スライドしてください。」が表示された場合

スライダー

画面に「スライドしてください。」が表示されたときは、スライダーを左または右にスライドします。

memo

◎パスワード入力画面が表示されたときは、キーロックやデバイスロックのパスワードを入力してください(▶P.44)。

日付と時刻を設定する

自動時刻補正を設定する

お買い上げ時	有効

1 →「設定」→「システム」→「自動時刻補正」

2 「自動時刻補正」にチェックを付ける

3 をタップする

手動で時刻を設定する

・日付と時刻を手動で設定するときは、あらかじめ「自動時刻補正」（▶P.41）を無効に設定してください。手動で日時を変更しても、自動時刻補正が有効になっていると、自動時刻補正の日時が優先されます。

1 →「設定」→「時計とアラーム」→「時刻」

時刻設定画面が表示されます。

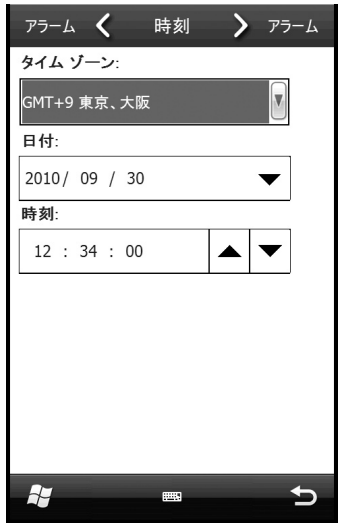

《時刻設定画面》

2 タイムゾーン、日付、現在時刻を設定する

・タイムゾーンが「GMT+9　東京、大阪」になっていることを確認します。
・日付欄の ▼ をタップして表示されるカレンダーから、今日の日付を選択します。
・時、分、秒のそれぞれをタップして選択（反転）し、▲／▼で時刻を合わせます。

3 →「はい」

memo

◎時刻設定後も月当たり数秒程度の誤差が生じます。定期的に時刻を修正されることをおすすめします。
◎「自動時刻補正」を無効にしてE31Tとパソコンを同期させると、E31Tの時刻はパソコンの時刻に合わせて更新されます。

日付と時刻の表示形式を設定する

日付の表示形式を設定する

1 →「設定」→「システム」→「地域」→「日付」

2 短い形式と長い形式、カレンダーの種類を選択する

・画面上部のサンプル欄で、変更後の表示イメージを確認できます。

3 をタップする

時刻の表示形式を設定する

1 →「設定」→「システム」→「地域」→「時刻」

2 時刻の形式を選択する

・画面上部のサンプル欄で、変更後の表示イメージを確認できます。

3 をタップする

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。E31Tにau ICカードが正しく取り付けられていないと、電話の発着信やメールの送受信などの操作が行えません。



- au ICカードについて詳しくは、au ICカードの取扱説明書をご参照ください。

au ICカードの取り付けかた／取り外しかた

- au ICカードの取り付け／取り外しは、E31Tの電源を切り、電池パックを取り外してから行います。

■au ICカードを取り付ける

1 IC面を上にして、au ICカードを図の向きでau ICカード挿入口の奥まで差し込む

- 電池パックの取り外しかたについては、「電池パックを取り外す」(▶P.35)を参照してください。

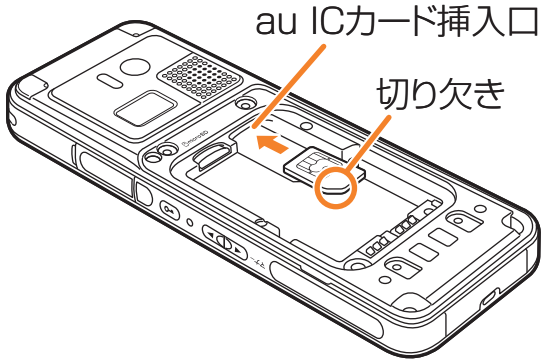

■au ICカードを取り外す

1 au ICカード挿入口からau ICカードをゆっくり引き抜く

memo

◎au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分や、E31T本体のICカード用端子には触れないでください。
- 正しい挿入方向をご確認ください。
- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。

◎au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。

◎「SIMカードなし」または「無効なSIMカード」と表示された場合は、お客様のau ICカードが正しく挿入されているか確認してください。
- 「SIMカードなし」と表示された場合は、au ICカードが正しく挿入されていません。au ICカードが正しく挿入されているか確認してください。
- 「無効なSIMカード」と表示された場合は、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入してください。

◎取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

au ICカードの暗証番号について

au ICカードには、第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐためにPIN1コードという暗証番号があります。ご契約時は「1234」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(▶P.43)。

PINコードを設定する

お買い上げ時	入力不要

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するため、電源を入れたときにPIN1コードを入力するように設定します。

1 [スタート]→「設定」→「個人」→「PIN1コード設定」

2 「入力要否設定」→「入力必要」

PIN1コードを入力する画面が表示されます。

3 PIN1コードを入力し、「入力」をタップする

memo

◎お買い上げ時のPIN1コードは「1234」に設定されています。はじめてPIN1コードを入力する場合は、「1234」を入力してください。
◎PIN1コードについては、「PINコードについて」(▶P.24)をご参照ください。

PIN1コードを変更する

- PIN1コードを変更するには、あらかじめPINコードを設定(「入力要否設定」を「入力必要」に設定する)しておく必要があります。

1 →「設定」→「個人」→「PIN1コード設定」

2 「PIN1コード変更」をタップする

PIN1コードの変更画面が表示されます。

3 PIN1コードの入力欄をタップし、古いPIN1コードを入力する

4 新PIN1コードの入力欄をタップし、新しいPIN1コードを入力する

5 (確認用)の入力欄をタップし、新しいPIN1コードを再入力する

6 「登録」をタップする

PINロックを解除する

PIN1コードの入力を3回連続して間違えると、au ICカードがロックされます。PINロック解除コードを入力してロックを解除し、新しいPIN1コードを設定します。

1 PINロック解除コードの入力画面で、8桁のPINロック解除コードを入力する

2 新PIN1コードの入力欄をタップし、新しいPIN1コードを入力する

3 (確認用)の入力欄をタップし、新しいPIN1コードを再入力する

4 「登録」をタップする

memo

◎PINロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.24)をご参照ください。

キーロックやデバイスロックにパスワードを設定する

キーロックやデバイスロックにパスワードを設定すると、ほかの人に使用されないようにすることができます。

1 →「設定」→「ロック」

- すでにパスワードが設定されている場合は、パスワードを入力して「ロックの解除」をタップします。

2 「パスワード入力が必要になるまでの時間」にチェックを付け、時間を選択する

3 パスワードの種類(「数字の簡易パスワード」/「強力な英数字のパスワード」)を選択し、「パスワード」と「確認入力」にパスワードを入力する

4 →「はい」

■パスワードの設定を解除するには

→「設定」→「ロック」→パスワードを入力→「ロックの解除」→チェックを外す→→「はい」をタップします。

memo

◎パスワードをお忘れにならないようにメモを取ることをおすすめします。

パスワード入力画面が表示されたときは

■パスワードの種類を「数字の簡易パスワード」に設定した場合

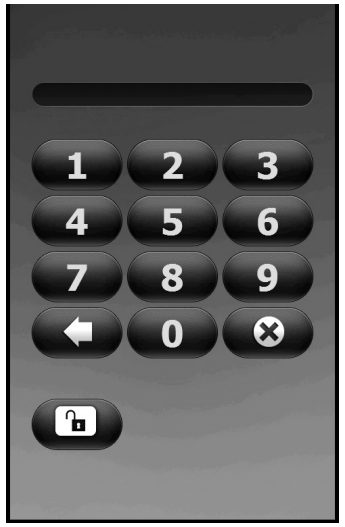

パスワードを入力し、をタップします。

■パスワードの種類を「強力な英数字のパスワード」に設定した場合

パスワードを入力して「ロックの解除」をタップします。

※T-Keyboardで入力してください。この画面では、ダイヤルキーを使用して英字を入力することができません。

証明書を確認する

E31Tにインストールされている証明書の情報を確認できます。

1 →「設定」→「システム」→「証明書」

通話・通信機能のオン／オフを切り替える

お買い上げ時	電話：On Bluetooth：Off Wi-Fi：Off

電話機能や通信機能のオン／オフを切り替えることができます。

1 →「設定」→「接続」→「ワイヤレスマネージャー」

ワイヤレスマネージャー画面が表示されます。

2 **設定する項目名をタップする**

「On」と「Off」は項目名をタップするたびに切り替わります。

- 「全て」をタップすると「On」／「Off」を一括して設定できます。

電話	電話機能のOn／Offを切り替えます。
Bluetooth	Bluetooth®機能のOn／Offを切り替えます。
Wi-Fi	無線LAN機能のOn／Offを切り替えます。 ・利用できない場合は、「利用不可」と表示されます。

基本操作

タッチパネルの使いかた....................46
基本的なキー操作を覚えよう....................48
ホーム画面について....................48
タイトルバーに表示されるアイコン....................49
メニューバーについて....................50
スタートメニューから機能を起動する....................51
機能の操作方法を確認する....................51
モーションコントロールの使いかた....................52
プログラムを切り替える／終了する....................53
自分の電話番号を確認する....................53
オーナー情報を編集する....................54
E31Tにロックをかける....................54

タッチパネルの使いかた

E31Tのディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。

タッチパネル利用上のご注意

タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先の尖ったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。

- 以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
  - 手袋をしたままでの操作
  - 爪の先での操作
  - 異物を操作面に乗せたままでの操作
  - 保護シートやシールなどを貼っての操作
  - ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
  - ぬれた指または汗で湿った指での操作

タップする

画面の項目やアイコンを指で軽く叩いて選択します。

ホールドする

画面の項目やアイコンを指で押さえたままにします。
ポップアップメニューなどを表示する場合に使います。

すばやくスライド（フリック）する

静止画や設定画面など、複数のページがあるときに画面を左右にすばやくスライドすると、前後の画面に切り替わります。
また、メニューなど1画面で表示しきれないときに画面を上下にすばやくスライドすると、画面がスクロールします。

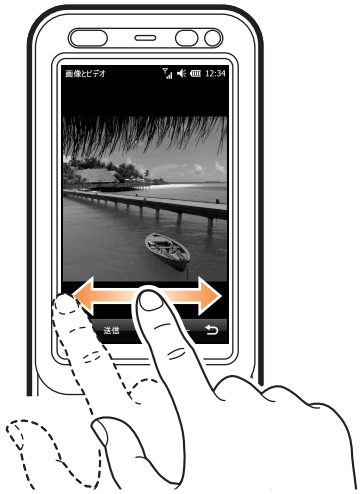

ドラッグする

画面の項目やアイコンを指で押さえながら移動します。

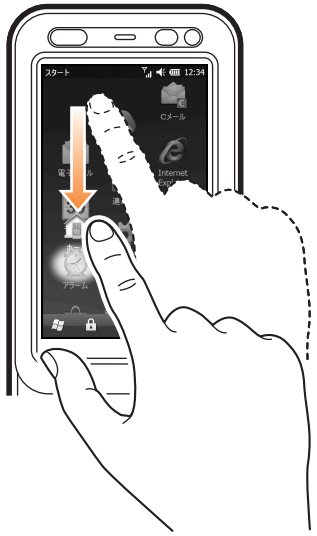

パンする

Webページやオフィスアプリケーションのドキュメント、静止画の拡大表示時など、1画面で表示しきれないときに、画面そのものを全方向にドラッグして見たい部分を表示します。

文章の一部分を選択する

メール本文の一部分をコピーするときなど、文章の一部分を選択するときは選択したい部分をドラッグします。

- 電子メール本文の一部分を選択する場合は、次のように操作します。
  本文をホールドしてポップアップメニューを表示する→「選択」→ドラッグして文章の一部分を選択

基本的なキー操作を覚えよう

■画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

（画面例）

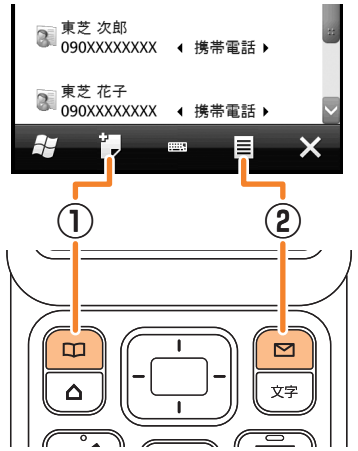

① は、アドレス帳キーを押します。
② は、メールキーを押します。

■項目を選択するには

表示された項目を選択するには、 や で項目を選択して を押します。

- を押しても、項目を選択できる場合があります。

■数字を入力するには

0 ～ 9 を押すと、数字を入力できます。
数字を入力する欄に「▲」と「▼」が表示されている場合は、 を押すことで、数を増減できます。

ホーム画面について

ホーム画面は を押すか、 →「ホーム」をタップして、ホーム画面を表示することができます。

① スタートメニューを表示します（▶P.51）。
② 「連絡先」をタップすると、連絡先一覧（▶P.74）を表示します。
「通知」をタップすると、不在着信や新着メールなどの確認や、閉じてしまった通知画面を再表示できます。
③ 「メール」をタップすると、電子メールを利用できます（▶P.88）。
④ **メニューバー**
起動中のプログラムや表示中の画面に対応するボタンが表示されます（▶P.50）。
⑤ **タイトルバー**
E31Tの状態を示すアイコンが表示されます（▶P.49）。

memo

◎各機能を利用している際、一定時間キー操作をしないと、自動的にホーム画面が表示される場合があります。

タイトルバーに表示されるアイコン

タイトルバーにはE31Tの状態を示すアイコンが表示されます。

通知アイコン
不在着信（▶P.65）／お留守番サービスの伝言お知らせ（▶P.180）・着信お知らせ（▶P.181）
新着電子メール（▶P.92）
新着Cメール（▶P.96）
新着インスタントメッセージ（▶P.108）
マイクロソフト社からの通知
ビーム受信（▶P.171）
A2DPに対応したBluetooth® ヘッドセット接続中（▶P.168）
Bluetooth® 接続要求あり（▶P.170）
無線LAN検出（▶P.164）
スピーカーフォン オン（▶P.68）
アラーム動作中（▶P.151）
マナーモード（▶P.71）
重複通知：通知アイコンが重複している場合（アラーム動作中と不在着信など）に表示されます。タップすると、隠れているアイコンを確認できます。
緊急地震速報（▶P.97）

ローミングアイコン
ローミング中（▶P.192）
ローミング先でパケット通信が可能な状態

データアイコン
無線LAN機能起動中（▶P.164）
無線LAN接続中（▶P.164）
データ通信オフ（▶P.44）
USB接続中（▶P.118、▶P.130）
パソコンと同期中（▶P.130）

電波アイコン
電波状態（▶P.39）
圏外（▶P.39）
電話サービス検索中（▶P.39）
電話機能オフ（▶P.44）
音声通話（▶P.64）
データ通信接続中
au ICカード未挿入（▶P.42）

音量アイコン
バイブ（▶P.69）
スピーカーオフ（▶P.69）
スピーカーオン（▶P.69）

電池レベルアイコン
電池レベル（▶P.39）
充電中（▶P.35）

タイトルバーの操作

タイトルバーのアイコンに対応した拡大アイコンをタップして、音量の調節や接続設定などの操作を行うことができます。

1 タイトルバーをタップする

タイトルバーのアイコンに対応した拡大アイコンが表示されます。

2 目的の拡大アイコンをタップする

それぞれの設定／確認画面が表示されます。

拡大鏡の利用（▶P.151）／接続状況の確認／サウンドの設定（▶P.70）／スピーカ音量（▶P.70）／電池残量の確認／日付と時刻の設定（▶P.41）などができます。

メニューバーについて

Windows Mobileのメニューバーには、起動中のプログラムや表示中の画面に対応するボタンが表示されます。ボタンをタップすると、そのとき利用できる機能やメニューを呼び出すことができます。

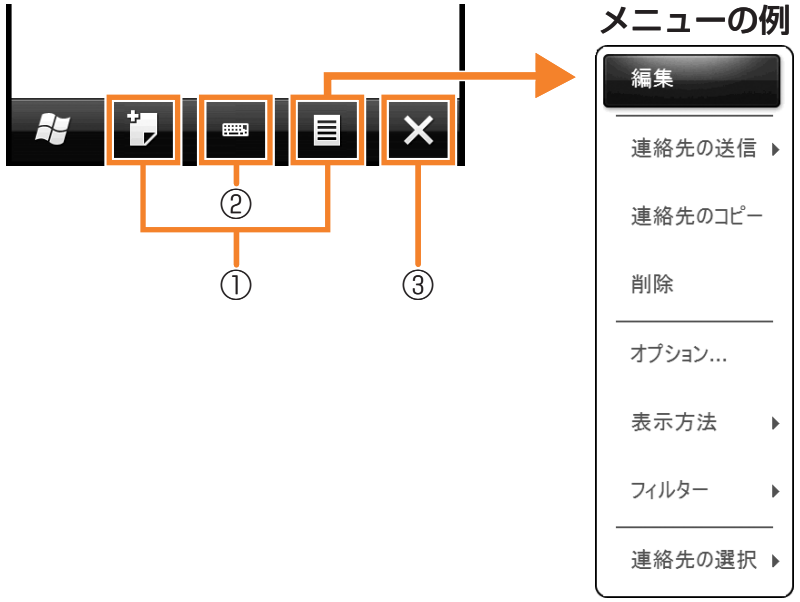

① 表示されるボタンは状況によって異なります。
例えば「通知」が表示されているときにタップすると、不在着信や新着メールなどの確認や、閉じてしまった通知画面を再表示できます。

② **文字入力パッド表示アイコン**
タップして文字入力パッドを呼び出します。

③ **閉じる（×）／ ボタン**
プログラムを終了します。

memo

◎ プログラムを起動したあと、「×」や をタップして画面を閉じてもプログラムは起動したままになっています。特にInternet Explorer Mobileが起動したままになっていると、自動でインターネットに再接続されることがありますのでご注意ください。起動したプログラムは、タスクマネージャーで終了できます（▶P.53）。

スタートメニューから機能を起動する

スタートメニューからE31Tに登録されているプログラムや機能を起動したり、E31Tの設定を変更したりできます。

1 をタップする

スタートメニューが表示されます。

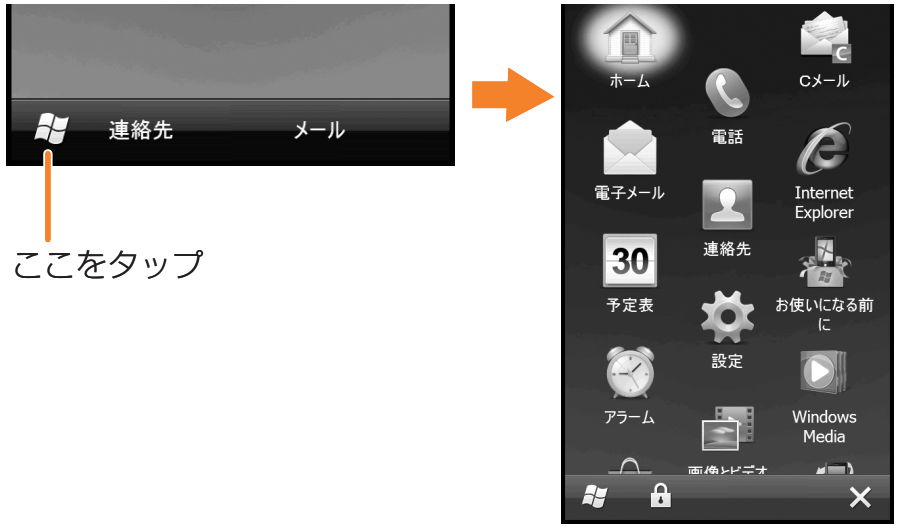

2 指で画面を上下になぞってスクロールし、起動したい機能／項目をタップする

memo

◎スタートメニューの各項目については、「メニュー一覧」（▶P.202）を参照してください。

スタートメニューの項目を並べ替える

1 スタートメニューで移動したい項目をホールドする

2 移動したい位置へ項目をドラッグし、指を離す

機能の操作方法を確認する

オンラインヘルプを利用する

E31TからWindows Mobileのオンラインヘルプを参照できます。

1 →「ヘルプ」→

「お使いになる前に」を利用する

E31Tの基本的な機能や設定の概要を確認できます。E31Tを使い始める前にお読みいただくことをおすすめします。

1 →「お使いになる前に」

目次画面が表示されます。

2 確認したい項目をタップする

説明画面が表示されます。

- をタップすると、その項目の設定画面が表示されます。



モーションコントロールの使いかた

E31Tの向きや動きを検知するモーションセンサーによって、E31Tを振ったり、E31Tの背面を2回タップしたりして、指定した動作を行ったり、タスクマネージャーを起動することができます（モーションコントロール）。

シェイク操作で指定した動作を行う

E31Tを1回振って、指定した動作を行います。

- お買い上げ時はシェイク操作が無効になっています。モーションセンサー設定でシェイクによる起動を有効にしてから操作してください（▶P.53）。

タップ2回操作でタスクマネージャーを起動する

E31Tの背面を2回タップして、タスクマネージャーを起動します。

- お買い上げ時はタップ2回操作が無効になっています。モーションセンサー設定でタップ2回によるタスクマネージャーの起動を有効にしてから操作してください（▶P.53）。

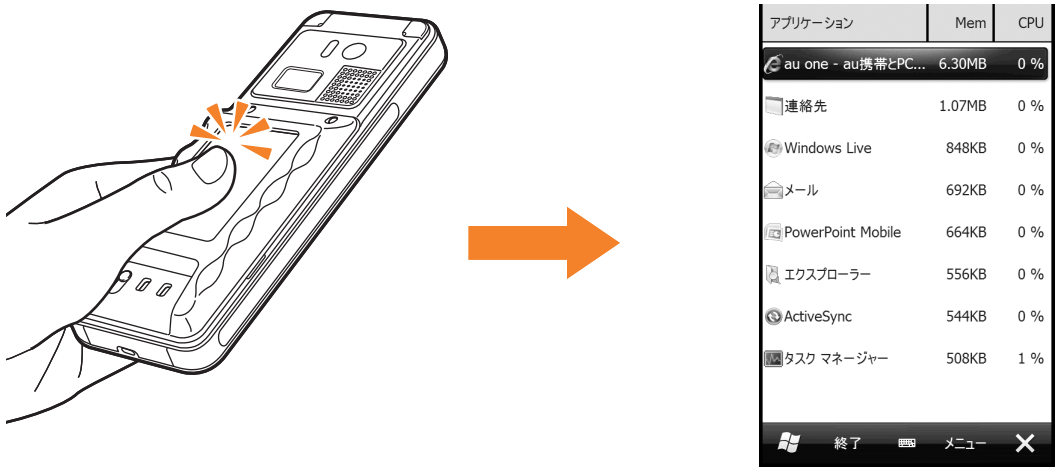

memo

◎2回続けて確実にタップしてください。2回のタップの間隔が短すぎたり開きすぎたりすると、モーションセンサーが正常に働かず、タスクマネージャーが起動しない場合があります。

◎E31Tを机やテーブルなどに置く際、衝撃を与えると、モーションセンサーが誤動作する場合があります。

モーションセンサーを設定する

お買い上げ時	タップ2回によるタスクマネージャーの起動:無効 シェイクによる起動を有効にする:無効(電話を起動)

モーションコントロール(タップ2回操作、シェイク操作)の有効/無効を設定します。また、シェイク操作で行う動作を指定します。

1 **→「設定」→「システム」→「モーションセンサー設定」**

2 **有効にしたい操作にチェックを付ける**

- 「シェイクによる起動を有効にする」にチェックを付けた場合は、シェイク操作で行う動作を選択します。

3 **をタップする**

モーションセンサーを調整する

モーションコントロールが正しく動作しない場合は、モーションセンサーを調整してください。

1 **→「設定」→「システム」→「モーションセンサー調整」**

2 **E31Tを水平な机などの上に置き、「調整」をタップする**

3 **調整が完了したことを知らせる画面が表示されたら、「×」をタップして画面を閉じる**

4 **をタップする**

プログラムを切り替える/終了する

タスクマネージャーを起動して、実行中のプログラムを確認したり、切り替えたり、終了させることができます。

起動したプログラムは、終了させるまで起動したままになっています。実行中のプログラムが多くなるとメモリ不足になり、E31Tの動作が遅くなります。使っていないプログラムは、タスクマネージャーを使って終了させてください。

プログラムを切り替える

1 **→「タスクマネージャー」**

実行中のプログラムの一覧画面が表示されます。

2 **切り替えたいプログラムをタップする**

3 **「メニュー」→「切り替え」**

プログラムを終了する

1 **→「タスクマネージャー」**

実行中のプログラムの一覧画面が表示されます。

2 **終了したいプログラムを選択し、「終了」をタップする**

■実行中の全プログラムを終了する場合

実行中のプログラムの一覧画面で「メニュー」→「すべてのタスクの終了」→「はい」をタップします。

自分の電話番号を確認する

1 **→「設定」→「個人」→「自局番号」**

お客様の電話番号とICCID(au ICカード番号)が表示されます。

オーナー情報を編集する

お客様ご自身の情報を入力することができます。

1 →「設定」→「個人」→「オーナー情報」

2 必要な項目に情報を入力する

「オーナー情報」画面	電話番号を確認し、名前、勤務先、住所、電子メールアドレスを入力します。
「メモ」画面	メモを入力します。

3 をタップする

E31Tにロックをかける

誤操作防止のためにキーロックやデバイスロックを利用できます。

キーロック中

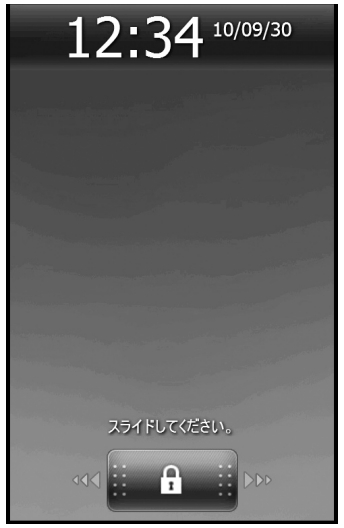

デバイスロック中

memo

◎ほかの人に使用されないようにパスワードでロックすることもできます(▶P.43)。
◎E31Tを操作しない状態が一定時間続くと自動的にディスプレイの表示が消えます(スリープモード)。また、さらに操作しない状態が一定時間続くと自動的にキーロックが設定されます。
◎スリープモード中に電話着信やCメール受信があると、スリープモードは解除されます。
◎キーロック中に電話着信があると、キーロックは解除されます。
◎キーロック中はタッチパネルに触れてもディスプレイは表示されません。
◎スリープモードLED設定を「On」にしている場合は、キーロック中やスリープモード中はお知らせLEDが緑色に点滅します(お買い上げ時は「Off」に設定されています)。以下の操作で、スリープモードLED設定を変更できます。
- →「設定」→「システム」→「スリープモードLED設定」→「On」/「Off」→

キーロックを設定/解除する

を押します。

デバイスロックをかける

- デバイスロック中でも、以下の操作を行うことができます。
  - 緊急通報番号(110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部))に電話をかける
  - 電話を受ける
  - メールを受信する

■デバイスロックをかけるには

E31Tを操作しない状態が一定時間続くと自動的にロックがかかります。また、→をタップしてすぐにロックをかけることもできます。

■デバイスロックを解除するには

を押すか、を左または右にスライドします。

文字入力

文字入力パッドで文字を入力する 56
顔文字／数字･記号／絵文字パレットで入力する 57
ダイヤルキーで文字を入力する 58
ATOKを設定する 60

文字入力パッドで文字を入力する

文字入力パッド表示アイコンが出ている画面でアイコンをタップし、表示された文字入力パッドから目的の文字を入力することができます。文字入力パッドを閉じるときは、再度文字入力パッド表示アイコンをタップします。

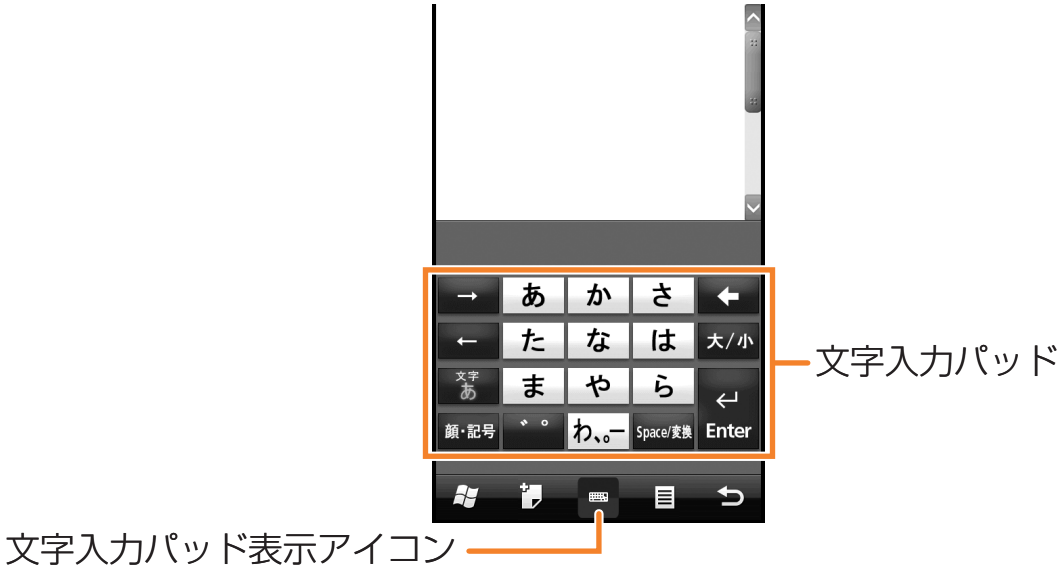

T-Keyboardで入力する

T-Keyboardには、以下の2種類があります。

・ケータイ入力　　　　・PCキーボード入力

■ ケータイ入力

携帯電話にあるようなパッドで、ひらがな／カタカナ／英字／数字／記号を入力することができます。

1 **文字あ→「ケータイ入力」をタップしてケータイ入力に切り替える**

・顔文字／数字･記号パレットが表示されている場合は、「閉じる」をタップします。

2 **入力したい文字が割り当てられているボタンをタップする**

キーパッド上部に候補の文字が表示されます。

3 **入力したい文字をタップする**

・文字あ をタップすると、キーパッドの表示をひらがな／カタカナ／記号／英大文字／英小文字／数字から選択できます。
・文字を削除する場合は、← をタップするとカーソルの左側の文字が削除されます。
・文字を漢字に変換する場合は「Space／変換」をタップし、入力したい漢字を選択します。

■PCキーボード入力

PCキーボード入力では、ひらがな／カタカナ／英字／数字／記号を入力することができます。

1 →「PCキーボード入力」をタップしてPCキーボード入力に切り替える

- 顔文字／数字･記号パレットが表示されている場合は、「閉じる」をタップします。

2 入力したい文字をタップする

- をタップするたびに、大文字画面と小文字画面が切り替わります。
- がオレンジ色のときは、「顔･記号」をタップするたびに数字･記号画面とPCキーボード入力が切り替わります。数字･記号画面を表示中に をタップすると、数字･記号の全角／半角を選択できます。
- が青色のときに「顔･記号」をタップすると、顔文字／数字･記号パレットが表示されます。
- がオレンジ色のときに ／ をタップすると、カーソルを移動できます。が青色のときに ／ をタップすると、「。」／「ー」を入力できます。
- をタップすると、入力モードをひらがな／カタカナ／英大文字／英小文字から選択できます。
- 文字を削除する場合は、がオレンジ色のときに をタップするとカーソルの左側の文字が削除され、が青色のときに「Delete」をタップするとカーソルの右側の文字が削除されます。
- 文字を漢字に変換する場合は「Space／変換」をタップし、入力したい漢字を選択します。

顔文字／数字･記号／絵文字パレットで入力する

1 「顔･記号」をタップし、顔文字／数字･記号／絵文字パレットに切り替える

- PCキーボード入力の場合は、をタップしてから「顔･記号」をタップします。

2 をタップして、パレットを切り替える

- 絵文字パレットは、Cメールの本文入力時のみ利用できます。また、Cメールの本文入力時に「絵文字」をタップしても絵文字パレットを表示できます。

3 入力したい文字をタップする

- ／ をタップしたり、パレット上をすばやくスライドすると前後の画面が表示されます。
- 文字を削除する場合は、をタップするとカーソルの左側の文字が削除されます。
- 文字をタップすると、パレット上部の最新の履歴※に追加されます。履歴をタップして入力することもできます。

※パレットの1ページ目の画面にのみ表示されます。

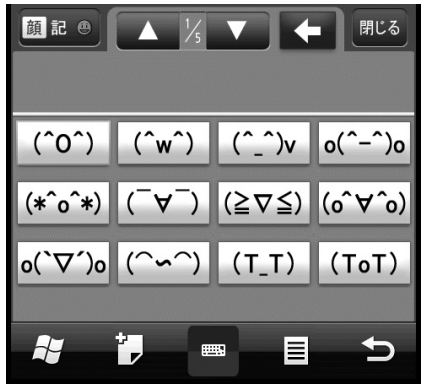

《顔文字パレット》

《数字･記号パレット》

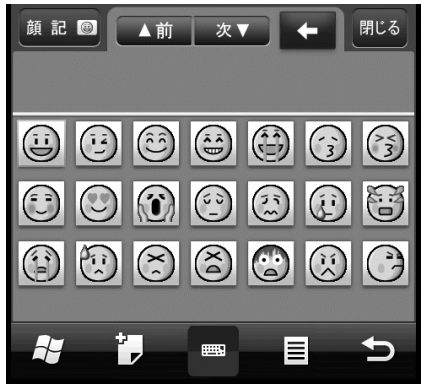

《絵文字パレット》

ダイヤルキーで文字を入力する

ダイヤルキーを使って文字を入力することもできます。

■文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	ひらがな	全角英数字／半角英数字	全角数字／半角数字
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	全角 .@−＿／:〜1 半角 .@-_/:~1	1
	全角カタカナ／半角カタカナ		ダイヤル入力
	アイウエオァィゥェォ		1

文字種	ひらがな	全角英数字／半角英数字	全角数字／半角数字
2	かきくけこ	abcABC2	2
	全角カタカナ／半角カタカナ		ダイヤル入力
	カキクケコ		2

文字種	ひらがな	全角英数字／半角英数字	全角数字／半角数字
3	さしすせそ	defDEF3	3
	全角カタカナ／半角カタカナ		ダイヤル入力
	サシスセソ		3

文字種	ひらがな	全角英数字／半角英数字	全角数字／半角数字
4	たちつてとっ	ghiGHI4	4
	全角カタカナ／半角カタカナ		ダイヤル入力
	タチツテトッ		4

文字種	ひらがな	全角英数字／半角英数字	全角数字／半角数字
5	なにぬねの	jklJKL5	5
	全角カタカナ／半角カタカナ		ダイヤル入力
	ナニヌネノ		5

文字種	ひらがな	全角英数字／半角英数字	全角数字／半角数字
6	はひふへほ	mnoMNO6	6
	全角カタカナ／半角カタカナ		ダイヤル入力
	ハヒフヘホ		6

文字種	ひらがな	全角英数字／半角英数字	全角数字／半角数字
7	まみむめも	pqrsPQRS7	7
	全角カタカナ／半角カタカナ		ダイヤル入力
	マミムメモ		7

文字種	ひらがな	全角英数字／半角英数字	全角数字／半角数字
8	やゆよゃゅょ	tuvTUV8	8
	全角カタカナ／半角カタカナ		ダイヤル入力
	ヤユヨャュョ		8

文字種	ひらがな	全角英数字／半角英数字	全角数字／半角数字
9	→らりるれろ	→wxyzWXYZ9	9
	全角カタカナ／半角カタカナ		**ダイヤル入力**
	→ラリルレロ		9

文字種	ひらがな	全角英数字／半角英数字	全角数字／半角数字
0	→わをんゎ、。ー・～！？空白（ｽﾍﾟｰｽ）	全角 →0 空白（ｽﾍﾟｰｽ）！？・，’ ”＿．ー	0
	全角カタカナ／半角カタカナ		**ダイヤル入力**
	全角 →ワヲンヮ、。ー・～！？空白（ｽﾍﾟｰｽ） 半角 →ﾜｦﾝ､｡ｰ･~!?空白（ｽﾍﾟｰｽ）	半角 →0 空白（ｽﾍﾟｰｽ）!”#$%&’()*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~	0

文字種	ひらがな	全角カタカナ／半角カタカナ	全角英数字／半角英数字	全角数字／半角数字
＊	小文字と大文字を切り替え（可能な文字のみ） ゛（濁点）や゜（半濁点）を付加 変換対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合 ……、。ー・～!?空白（ｽﾍﾟｰｽ） 半角の場合 ……､｡-･~!?空白（ｽﾍﾟｰｽ）		英字の小文字と大文字を切り替え 変換対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合 …….,ー!? 半角の場合 …….,-!?	（小数点） **ダイヤル入力** 短く押す …………＊ 1秒以上長押し …………＋

文字種	ひらがな	全角カタカナ／半角カタカナ	全角英数字／半角英数字	全角数字／半角数字
#	文字入力時は、1つ前の文字を表示（バック機能） 文字確定後は、改行			（改行） **ダイヤル入力** #

文字種	ひらがな	カタカナ	英数字	数字	ダイヤル入力
文字	文字種の切り替え				―
◀▶	カーソルの左右移動				―
▲	カーソルの上移動 変換候補の選択				―
▼	カーソルの下移動 推測変換候補の選択				―
クリア/メモ	カーソル以前の文字を1文字削除				短く押す ………1桁削除 1秒以上長押し ……すべて削除

memo

◎強力な英数字のパスワードを入力する画面など、画面によっては、ダイヤルキーを使用して英字を入力することができません。その場合は、T-Keyboardで入力してください。

ATOKを設定する

お買い上げ時	オン

1 **→「設定」→「システム」→「ATOK設定」**

ATOK設定画面が表示されます。

2 **「日本語入力にATOKを使用する」にチェックを付ける、またはチェックを外す**

3 **→「はい」**

memo

◎ATOKの有効/無効を切り替えると、E31Tが再起動します。
◎ATOK設定を無効にすると、「プロパティ」の設定はできません。

後変換候補を設定する

「Space/変換」で変換したときの候補の一覧に、全角カタカナや半角カタカナなど、変換した文字を追加するかしないかの設定ができます。

1 **ATOK設定画面で「プロパティ」→「入力・変換」タブ**

2 **各後変換候補のチェックを付ける、またはチェックを外し、をタップする**

例:「全角カタカナ」の設定を変更したときの変換候補の違い

□全角ｶﾀｶﾅ の場合

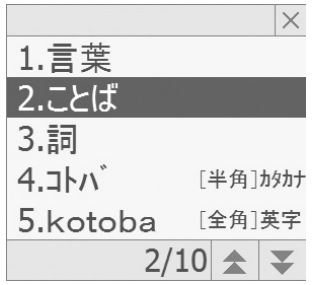

☑全角ｶﾀｶﾅ の場合

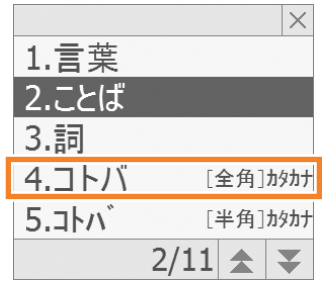

変換辞書による文字変換

お買い上げ時	オン

推測変換を有効にすると、文字を入力するごとに候補語の絞り込みができます。また、候補提示行数を変更することができます。

■推測変換の設定を無効にするには

1 **ATOK設定画面で「プロパティ」→「推測変換」タブ**

2 **「推測変換を有効にする」のチェックを外し、をタップする**

よく使う単語をあらかじめ登録する

よく使う単語をあらかじめユーザー辞書に登録しておくと、その読みを入力して変換したときに優先して表示するようにできます。

■新しい単語を登録する

1 ATOK設定画面で「プロパティ」→「学習」タブ

2 「登録単語の編集」→「編集」→「登録」

単語登録画面が表示されます。

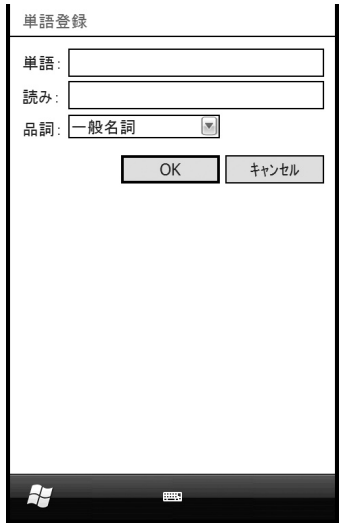

3 「単語」に登録する単語を入力する

4 「読み」に読みかたを入力する

5 品詞を選択する

6 「OK」→「×」→

■登録した単語を削除する

1 ATOK設定画面で「プロパティ」→「学習」タブ→「登録単語の編集」

2 削除したい単語を選択する

3 「編集」→「削除」→「はい」

選択した単語が単語一覧から削除されます。

4 「×」→

使用する辞書を設定する

E31Tにインストールされている辞書を、文字の変換時に使用する辞書として設定できます。

1 ATOK設定画面で「プロパティ」→「辞書」タブ

2 「基本辞書」／「補助辞書」一覧で使用する辞書にチェックを付ける

3 をタップする

学習した内容をリセットする

学習データは、一度入力した文字列を自動的に記憶し、変換時の候補として表示されます。学習データをリセットすると、学習内容が消去され、お買い上げ時の状態に戻ります。

1 ATOK設定画面で「プロパティ」→「学習」タブ

2 「学習データのリセット」→「はい」

学習データがお買い上げ時の状態に戻ります。

3 をタップする

電話

電話をかける.....64
発着信履歴を利用して電話をかける.....65
発信者番号の通知／非通知を付加して発信する.....66
スピードダイヤルを利用して発信する.....66
連絡先から電話をかける.....67
プッシュ信号（DTMF）を送信する.....67
au電話から海外へかける（001国際電話サービス）.....67
電話を受ける.....68
ハンズフリーを利用する.....68
通話中に相手の声の音量を調節する.....69
着信音量やスピーカー音量を調節する.....69
着信を音で知らせる.....70
電話から鳴る音を消す（マナーモード）.....71
簡易留守メモを利用する.....71

電話をかける

1 電話番号を入力する

ｸﾘｱ/ﾒﾓ：最終桁の数字を1桁削除

ｸﾘｱ/ﾒﾓ（1秒以上長押し）：すべて削除

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

2 →通話→

memo

◎送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
◎ を押さないで画面を切り替えると通話は継続します。通話を終了する場合は、 を押します。
◎通話中に近接センサーに顔などが近づくとディスプレイの表示が消え、離れると再表示されます。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- 001（001国際電話サービス：お申し込みは不要です）
- 171（災害対策用ボイスメール）
- 177（天気予報：市外局番が必要です）
- 117（時報）
- 104（電話番号案内）
- 115（電報の発信）
- 110（警察への緊急通報）★
- 119（消防機関への緊急通報）★
- 118（海上保安本部への緊急通報）★
- 船舶電話

※★は緊急通報番号です。
※次のNTTサービスはご利用になれません。
　コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116（NTT営業案内）

■緊急通報位置通知について

E31Tは、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地（GPS情報）が緊急通報先に通知されます。

memo

◎警察（110）・消防機関（119）・海上保安本部（118）について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
◎本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
◎緊急通報番号（110、119、118）の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に を押すと現在地を通知することができます。
◎GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
◎GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、現在地は通知されません。
◎警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。

電話画面の見かた

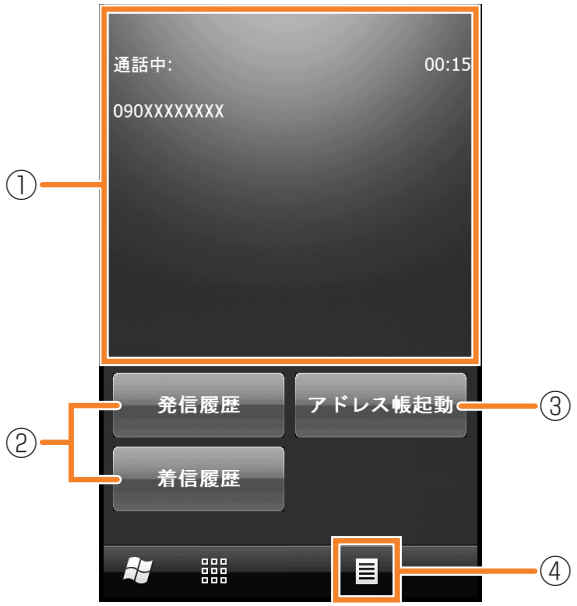

① **状態表示エリア**
通話中は、通話相手の情報、通話時間が表示されます。
② **発信履歴／着信履歴**
発信履歴／着信履歴を表示します(▶P.65)。
③ **アドレス帳起動**
連絡先の編集および新規作成ができます(▶P.74)。
④ **メニューボタン**
タップすると、ミュート、スピーカーフォンのオン／オフなどができます。

memo

◎着信時に相手の番号が通知されなかった場合(非通知設定／公衆電話の着信／通知不可能の場合)、状態表示エリアに「非通知設定」と表示されます。

発着信履歴を利用して電話をかける

1 ホーム画面で ▶(発信履歴)／◀(着信履歴)

《発信履歴一覧画面》

《着信履歴一覧画面》

① **発信**
電話を発信したことを示します。
② **不在着信・着信拒否**
不在着信があったこと、または着信を拒否したことを示します。
③ **着信**
着信があったことを示します。
④ **伝言お知らせ／着信お知らせ**
携帯電話の電源がOFFだったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに着信があったことを示します。
⑤ **auで着信確認**
KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことを示します。
⑥ **簡易留守メモ**
簡易留守メモの録音があったことを示します。

2 かけたい相手をタップする

詳細画面が表示されます。

3 「発信」をタップする

- 簡易留守メモで相手の方の伝言を録音していた場合は、「簡易留守メモあり」をタップすると伝言を再生できます。
- お留守番サービスで相手の方の伝言を録音していた場合は、「メッセージ確認」をタップすると伝言を再生できます。
- auで着信確認の場合は、「発信元へ」をタップすると固定電話にかけてきた相手先に電話をかけ、「KDDI電話へ」をタップすると固定電話に電話をかけることができます。

4 通話が終了したら [終話] を押す

発信者番号の通知／非通知を付加して発信する

電話をかけたときに自分の電話番号を相手の電話機に表示させることができます。

- 発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際にはご注意ください。

1 相手の電話番号を入力する

2 [メニュー]→「特番発信」→「186発信」（通知）／「184発信」（非通知）

スピードダイヤルを利用して発信する

よくかける連絡先をスピードダイヤルに登録しておくと、ホーム画面や電話画面で該当するキーを1秒以上長押しするだけで発信できます。

スピードダイヤルを登録する

1 [発信]→[メニュー]→「スピードダイヤル」

スピードダイヤルリストが表示されます。

2 [メニュー]→「新規作成」

連絡先の選択画面が表示されます。

3 登録する相手を選択する

スピードダイヤル画面が表示されます。

4 登録する「電話番号」を選択する

5 「短縮番号」で割り当てる番号を選択する

6 [戻る]をタップする

memo

◎短縮番号1は、「留守番電話」に割り当てられています。ホーム画面で [1] を1秒以上押すと、お留守番サービスに電話がかかります。
◎登録する際は、短縮番号1以外の番号に割り当ててください。
◎連絡先からスピードダイヤルに登録するには、ホーム画面で [連絡先] →連絡先をタップ→ [メニュー] →「スピードダイヤルに追加」→登録する「電話番号」を選択→「短縮番号」で割り当てる番号を選択→ [戻る] をタップします。
◎スピードダイヤルを削除するには、スピードダイヤルリストで削除したい相手の電話番号をタップ→ [削除] →「はい」をタップします。

スピードダイヤルで発信する

1 ホーム画面で、短縮番号が割り当てられたキーを1秒以上押す

登録された相手に発信されます。

- 短縮番号が2桁の場合は、十の位の番号を押し、一の位の番号を1秒以上押すか、スピードダイヤルリストで短縮番号をタップします。

連絡先から電話をかける

1 ホーム画面で [📖]

連絡先画面が表示されます。

2 発信する相手を選択する

3 「XXXにダイヤル」をタップする

memo

◎発信する相手をホールドし、ポップアップメニューから電話をかけることもできます。

プッシュ信号(DTMF)を送信する

E31Tからプッシュ信号を送信し、チケットの予約や銀行の残高照会などのサービスを利用できます。

1 通話中に [0] ～ [9]、[＊]、[#] を押す

au電話から海外へかける(001国際電話サービス)

E31Tからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力

アクセスコード※1	➡	国番号(アメリカ)	➡	市外局番※2	➡	相手の方の電話番号
001010		1		212		123XXXX

※1 [＊]を1秒以上押すと、「+」が入力され、発信時に「001010」が自動で付加されます。

※2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

2 [発信] →通話→ [終話]

memo

◎001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。

◎ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。

◎通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。

◎ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。
001国際電話サービスに関するお問い合わせ:
au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
一般電話から フリーコール 0077-7-111(通話料無料)
受付時間 毎日9:00～20:00

◎海外へ電話を転送できます。(▶P.185「海外の電話へ転送する」)

電話を受ける

1 **電話がかかってくる**

2 [応答キー]

- キーロック中やデバイスロック中は、「応答」を右にスライドしても電話を受けられます。通話中に「ロックの解除」をタップすると、通常の電話画面になります。キーロックやデバイスロックのパスワードを設定している場合はパスワードを入力し、[解除アイコン]をタップします。

■着信を拒否する場合

[終話キー]を押します。

・キーロック中やデバイスロック中は、「拒否」を右にスライドしても拒否できます。

3 **通話→[終話キー]**

memo

◎E31Tは応答保留ができません。

◎通話中に近接センサーに顔などが近づくとディスプレイの表示が消え、離れると再表示されます。

◎キーロックやデバイスロックについて詳しくは、「E31Tにロックをかける」(▶P.54)を参照してください。

■着信中の表示について

- 相手の電話番号が通知されたときは、相手の電話番号が画面に表示されます。連絡先に登録されている電話番号と一致した場合は、名前が画面に表示されます。
- 相手の電話番号が通知されなかったときは、「非通知設定」が表示されます。

ハンズフリーを利用する

スピーカーフォンに切り替える

通話中の相手の音声をスピーカーから流して通話することができます。

1 **通話中に[メニューキー]→「スピーカーフォンをオン」**

タイトルバーに[アイコン]が表示されます。

■スピーカーフォンをオフにする場合

[メニューキー]→「スピーカーフォンをオフにする」をタップします。

memo

◎スピーカーフォンがオンになっているときは、E31Tの受話口を耳にあてないでください。

ステレオイヤホンマイクの使いかた

東芝microUSB-φ3.5変換ケーブル01（別売）にE31Tとステレオイヤホン（別売）を接続すると、マイク横のスイッチを押すだけでかかってきた電話を受けたり、電話をかけることができます。

■ステレオイヤホンマイクを取り付ける

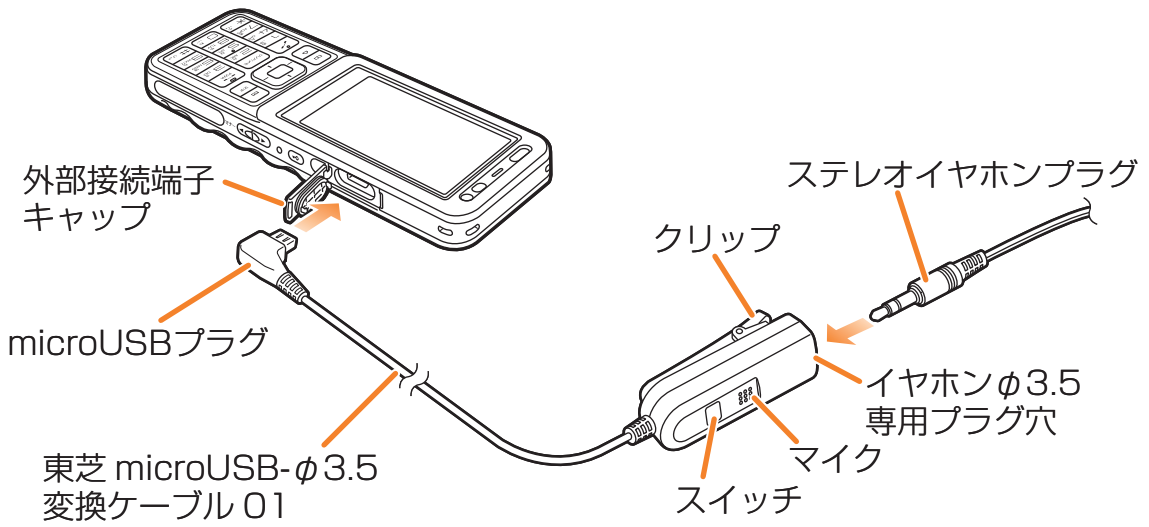

1 ステレオイヤホンプラグを東芝microUSB-φ3.5変換ケーブル01のイヤホンφ3.5専用プラグ穴に差し込む

2 E31Tの外部接続端子キャップを開け、東芝microUSB-φ3.5変換ケーブル01のmicroUSBプラグを差し込む

- プラグの向きを確認し、接続端子に対して水平に差し込みます。

■ ワンタッチで電話を受ける

1 電話がかかってきたら、マイク横のスイッチを押す

- スイッチを2秒以上押すと、着信を拒否できます。

2 通話が終了したら、マイク横のスイッチを2秒以上押す

■ 電話をかける

1 電話番号を入力→マイク横のスイッチを押す

2 通話が終了したら、マイク横のスイッチを2秒以上押す

memo

◎画面に電話番号が表示されている状態で、マイク横のスイッチを押すと、その電話番号に電話がかかります。
◎キーロック中やデバイスロック中など、操作ロック中は電話をかける操作はできません。

通話中に相手の声の音量を調節する

お買い上げ時	レベル2

1 通話中に（音量大）または（音量小）を押す

memo

◎通話中以外は受話音量を調節することはできません。
◎通話中にタイトルバー→をタップし、受話音量のスライダーを上下にスライドして調節することもできます。

着信音量やスピーカー音量を調節する

お買い上げ時	（着信音量）：レベル3 （スピーカー音量）：レベル3

タイトルバーをタップしてをタップすると音量画面が表示されます。電話の着信音はで調節できます。メールの着信音、「時計とアラーム」のアラーム、「予定表」のアラーム、「Windows Media Player」や「動画」などの再生音はで調節できます。

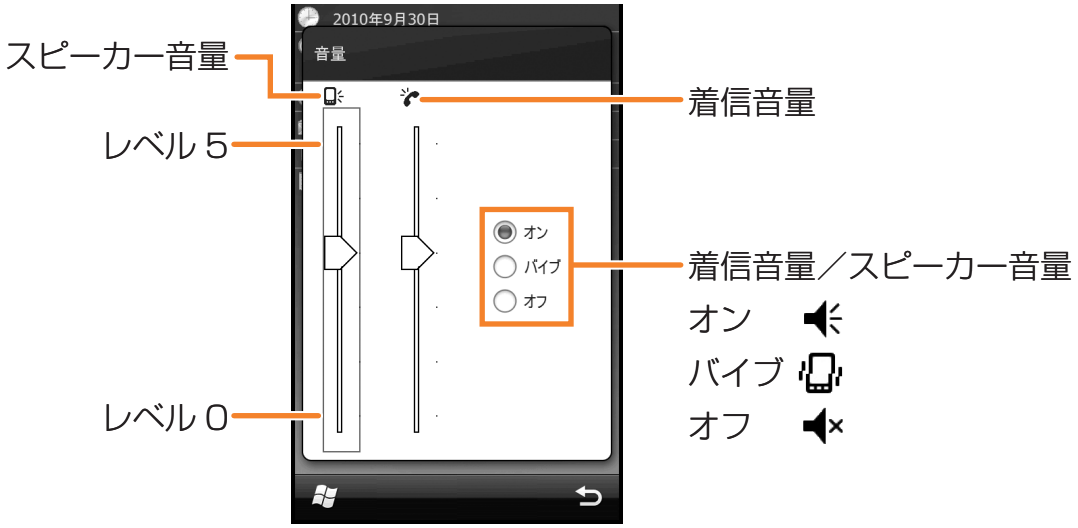

《音量画面》

記載内容に誤りがありますので修正いたします。
レベル4

電話の着信音量を調節する

着信音量の調節は待受中に（着信音量）で行います。

1 タイトルバーをタップしてをタップする

2 （着信音量）のスライダーを上下にスライドして、着信音量を調節する

3 をタップする

memo

◎（着信音量）を「レベル0」に設定すると音が鳴りません。
◎「バイブ」や「オフ」をタップすると、音は鳴りません。
◎お留守番サービスの伝言お知らせ・着信お知らせやメールの着信音量の調節は、（スピーカー音量）で行います。

電話着信中に着信音を一時的に消す

1 着信中にまたはを押す

アラームや再生音の音量を調節する

1 タイトルバーをタップしてをタップする

2 （スピーカー音量）のスライダーを上下にスライドして、音量を調節する

3 をタップする

memo

◎待受中に（スピーカー音量大）または（スピーカー音量小）を押しても音量を調節できます。
◎（スピーカー音量）を「レベル0」に設定すると音が鳴りません。
◎「バイブ」や「オフ」をタップすると、音は鳴りません。

着信を音で知らせる

お買い上げ時	着信パターン：標準の着信音 着信音：Pattern1 キーパッド：オフ

着信音のパターンやメロディ、キーパッドの操作音を設定します。

1 →「設定」→「個人」→「電話」

2 サウンドに関する設定をする

「着信パターン」、「着信音」、「キーパッド」を設定します。

3 をタップする

電話から鳴る音を消す（マナーモード）

マナーモードを設定すると、公共の場所で周囲の迷惑とならないように、着信音などを消すことができます。

1 ［サイドキー］を1秒以上押す

タイトルバーに［マナーモードアイコン］が表示されます。

■マナーモードを解除する場合

［サイドキー］を1秒以上押します。

マナーモードの設定を変更する

お買い上げ時	バイブあり マナーモード中にもアラームを再生する：オフ

1 ［スタート］→「設定」→「個人」→「マナーモード設定」

2 「バイブあり」／「バイブなし」→［戻る］

- マナーモード設定中でもアラームを鳴らしたい場合は、「マナーモード中にもアラームを再生する」にチェックを付けます。

memo

◎ マナーモード設定中は、以下の音が鳴りません（ステレオイヤホン（別売）を接続している場合は、イヤホンから音が鳴ります）。
- 着信音
- 電子メール、Cメール受信音
- 「時計とアラーム」のアラーム音
- 予定表のアラーム音
- 電池切れのアラーム音
- 各プレイヤーの再生音

◎ マナーモード設定中でも、以下の音は鳴ります。
- フォトのシャッター音
- スピーカーフォンによる通話
- 緊急地震速報受信音（マナー時も通知するように設定した場合）

簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。

簡易留守メモを設定／解除する

お買い上げ時	OFF

1 ホーム画面で［クリア/メモ］を1秒以上押す→「簡易留守メモ設定」

簡易留守メモの応答時間を設定する

お買い上げ時	応答時間設定：15秒

着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定します。

1 ホーム画面で［クリア/メモ］を1秒以上押す

簡易留守メモ設定画面が表示されます。

2 「応答時間設定」をタップする

3 応答時間を選択し、［戻る］をタップする

- 1～30秒まで選択できます。

memo

◎ 簡易留守メモ以外にお留守番サービスまたは着信転送サービスが同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、応答時間を20秒に設定した場合は、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

1 着信後、設定されている応答時間が経過

自動的に応答メッセージで応答します。

↓

録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、最大約60秒間です。

↓

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、録音が自動的に終了します。

memo

◎録音件数がいっぱいの場合や、E31Tのデータ記憶用メモリの空き容量が少ない場合は、簡易留守メモでの応答はできません。

◎応答中または録音中に「応答」をタップしたり［発信キー］を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出ることができます。

◎録音中に「受話ON」をタップすると、相手の音声を受話口で聞くことができます。

簡易留守メモを再生する

1 ホーム画面で［クリア/メモ］を押す

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

2 簡易留守メモをタップする

簡易留守メモ再生中に「メニュー」をタップすると、メニューが表示されます。

スピーカーON／OFF	スピーカー／受話口で簡易留守メモを聞くことができます。
削除	再生中の簡易留守メモを削除します。
キャンセル	メニューを閉じます。

memo

◎簡易留守メモリスト画面で「メニュー」をタップすると、簡易留守メモを削除できます。

■簡易留守メモリスト画面の表示について

《簡易留守メモリスト画面》

① **相手の方の電話番号**

▶P.68「着信中の表示について」

② ［未］：未再生

連絡先／PIM機能

連絡先を使う 74
連絡先に登録する 74
連絡先の内容を確認する 75
連絡先の内容を変更する 76
連絡先を削除する 76
Bluetooth®通信で連絡先情報を送信する 76
赤外線通信で連絡先情報を送受信する 76
スマートフォンアドレス帳移行ツールを利用する 77

仕事を管理する 78
仕事を登録する 78
仕事の内容を変更する 79
仕事を削除する 79
仕事のオプション設定 79
仕事の内容を確認する 79
仕事を送信する 80

スケジュールを管理する 80
予定を登録する 80
予定表を表示する 81
予定表のオプション設定 81
予定表の内容を変更する 82
予定を削除する 82
予定を送信する 82

メモを利用する 83
メモを作成する 83
メモを表示する 84
ボイスメモを録音／再生する 85
メモを削除する 85
メモを送信する 85

連絡先を使う

連絡先に登録する

E31Tの連絡先（Outlook連絡先）に電話番号などを登録できます。

1 ホーム画面で□

連絡先一覧が表示されます。

- □→「連絡先」でも操作できます。

2 □をタップする

連絡先の種類の選択画面が表示されます。

3 「Outlook 連絡先」をタップする

4 必要な項目を入力する

- 「名前の追加 会社の追加」を登録する場合は、文字を入力したあと文字入力パッドの「Enter」をタップして確定してください。
- 「分類項目」を設定すると、関連のある連絡先をグループ化して管理できます。「情報」画面で「情報の追加」→「分類項目」→表示される分類項目から選択するか、□をタップして新しい項目を作成します。
- 連絡先に写真を登録するには、「通信する」画面で画像アイコンをタップします。次に画像ファイルを選択するか、「カメラ」をタップして写真を撮影します。登録した画像ファイルは、この連絡先から着信したときに電話画面に表示されます。

「通信する」画面	名前の追加 会社の追加	姓と名、フリガナ、ニックネーム、勤務先、勤務先のフリガナ、表題を登録できます。
	画像アイコン	着信時や通話中に表示される画像を登録できます。
	携帯電話番号の追加	携帯電話の電話番号を登録できます。
	電子メールの追加	電子メールのアドレスを登録できます。
	電話番号の追加	携帯電話、勤務先、自宅、会社の代表電話、ポケットベル、自動車電話、秘書の電話、PHSの電話番号を登録できます。
	電子メール/IMの追加	電子メールアドレス、インスタントメッセージの宛先を登録できます。
「情報」画面	着信音の設定	連絡先に個別の着信音を設定できます。
	アドレスの追加	勤務先、自宅、その他の住所を登録できます。
	情報の追加	役職、事業所、勤務先FAX、自宅FAX、誕生日、記念日、分類項目、Webページ、配偶者、子供、部署、秘書、上司、カスタマーID、ID番号、アカウントの情報を登録できます。
「メモ」画面	－	メモを入力できます。

5 □をタップする

memo

◎ 連絡先に電話番号を入力するときに、自動的に表示される市外局番を変更するには、連絡先一覧（▶P.74）で□→「オプション」をタップし、設定されている市外局番を変更します。

◎ 連絡先を分類項目で表示している場合、新しく作成した連絡先は表示中の分類項目に登録されます。

メールグループに登録する

メールグループに登録した相手に、一斉にメールを送信することができます。

1 ホーム画面で

- →「連絡先」でも操作できます。

2 をタップする

3 「電子メールグループ」をタップする

4 グループ名を入力する

5 をタップし、登録したい連絡先をタップする

- 連絡先の検索方法については、P.75を参照してください。

6 「完了」をタップする

登録したメンバーがリストに表示されます。

- メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選択し、→「メンバーの削除」→「はい」をタップします。

7 をタップする

メンバーにメールを送信する

1 ホーム画面で

- →「連絡先」でも操作できます。

2 送信したいグループをタップする

3 をタップする

4 件名、本文などを入力し、をタップする

詳しくは、「電子メールを作成して送信する」(▶P.91)を参照してください。

連絡先の内容を確認する

1 ホーム画面で

連絡先一覧が表示されます。

- →「連絡先」でも操作できます。

2 確認したい連絡先をタップする

最新の発着信履歴が、電話番号やメールアドレスなどの情報と一緒に表示されます。

連絡先を検索する

表示方法により検索対象が異なります。表示方法が、「名前」の場合は名前が、「勤務先」の場合は勤務先が検索対象となります。

1 ホーム画面で

連絡先一覧が表示されます。

- →「連絡先」でも操作できます。

2 「1」、「A」、「ア」~「ワ」タブをタップして検索対象を表示する

- 「名前の入力」欄に入力して検索することもできます。

memo

◎「1」、「A」、「ア」~「ワ」タブをホールドして表示されるインデックスから、連絡先の頭文字で検索することもできます。

◎分類項目から検索するには、連絡先一覧で →「フィルター」をタップし、連絡先の「分類項目」をタップします。すべての連絡先を表示するには、「すべての連絡先」をタップします。

連絡先の内容を変更する

1 ホーム画面で［連絡先アイコン］

- ［スタートアイコン］→「連絡先」でも操作できます。

2 変更したい連絡先をタップする

3 変更したい項目をタップし、変更内容を入力する

- 画像を変更する場合は、画像アイコンをタップします。

4 ［戻るアイコン］をタップする

- 変更する内容によっては［戻るアイコン］を2回タップします。

memo

◎変更した内容は、連絡先一覧に戻ると反映されます。

連絡先を削除する

1 ホーム画面で［連絡先アイコン］

- ［スタートアイコン］→「連絡先」でも操作できます。

2 削除したい連絡先をタップして詳細を表示する

3 ［メニューアイコン］→「連絡先の削除」→「はい」

Bluetooth®通信で連絡先情報を送信する

連絡先をBluetooth®通信で送信することができます。

1 ホーム画面で［連絡先アイコン］

- ［スタートアイコン］→「連絡先」でも操作できます。

2 送信したい連絡先をタップして詳細を表示する

3 ［メニューアイコン］→「連絡先の送信」→「ビーム」

送信先の検索が始まります。以降は画面の指示に従って操作します。

memo

◎Bluetooth®通信で連絡先を送信するには、相手先のBluetooth®機能が検出可能なモードに設定されている必要があります。また、相手先の機器を、データを受信するモードにする必要があります。詳しくは、「ビームでデータを送信する」(▶P.171)をご覧ください。

赤外線通信で連絡先情報を送受信する

E31Tと赤外線通信機能を持つau電話との間で、連絡先を送受信できます。

memo

◎赤外線の送受信は、アドレス帳のみです。また、1件の送受信には対応していません。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

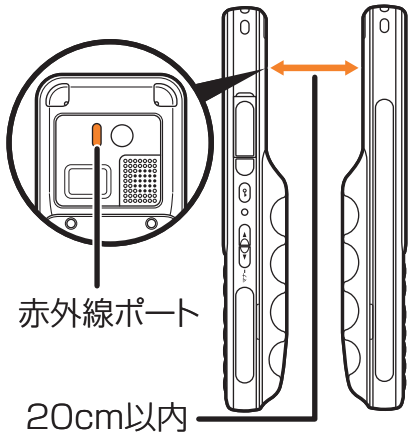

memo

◎赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
◎E31Tの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
◎直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
◎赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
◎送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。
◎赤外線通信中は、Bluetooth®機能を利用できません。
◎連絡先に登録している画像は送信されません。また、受信したデータに画像が登録されていても、連絡先には反映されません。

赤外線でデータを受信する

受信したデータを追加登録します。

1 **→「赤外線送受信」→「はい」→「アドレス帳受信」**

2 **受信完了→「追加登録」**

赤外線でデータを送信する

1 **→「赤外線送受信」→「はい」→「アドレス帳全件送信」**

2 **認証パスワードを入力**

スマートフォンアドレス帳移行ツールを利用する

スマートフォンアドレス帳移行ツール(以下、本ソフトウェア)は、E31Tと相手端末(au電話またはWindows Mobile端末)間で、E31TのメモリやmicroSDカードを利用した連絡先データの全件移行を行うためのソフトウェアです。

- microSDカードで移行する場合は、本ソフトウェアを起動する前にmicroSDカードが挿入されていることをあらかじめご確認ください。

memo

◎相手端末がau電話(携帯電話)の場合、au電話(携帯電話)では、microSDカードにアドレス帳のバックアップデータを保存する機能を利用してください。

連絡先データを出力する

1 **→「スマートフォンアドレス帳移行ツール」**

- 初回起動時は利用規約を読み、「同意する」→「はい」をタップします。

2 **「EXPORT」**

3 **「エクスポート開始」→「ok」**

- 出力先を変更する場合は、「出力先選択」をタップします。
- 出力ファイルのファイル名を変更する場合は、「名前」に入力します。

memo

◎相手端末がau電話（携帯電話）の場合、出力先をau電話（携帯電話）でバックアップデータが保存されるフォルダに変更してください。バックアップデータが保存されるフォルダについてはau電話（携帯電話）の取扱説明書をご参照ください。

連絡先データを取り込む

1 →「スマートフォンアドレス帳移行ツール」

2 「IMPORT」→「新規追加（デフォルト）」／「上書き」→「次へ」

3 フォルダを選択してファイルを選択し、「インポート開始」→「OK」→「ok」

memo

◎インポート方法を選択する画面が表示されないときは、操作1のあとに「メニュー」→「インポート設定」をタップしてインポート方法を選択します。
◎相手端末がau電話（携帯電話）の場合、あらかじめau電話（携帯電話）でmicroSDカードにアドレス帳のバックアップデータを保存してください。au電話（携帯電話）の操作やバックアップデータが保存されるフォルダについてはau電話（携帯電話）の取扱説明書をご参照ください。
また、操作3でバックアップデータを選択する際は、ファイル名ではなく更新日時を目安にしてください。

仕事を管理する

仕事を登録する

仕事を登録して、期限や進捗状況を管理できます。優先度やアラームを設定したり、項目別に分類することもできます。

1 →「仕事」

仕事の一覧が表示されます。

2 →「新しい仕事」

3 件名を入力し、優先度、開始日、期限などを入力する

・「分類項目」を設定すると、関連のある仕事をグループ化して管理できます。表示される分類項目から選択するか、をタップして新しい項目を作成します。

「仕事」画面	件名	仕事の名称を登録します。
	優先度	優先度を設定します。
	進捗状況	作業中か、終了した仕事かを設定します。
	開始日	開始日を設定します。
	期限	期限を設定します。
	パターン	1回だけの仕事か、定期的（毎週、毎月、毎年）な仕事かを設定します。
	アラーム	アラームを通知する日時を設定します。
	分類項目	関連する仕事をグループ化します。フィルターの条件として指定できます。
	秘密度	秘密にする度合いを設定します。
「メモ」画面	－	メモを入力できます。

4 をタップする

memo

◎件名のみの仕事を登録する場合は、「ここをタップして新しい仕事を追加」をタップして件名を入力することもできます。
◎「ここをタップして新しい仕事を追加」が表示されないときは、▤→「オプション」→「仕事入力バーを表示する」にチェックを付けます。
◎「パターン」で「1回」以外を選択した場合は、「進捗状況」「開始日」「期限」を設定することはできません。

仕事の内容を変更する

1 ⊞→「仕事」

2 変更したい仕事をタップし、✎をタップする

3 変更する箇所を入力し、↩をタップする

仕事を削除する

1 ⊞→「仕事」

2 削除したい仕事をタップして詳細を表示する

3 ▤→「削除」→「はい」

- 「パターン」で定期的な仕事(「1回」以外)を設定している場合は、「すべて」または「今回のみ」をタップします。

仕事のオプション設定

仕事のアラームや表示方法に関する設定を行います。

1 ⊞→「仕事」

2 ▤→「オプション」

3 必要な項目にチェックを付け、↩をタップする

新しいアイテムにアラームを設定する	新しい仕事を登録する際、開始日または期限を設定したときに、自動的にアラームを設定します。
開始日と期限を表示する	仕事を一覧表示する際、開始日と期限を表示します。
仕事入力バーを表示する	「ここをタップして新しい仕事を追加」のバーを表示します。

仕事の内容を確認する

仕事の表示方法を変更する

仕事を並べ替えたり、フィルター機能を利用することができます。

1 ⊞→「仕事」

2 ▤→「並べ替え」/「フィルター」

3 該当項目をタップする

memo

◎フィルター機能で絞り込んだ内容を元に戻す場合は、▤→「フィルター」→「すべての仕事」をタップします。ただし、「作業中の仕事」または「終了した仕事」で絞り込んでいる場合は、チェックが付いている項目を再度選択してください。

仕事の状態を設定する

登録した仕事の状態(作業中、作業の終了)を設定できます。

1 →「仕事」

2 **設定する仕事のチェックを外す(作業中)またはチェックを付ける(作業の終了)**

仕事を送信する

仕事の内容をBluetooth®通信で送信することができます。

1 →「仕事」

2 **送信したい仕事をタップして詳細を表示する**

3 →「ビーム」

送信先の検索が始まります。以降は画面の指示に従って操作します。

memo

◎Bluetooth®通信で仕事を送信するには、相手先のBluetooth®機能が検出可能なモードに設定されている必要があります。また、相手先の機器を、データを受信するモードにする必要があります。詳しくは、「ビームでデータを送信する」(▶P.171)をご覧ください。

スケジュールを管理する

予定を登録する

仕事の予定などを登録して、開始日時や終了日時などを管理できます。

1 →「予定表」→ →「新しい予定」

2 **件名を入力し、場所、開始日時や終了日時などを入力する**

・予定の事前通知(アラーム)を行う場合は、「アラーム」を「通知」にして、時間(開始日時よりどのくらい前に通知するか)を設定します。

「予定」画面	件名	名称を設定します。
	場所	場所を設定します。
	開始	開始日時を設定します。
	終了	終了日時を設定します。
	終日	終日の予定にするかどうかを設定します。
	パターン	1回だけの予定か、定期的(毎週、毎月、毎年)な予定かを設定します。
	アラーム	事前通知(開始日時よりどのくらい前に通知するか)を設定します。
	分類項目	関連する予定をグループ化します。フィルターの条件として指定できます。
	出席者	出席者を連絡先から選択します。設定した場合、入力した予定を出席者に通知できます。 ※あらかじめ出席者の連絡先に、電子メールアドレスを登録しておく必要があります。
	公開方法	予定の種類を設定します。予定の種類によって、日/週単位の表示での予定の色が変わります。
	秘密度	秘密にする度合いを設定します。
「メモ」画面	ー	メモを入力できます。

3 戻るアイコンをタップする

memo

◎終日のイベントは、予定表の一番上に表示されます。

予定表を表示する

表示する単位を切り替える

1 スタートアイコン→「予定表」

2 表示アイコン／／／／ をタップする

アイコンをタップするたびに、予定表の画面が切り替わります。

memo

◎メニューアイコン→「表示」から表示する単位を切り替えることもできます。
◎週／月の表示で日付を選択すると、日単位の表示に切り替わります。
◎年単位の表示で月を選択すると、月単位の表示に切り替わります。
◎予定一覧や日単位の表示では、予定の設定状態をアイコンで表示することができます。
アイコンが表示されない場合は「予定表のオプション設定」（▶P.81）の「予定」画面で「アイコンの表示」の設定を確認してください。

アイコン	意味
	アラームを「通知」に設定した予定
	パターンを「1回」以外に設定した予定
	メモを入力した予定
	場所を入力した予定（予定一覧では表示されません）
	出席者を設定した予定
	秘密度を「プライベート」に設定した予定

予定表のオプション設定

予定表の表示形式やアラームのパターンなどを設定します。

1 スタートアイコン→「予定表」

2 メニューアイコン→「ツール」→「オプション」

3 「全般」画面と「予定」画面で必要な項目を設定し、戻るアイコンをタップする

「全般」画面	既定の画面	Windows Mobileのスタートメニューから予定表を起動したときの表示方法を設定します。
	週の最初の曜日	カレンダーの左端を日曜日または月曜日にするかを設定します。
	週単位の表示	1週間のうち何日表示するかを設定します。
	30分単位で表示する	日単位／週単位表示での時間軸が30分単位で表示されます。
	週番号を表示する	チェックを付けると、月単位表示の左端に週番号が表示されます。
「予定」画面	新しいアイテムにアラームを設定する	チェックを付けると、予定登録時に自動的にアラームを設定します。
	アイコンの表示	予定一覧や日単位の表示で、予定に表示するアイコンを反転します。
	会議出席依頼の送信方法	出席者に予定を通知する方法を設定します。

予定表の内容を変更する

1 →「予定表」

- 月単位で表示している場合は変更したい予定の日付をタップ、年単位で表示している場合は「X月」をタップしてから変更したい予定の日付をタップして、日単位の表示に切り替えてください。

2 変更したい予定をタップする

3 →「編集」

- 「パターン」で定期的な予定(「1回」以外)を設定している場合は、「すべて」または「今回のみ」をタップします。

4 変更する箇所を入力し、をタップする

予定を削除する

1 →「予定表」

- 月単位で表示している場合は削除したい予定の日付をタップ、年単位で表示している場合は「X月」をタップしてから削除したい予定の日付をタップして、日単位の表示に切り替えてください。

2 削除したい予定をタップして詳細を表示する

- 予定をホールドし、ポップアップメニューから削除することもできます。

3 →「削除」→「はい」

- 「パターン」で定期的な予定(「1回」以外)を設定している場合は、「すべて」または「今回のみ」をタップします。

予定を送信する

会議出席依頼を送信する

OutlookまたはOutlook Mobileを使用している相手に電子メールで会議出席依頼を送信できます。

1 →「予定表」

- 月単位で表示している場合は送信したい予定の日付をタップ、年単位で表示している場合は「X月」をタップしてから送信したい予定の日付をタップして、日単位の表示に切り替えてください。

2 会議出席依頼を送信したい予定をタップして詳細を表示する

3 →「編集」

4 「出席者」をタップし、「必須出席者の追加」または「任意出席者の追加」をタップして出席を依頼したい連絡先を追加する

- 新しい連絡先を追加する場合は、「メニュー」→「新しい連絡先」をタップし、連絡先に登録後「選択」をタップします。

5 →

6 「会議の変更を保存し、出席者に更新メッセージを送りますか？」と表示されたら、「はい」をタップする

予定表の内容がOutlookメールの「送信トレイ」に保存されます。次回E31Tをパソコンと同期させるときに出席者に送信されます。

memo

◎ →「ツール」→「オプション」→「予定」画面の「会議出席依頼の送信方法」で、Outlookメール以外を設定して送信することもできます。

連絡先／PIM機能

予定をBluetooth®通信で送信する

1 [icon]→「予定表」

- 月単位で表示している場合は送信したい予定の日付をタップ、年単位で表示している場合は「X月」をタップしてから送信したい予定の日付をタップして、日単位の表示に切り替えてください。

2 送信したい予定をタップして詳細を表示する

3 [icon]→「ビーム」

送信先の検索が始まります。以降は画面の指示に従って操作します。

memo

◎Bluetooth®通信で予定を送信するには、相手先のBluetooth®機能が検出可能なモードに設定されている必要があります。また、相手先の機器を、データを受信するモードにする必要があります。詳しくは、「ビームでデータを送信する」(▶P.171)をご覧ください。

メモを利用する

メモを作成する

メモを作成します。手書きで絵や文字を描いたり(手書きモード)、文字入力パッドで文字を入力できます(入力モード)。なお、メモの作成モードにかかわらずダイヤルキーを使って文字を入力することができます。

手書きでメモを作成する(手書きモード)

1 [icon]→「メモ」

2 [icon]をタップする

3 絵や文字を描く

絵や文字のまわりに選択ボックスが表示されます。

- 絵や文字をホールドすると選択され、[icon]をタップして「切り取り」、「コピー」、「貼り付け」ができます。また、そのままドラッグして移動することもできます。
- 入力モードのときは、[icon]→「描画」をタップしてチェックを付けると手書きモードに切り替わり、手書きでメモを作成できます。

4 描画が終わったら[icon]をタップする

文字入力パッドでメモを作成する(入力モード)

- 文字の入力方法については、「文字入力パッドで文字を入力する」(▶P.56)を参照してください。

1 [icon]→「メモ」

2 [icon]をタップする

連絡先/PIM機能

3 文字入力パッドで入力し、をタップする

- 手書きモードのときは文字入力パッドを表示するか、→「描画」をタップしてチェックを外すと入力モードに切り替わり、文字入力パッドでメモを作成できます。

作成モードを設定する

1 →「メモ」

- 初回起動時は、「メモ」をタップしたあとをタップしてから操作を続けてください。

2 →「オプション」

3 「既定のモード」で作成モードを選択し、をタップする

手書き	絵を描いたり、手書きで文字を書いてメモを作成します。ダイヤルキーで文字を入力することもできます。
入力	文字入力パッドやダイヤルキーで文字を入力してメモを作成します。

memo

◎手書きモードを選択しても、文字入力パッドを表示すると既定のモードが入力モードに切り替わります。再度手書きモードに変更するには、→「描画」をタップしてください。

メモを表示する

1 →「メモ」

メモ一覧が表示されます。

《メモ一覧画面》

① 表示するフォルダを選択します。
② メモをタップして開きます。
③ メモを新規作成します。
④ 並べ替えの条件を指定して、メモを並べ替えます。
⑤ メモのメニューを表示します。

2 表示したいメモをタップする

ボイスメモを録音／再生する

ボイスメモを録音する

録音した音声は、音声ファイルとして登録したり、メモに音声を添付したりできます。

1 →「メモ」

メモ一覧が表示されます。

- メモに音声を添付する場合は をタップするか、添付したいメモをタップします。

2 →「録音ツール バーの表示」

3 (録音)をタップして録音を開始する

4 (停止)をタップして録音を終了する

memo

◎メモに音声を添付した場合は、録音終了後に をタップしてメモ一覧に戻ります。
◎メモに音声を添付すると、メモ入力画面に が表示されます。
◎音声ファイルとして登録した場合は、メモ一覧に が表示されます。

ボイスメモを再生する

1 →「メモ」

メモ一覧が表示されます。

2 再生したい音声ファイルをタップする

録音内容が再生されます。

- メモに添付した音声を再生する場合は、メモをタップし、メモ入力画面上に表示されている対象の をタップします。

メモを削除する

1 →「メモ」

2 削除したいメモをタップして詳細を表示する

3 →「ツール」→「削除」→「はい」

メモを送信する

メモの内容をBluetooth®通信で送信することができます。

1 →「メモ」

2 送信したいメモをタップして詳細を表示する

3 →「ツール」→「ビーム」

送信先の検索が始まります。以降は画面の指示に従って操作します。

memo

◎Bluetooth®通信でメモを送信するには、相手先のBluetooth®機能が検出可能なモードに設定されている必要があります。また、相手先の機器を、データを受信するモードにする必要があります。詳しくは、「ビームでデータを送信する」(▶P.171)をご覧ください。

メール

電子メールを利用する 88
メールについて 88
電子メールを使うために必要な設定をする 89
電子メールを作成して送信する 91
ファイルを添付する 91
作成中の電子メールを保存しておき、あとで送信する 91
電子メールを受信する 92
電子メールに返信する 92
電子メールを転送する 93
電子メールを削除する 93
パケット通信回線を切断する 93
添付ファイルを確認する／保存する 93
メールアカウント内のメールBOXを操作する 94
Cメールを利用する 94
Cメールを作成して送信する 94
Cメールを受信したときは 96
緊急地震速報を利用する 96
Cメール安心ブロック機能を設定する 97
Cメールを設定する 98

電子メールを利用する

メールについて

E31Tでは、電子メールをプロバイダから送受信したり、au電話同士でCメールを送受信することができます。

- 電子メールを使用するには、事前にメールアカウントを設定する必要があります。
- 電子メールを利用したあとに手動で回線を切断する場合は、「パケット通信回線を切断する」(▶P.93)を参照してください。

一定の間隔でメールサーバに接続するように設定すると、擬似的にメールを自動受信できますが、従量制データ通信をご利用の場合、サーバに接続するたびに料金がかかります。

電子メールを始めるまでの流れ

■パケット通信で接続する

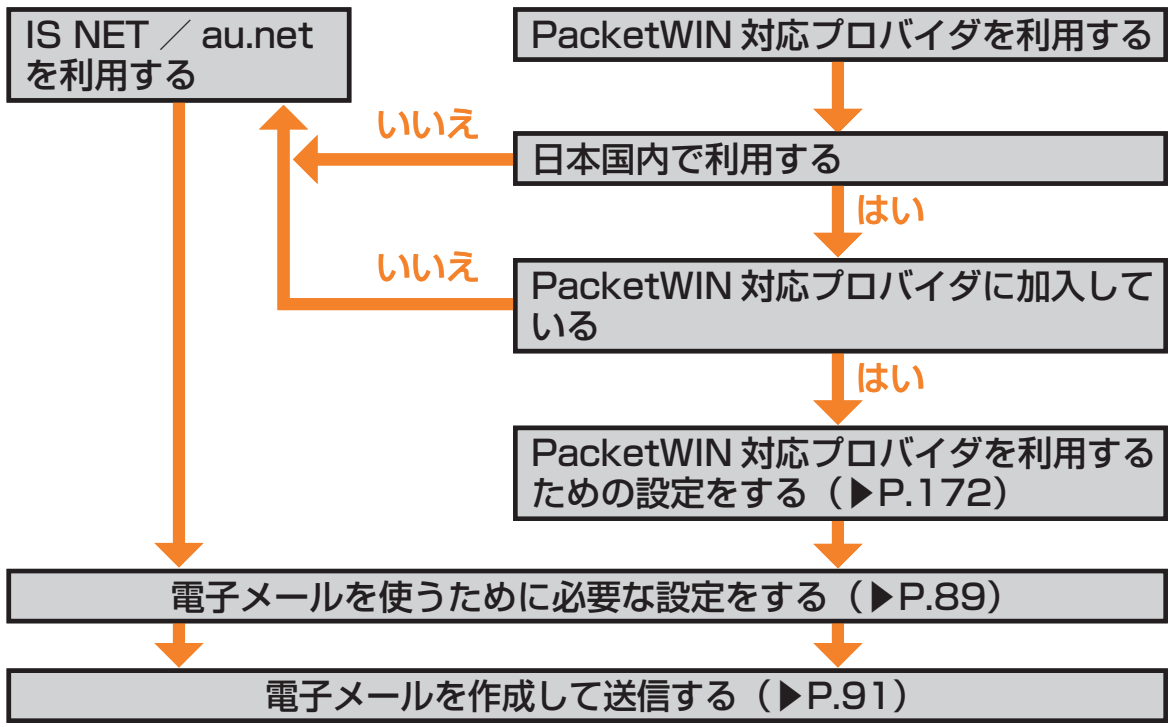

memo

◎IS NETに加入していない場合にIS NET／au.netを利用すると、au.NETのご利用料金(▶P.172)がかかります。

◎ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスのご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。
　パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ／auのホームページをご参照ください。

■無線LANで接続する

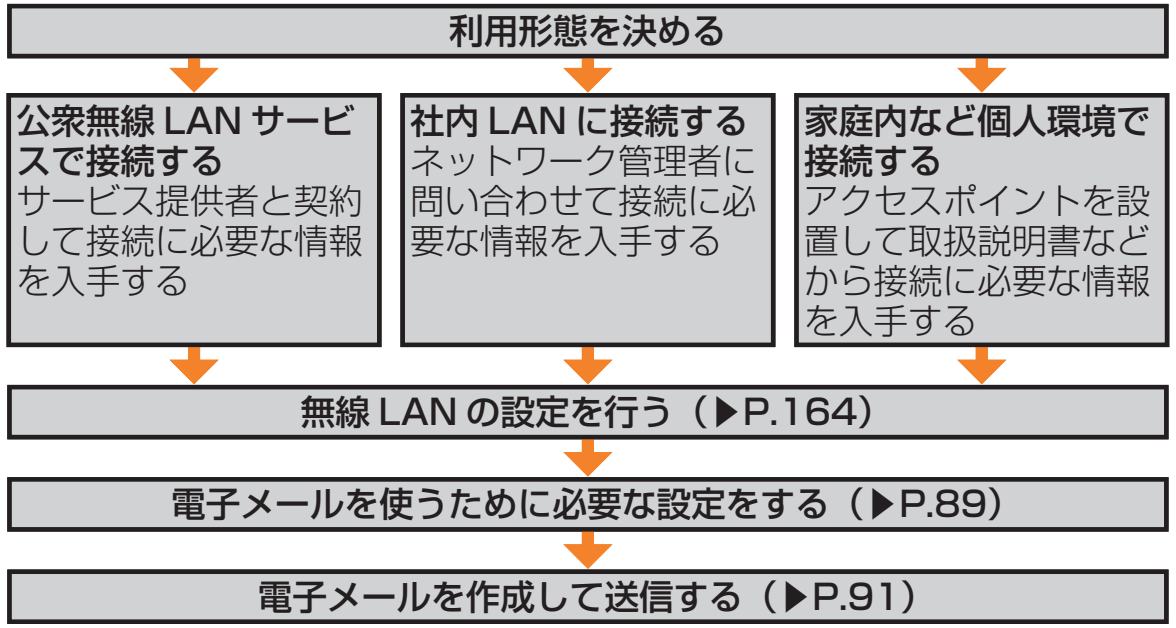

memo

◎パソコンやほかの携帯電話とメールを送受信した場合、利用環境によってはHTMLメールなどの内容が正しく表示されない場合があります。

ご利用料金について

◎電子メールの送受信では、画面に表示される文字や画像以外に通信が必要なデータが含まれており、その部分も課金の対象となります。

電子メールを使うために必要な設定をする

電子メールの送受信を行う前に、メールアカウントを設定する必要があります。

memo

◎「Outlookメール」は、ActiveSyncまたはWindows Mobileデバイスセンターでパソコンとの同期を行うと表示されます。

メールアカウントを設定する

メールアカウント（Outlookメール以外）を設定することができます。

1 ホーム画面で✉

アカウント選択画面が表示されます。

2 「電子メールの設定」をタップする

3 電子メールアドレス、パスワードを入力し、「次へ」をタップする

- 「次の設定を検出しました」と表示された場合は、「次へ」をタップします。

4 「インターネットから電子メール設定を自動的に取得する」にチェックを付け、「次へ」をタップする

このオプションを選択すると、手動でメール設定をしなくても、メールサーバにより自動的に設定されます（サーバの種類によっては、自動的に設定されない場合があります）。

5 自動設定が完了したら「次へ」をタップする

■自動設定が失敗した場合

「電子メールプロバイダー」で「インターネット電子メール」を選択し、メールアカウントを設定します。

- 受信メールサーバと送信メールサーバは、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。
- 送信メールサーバのポート番号を入力する必要がある場合は、「送信（SMTP）メール サーバー」欄に以下のように入力します。（例：mail.xxxxx.net:587）
- 送信メールサーバによっては、メール送信時に異なるユーザー名とパスワードが必要な場合があります。この場合は、「送信サーバーで認証を要求する」にチェックを付けたあと、「送信電子メールに同じ名前とパスワードを使用する」のチェックを外してください。
- ご利用のプロバイダがメールのセキュリティを高めるためにSSL接続を使用している場合、「サーバーの詳細設定」をタップし、「受信電子メールにはSSLが必要」「送信電子メールにはSSLが必要」にチェックを付けます。「ネットワーク接続」の一覧からインターネット接続に使用するデータ接続を選択します。

6 「全ダウンロード設定の確認」をタップし、必要に応じて以下の項目を設定する

自動送受信	インターネットに自動接続し、メッセージを送受信する時間間隔を選択します。 電池の減りを防ぐため、自動送受信の時間間隔をあまり短く設定しないことをおすすめします。
メッセージのダウンロード	過去何日分の電子メールを受信するかを設定します。

[送信]をクリックしたとき送受信を実行する	送信メールを送信トレイに保存する場合はチェックを外します(お買い上げ時は、[icon]をタップするとすぐメッセージが送信される設定になっています)。チェックを外すと、[icon]→「送受信」をタップしなければメッセージは送信されません。
ローミング時に自動送受信スケジュールを使用する	海外で利用しているときも「自動送受信」の設定に従ってメッセージを送受信します。この方法は、接続料金がかかるため、通常はチェックを外しておくことをおすすめします。
メッセージの削除時	E31Tから削除したメールは、サーバ上でも削除するよう設定します。
メッセージ形式	HTML形式かテキスト形式で送受信するかを設定します。
メッセージのダウンロード制限	メールのダウンロードサイズを設定します。
添付ファイルのダウンロード	アカウントの種類をIMAP4に設定した場合、添付ファイルのダウンロードサイズを設定します。

メールアカウントのオプションを設定する

■署名を作成する

Outlookメール、登録した複数のメールアカウントのメール、Windows Liveメールそれぞれに自動的に挿入する署名を作成します。

1 ホーム画面で[icon]

2 アカウントを選択してタップする

3 [icon]→「ツール」→「オプション」

4 「アカウント」→「署名」

5 「アカウントの選択」で署名を使用したいアカウントを選択する

6 「このアカウントで署名を使用する」にチェックを付ける

- 返信/転送するときに署名を挿入する場合は、「返信/転送時に使用する」にチェックを付けます。

7 署名を入力し、[icon]をタップする

■その他のオプションを設定する

1 ホーム画面で[icon]

2 アカウントを選択してタップする

3 [icon]→「ツール」→「オプション」

4 必要な項目を設定し、[icon]をタップする

「アカウント」画面	それぞれのアカウントの設定を変更できます。新しいアカウントを設定するには「新しいアカウント」をタップします。
「メッセージ」画面	メールの返信、送信、削除、移動の設定ができます。メールを開くたびにメールアカウントを選択する場合は、「メールを開く際にアカウントを選択する」にチェックを付けます。 送信したメールを保存する場合は、「[送信済みアイテム]にコピーを保存する」にチェックを付けます。
「アドレス」画面	送信先の設定に使用する連絡先を選択できます。
「保存場所」画面	E31TとmicroSDカードの空き容量、添付ファイルのサイズを確認できます。また、microSDカードに添付ファイルを保存するように設定したり、「[削除済みアイテム]を空にする」で削除済みアイテムの削除タイミングを設定したりすることもできます。

memo

◎ ご利用のプロバイダがIMAP4を使用している場合、送信したメールを保存するには以下の操作を行います。
アカウントを選択して →「ツール」→「フォルダーの管理」→「送信済みアイテム」にチェックを付けて をタップする

電子メールを作成して送信する

1 ホーム画面で

2 電子メールアカウントをタップする

3 →「新規」

メッセージ作成画面が表示されます。

《メッセージ作成画面》

4 「宛先」に電子メールアドレスを入力する

- 複数の相手に送信する場合はセミコロン(;)で区切ります。
- 「宛先」をタップすると連絡先に保存されているメールアドレスを選択できます。
- スクロールバーを上に移動して、CC／BCCの宛先にメールアドレスを入力することができます。

5 件名を入力する

6 メッセージを入力し、 をタップする

作成したメールが送信されます。

- 作成したメールを送信トレイに保存することもできます。
- よく使用するメッセージをすばやく挿入するには、 →「マイ テキスト」をタップします。
- スペルチェックを実行するには、 →「スペル チェック」をタップします。
- 優先度を設定するには、 →「メッセージのオプション」で設定します。

memo

◎ メッセージを分割して送信する機能には対応していません。
◎ 送信したメールの保存方法については、「その他のオプションを設定する」(▶P.90)を参照してください。

ファイルを添付する

1 メッセージ作成画面で、 →「挿入」→「画像」／「ボイスメモ」／「ファイル」

2 添付するファイルを選択する／音声を録音する

3 メッセージを入力し、 をタップする

作成中の電子メールを保存しておき、あとで送信する

電子メールを一時保存する

1 メッセージ作成画面で、 →「下書きに保存」

「下書き」フォルダーに保存されます。

保存した電子メールを編集して送信する

1 ホーム画面で✉

2 電子メールアカウントをタップする

3 画面左上にある ▼ をタップする

4 「下書き」→送信したいメールをタップする

5 必要に応じてメッセージを変更し、✉ をタップする

電子メールを受信する

1 電子メールを受信すると

電子メールの受信が終了すると、タイトルバーに✉が表示され、「電話着信などのお知らせ方法を設定する」（▶P.152）で設定した通知音が鳴ります。

2 タイトルバーをタップして✉をタップする

3 電子メールアカウントをタップする

4 画面左上にある ▼ をタップする

5 「受信トレイ」→読みたいメールをタップする

メールの内容が表示されます。

memo

◎パケット通信でメールを受信したあとは、ほかのアプリケーションなどに切り替えても、パケット通信を切断するかタイムアウトにならない限り、接続されたままです。手動で回線を切断する場合は、「パケット通信回線を切断する」（▶P.93）を参照してください。

新着メールを問い合わせて受信する

自動送受信を「手動実行」に設定している場合や、電子メールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信することができます。

1 ホーム画面で✉

2 電子メールアカウントをタップする

3 ≡ →「送受信」

- 送信トレイにメールが保存されている場合は、「送受信」をタップすると保存されているメールが送信されます。

4 画面左上にある ▼ をタップする

5 「受信トレイ」→読みたいメールをタップする

メールの内容が表示されます。

電子メールに返信する

1 返信したいメールを開き、≡ →「返信／転送」→「返信」

2 メッセージを入力し、✉ をタップする

memo

◎メールを開いて👤をタップしても返信できます。
◎以下の操作でも返信できます。
メール一覧の表示中に返信したいメールをホールドする→「返信」をタップする

電子メールを転送する

1 転送したいメールを開き、▤→「返信／転送」→「転送」

2 宛先を入力する

3 メッセージを入力し、✉をタップする

memo

◎以下の操作でも転送できます。
メール一覧の表示中に転送したいメールをホールドする→「転送」をタップする

電子メールを削除する

1 削除したいメールを開き、▤→「削除」

memo

◎メール一覧の表示中に削除することもできます。
削除したいメールを選択表示→🗑→「はい」
◎以下の操作でも削除できます。
メール一覧の表示中に削除したいメールをホールドする→「削除」をタップする

パケット通信回線を切断する

ブラウザやメールなど、インターネット接続が必要なアプリケーションは、インターネットをご利用後にアプリケーションを終了しても、パケット通信回線を切断するかタイムアウトになるまでインターネットに接続されたままになっています。パケット通信回線を手動で切断するには、以下の操作をしてください。

1 タイトルバーをタップして📱をタップする

2 「切断」をタップする

memo

◎ [⌒]を押してパケット通信回線を切断することもできます。ただし、[⌒]を押すとホーム画面に戻りますのでご注意ください。
◎「パケット通信回線を切断する」（▶P.106）のmemoもあわせてご参照ください。

添付ファイルを確認する／保存する

添付ファイルを確認する

1 メールを開き、ファイル名をタップする

ファイル形式にあったアプリケーションで添付ファイルが開きます。

添付ファイルを保存する

1 メールを開き、ファイル名をホールドする

2 「名前を付けて保存」→「保存」

memo

◎「メッセージと添付ファイルをすべて取得する」とメッセージが表示された場合は、メッセージをタップするか、▤→「メッセージのダウンロード」をタップしてください。「次回接続して電子メールを受信するときに、メッセージとすべての添付ファイルをダウンロードします。」と表示されたら、ファイルのダウンロードが始まり、終了するとファイル名が表示されます。メッセージと添付ファイルを取得する際のメッセージ表示は、メールアカウントの種類によって異なります。

メールアカウント内のメールBOXを操作する

メールを並べ替える

1 メール一覧の表示中に▤→「ツール」→「並べ替え」

「メッセージの種類」、「差出人」、「受信日時」、「件名」で並べ替えることができます。

フォルダーを作成する

1 メール一覧の表示中に▤→「ツール」→「フォルダーの管理」

2 フォルダーをホールドして「新しいフォルダー」→フォルダー名を入力し、⮌をタップする

memo

◎受信トレイからメッセージを選択して▤→「移動」→新しく作成したフォルダーをタップし、「選択」をタップすると選択したメッセージを移動させることができます。

Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

memo

◎海外では、E31TからはCメールを送信できません。
※Cメールは受信のみ利用可能です。また、受信料は無料です。
◎Cメール送信機能は2010年9月時点では使用できません。Cメール送信機能は、ソフトウェアアップデートにて今後対応予定です。

Cメールを作成して送信する

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ（メール本文）を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうかが分かります。

1 ホーム画面で✉を1秒以上押す

2 「新規作成」をタップする

3 本文を入力→⮌

本文は全角50／半角100文字まで入力できます。
本文を入力して⮌を押すと、送信メール作成画面が表示されます。

4 「宛先」をタップする

5 「電話番号入力」→電話番号を入力→⮌をタップする

- 「連絡先引用」をタップすると、連絡先に保存されている電話番号を選択できます。

6 「送信」をタップする

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

メール

memo

◎Cメール送信機能は2010年9月時点では使用できません。Cメール送信機能は、ソフトウェアアップデートにて今後対応予定です。
◎操作 6 で「保存」をタップすると、Cメールを送信せずに送信ボックスへ保存できます。
◎相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するかどうか確認するメッセージが表示されます。
はい:Cメールセンターに Cメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。
いいえ:Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。
◎Cメールセンターは、以下の通りCメールをお預かりします。

お預かり(蓄積)可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。
お預かり可能件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

◎蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、以下の通りです。

Cメール蓄積後すぐに配信	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
リトライ機能による配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了したときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様がE31Tで通話を終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールをすべて配信します。

◎発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
◎契約期間の条件により送信数に制限があります。

ご加入から3ヶ月までのお客様	3,000通/月
ご加入から4ヶ月以降のお客様	6,000通/月

※「スマイルハート割引」ご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通/月です。

◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
◎Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信エラーしばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があります。

Cメールを受信したときは

電話機能をオンに設定している場合は、Cメールを自動的に受信します。受信したCメールは「受信ボックス」に保存されます。電話機能がオフの場合は、オンに設定するまでCメールセンターに保管されます。

1 ホーム画面で✉を1秒以上押す

Cメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メールがある場合は、✉と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール（送信失敗メールを含む）がある場合は、✉と件数が表示されます。
- 最新の緊急地震速報が未読である場合は、🏃が表示されます。

2 「受信ボックス」をタップする

3 読みたいメールをタップする

メッセージの内容が表示されます。

memo

◎Cメール受信時は、「電話着信などのお知らせ方法を設定する」（▶P.152）で設定した通知音が鳴ります。
◎連絡先に登録されている電話番号とCメールの送信元の電話番号が一致した場合は、Cメール受信時に連絡先の表題が表示されます。
◎Cメールの受信料は、無料です。
◎受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
◎受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールのみです。
◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

緊急地震速報を利用する

お買い上げ時	受信設定：受信する マナー時の鳴動：通知する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

memo

◎緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）が予測される地域をお知らせするものです。
◎地震の発生直後に、震源近くで地震（P波、初期微動）をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ（S波、主要動）が始まる数秒〜数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
◎震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
◎日本国内のみのサービスです（海外ではご利用になれません）。
◎緊急地震速報は、情報料、通信料とも無料です。
◎当社は、本サービスに関して、通信障がいやシステム障がいによる情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
◎気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
http://www.jma.go.jp/（パソコン用）

1 ホーム画面で✉を1秒以上押す→「緊急地震速報」

緊急地震速報メニューが表示されます。

2 必要な項目を確認／設定し、⮌をタップする

受信履歴	緊急地震速報の受信履歴を表示します。 • 受信履歴一覧画面で「削除」をタップすると、受信履歴を1件削除／選択削除／全件削除できます。 • 緊急地震速報内容表示画面で「削除」をタップすると、受信履歴を1件削除できます。 • 受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存できます。20件を超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報が削除されます。
受信設定	緊急地震速報を受信するかどうかを「受信する」／「受信しない」から選択します。
音／バイブ確認	► をタップすると、緊急地震速報を受信したときの受信音（警報音）とバイブレータの振動を確認できます。
マナー時の鳴動	マナーモード設定中や音量画面（▶P.69）で「バイブ」／「オフ」に設定中に緊急地震速報を受信したときに、専用の警報音で通知するかどうかを「通知する」／「通知しない」から選択します。

緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面上の表示で通知します。

1 緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音（固定）が鳴り、🏃が点灯します。

2 「確認」をタップする

緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震速報の詳細が表示されます。

memo

◎電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
◎お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
◎緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
◎通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、メールの送受信中やブラウザなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
◎E31Tを利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
◎🏃は最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

memo

◎Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
◎機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
◎ブロック対象のCメールは、通常のCメール（ぷりペイド送信含む）です。
お留守番サービス（伝言お知らせ、着信お知らせ）は、対象外です。

■Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、09044440012にCメールを送信する。

※設定時のCメール送信は無料です。
※設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

- 送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

Cメールを設定する

お買い上げ時	蓄積機能:選択蓄積

1 ホーム画面で✉を1秒以上押す→「Cメール設定」

Cメール設定メニューが表示されます。

2 必要な項目を確認/設定し、⮌をタップする

蓄積機能	Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメールをCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設定します。 **選択蓄積**:そのつど蓄積するかどうかを選択する。 **自動蓄積**:自動的にCメールセンターに蓄積する。
受信フィルター	▶P.98「受信フィルターを設定する」
メール件数確認	受信ボックスと送信ボックスのCメールの件数を表示します。

受信フィルターを設定する

お買い上げ時	指定番号:OFF 連絡先登録外:OFF

1 Cメール設定メニュー→「受信フィルター」

2 必要な項目を設定し、⮌をタップする

指定番号	設定	指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。
	指定番号一覧	指定番号一覧が表示されます。 • 「新規登録」をタップすると、受信を拒否する電話番号を登録できます。「連絡先引用」「電話番号入力」から入力方法を選択できます。 • 登録済みの電話番号を選択すると、電話番号を編集できます。 • 登録済みの電話番号を選択して「メニュー」をタップすると、電話番号を1件削除/選択削除/全件削除できます。 • 電話番号は、最大10件まで登録できます。 • 電話番号の先頭に「184(発信者番号非通知)」「186(発信者番号通知)」が付加されている場合は、「184」「186」を削除して登録します。 • 受信フィルターで受信を拒否しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。
連絡先登録外	連絡先に登録されていない電話番号からのCメールを受信拒否するかどうかを設定します。	

インターネット

ブラウザを利用する 100
ブラウザを使うための準備 100
Webページ表示中の画面操作 101
Internet Explorer Mobileを利用する 101
パケット通信回線を切断する 106
Windows Liveを利用する 107
Windows Liveについて 107
Windows Liveにサインインする 107
Windows Liveのインターフェース 108
Messengerを利用する 108
Windows Live Hotmailを利用する 110
Windows Liveのオプション設定 110

ブラウザを利用する

ブラウザを使うための準備

E31Tでは、ブラウザとしてInternet Explorer Mobileを利用できます。ほかのアプリケーションからインターネットに接続するときは、ブラウザが自動的に起動します。

Webページを表示するまでの流れ

E31Tでは、パケット通信または無線LANによる接続でブラウザを利用できます。

■パケット通信で接続する

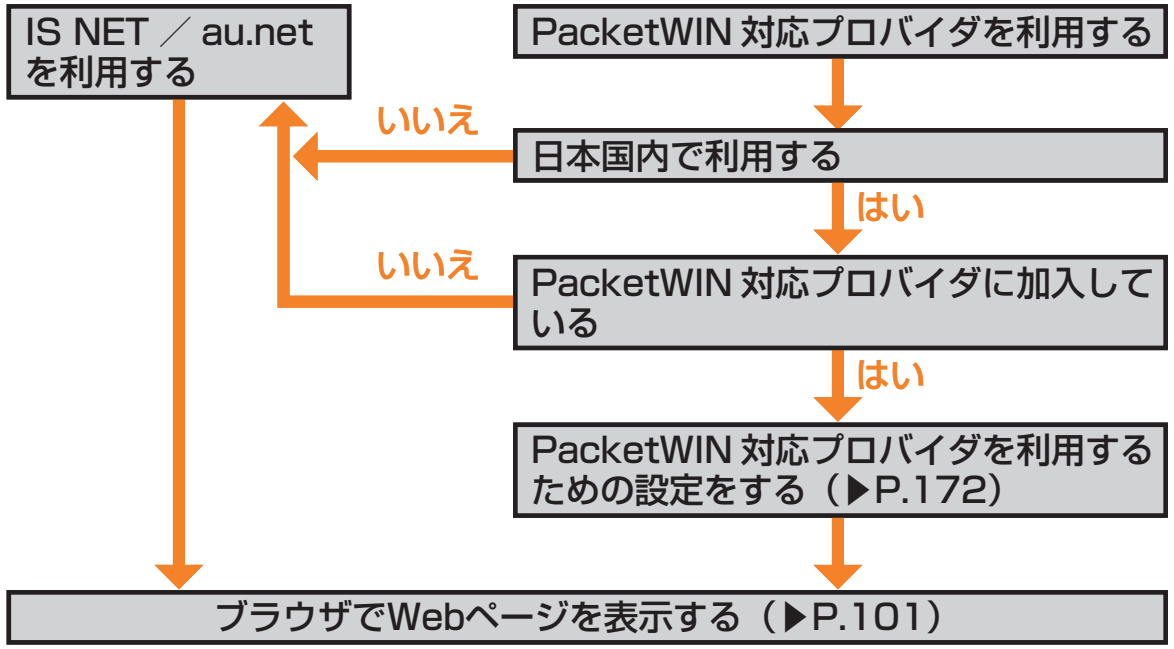

memo

◎IS NETに加入していない場合にIS NET／au.netを利用すると、au.NETのご利用料金（▶P.172）がかかります。

◎インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。

◎画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。ただし、海外でのパケット通信は、パケット通信料割引サービスの対象外となります。

■無線LANで接続する

- 詳しくは、「無線LAN機能を利用する」（▶P.164）を参照してください。

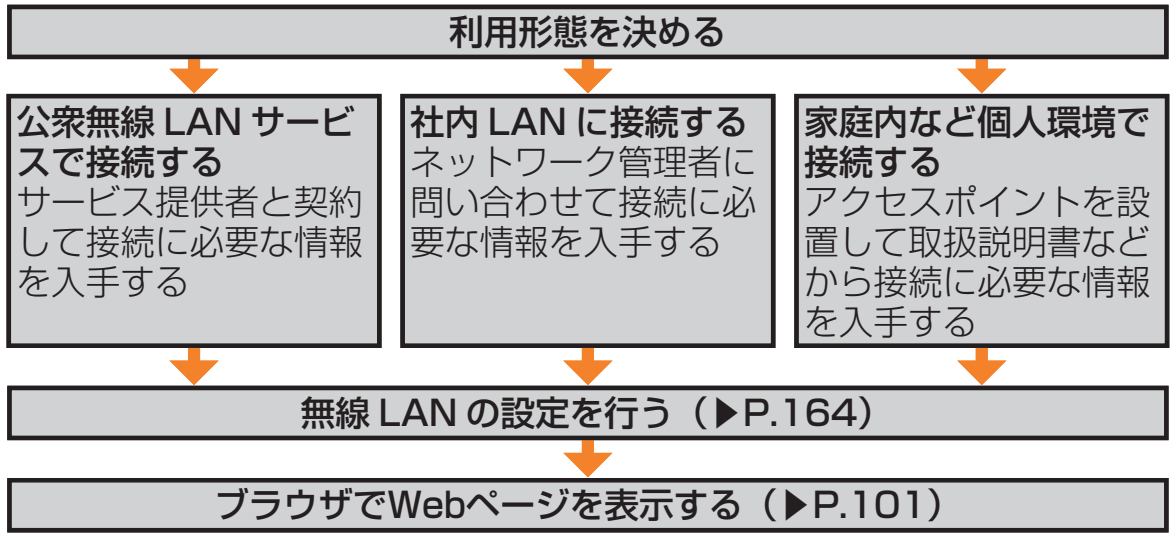

Webページ表示中の画面操作

■ 画面表示を拡大／縮小する

以下の2通りの方法でWebページの表示を拡大／縮小できます。

ズームバー	をタップしてズームバーを表示します。または、画面をホールドしてポップアップメニューを表示し、「ズーム」をタップしてズームバーを表示します。ズームバーの「＋」／「－」をタップするか、スライダーを上下にスライドして拡大／縮小します。
画面のダブルタップ	拡大したい場所をダブルタップ（2回続けてタップ）して拡大します。拡大前の表示に戻す場合は、再度ダブルタップします。

■ スクロール／パンする

画面を上下左右にスクロールまたは全方向にドラッグして見たい部分を表示します。スクロール中またはパン中に表示されるナビウィンドウで、ページ全体のどの部分が表示されているかを確認できます（▶P.46、▶P.47）。

ナビウィンドウ

Internet Explorer Mobileを利用する

Internet Explorer Mobileを使って、インターネットの携帯向けサイトやPCサイトを閲覧できます。

- Webページによっては、表示できない場合や、正しく表示されない場合があります。

Internet Explorer Mobileを起動する

1 →「Internet Explorer」

au one トップが表示されます。

memo

◎起動したブラウザは、ほかのアプリケーションに切り替えたり、「×」をタップしたりして画面を閉じても、しばらくは実行中のままになっています（その後、自動で終了します）。この間に再度ブラウザを立ち上げると、閲覧していたWebページが再表示されます。

◎ブラウザの実行中にパケット通信回線を切断しても、インターネットに自動的に再接続される場合があります。電池の減りを防ぐためにも、インターネットのご利用が終わったら、タスクマネージャーでブラウザを終了させてください（▶P.53）。

◎ブラウザを終了しても、パケット通信回線を切断するかタイムアウトにならない限り、インターネットに接続されたままになっています。パケット通信回線を切断するには、P.106を参照してください。

URLを入力してWebページを表示する

1 Webページ表示中に をタップする

アドレスバーが表示されます。

アドレスバー

2 アドレスバーをタップする

3 URLを入力し、 をタップする

memo

◎アドレスバー右端の をタップして、以前表示したWebページのURLリストから選択することもできます。

◎Webページがうまく表示されないときや動作が遅いときは、インターネットの一時ファイル（キャッシュ）を削除して、データ記憶用メモリを空けてください。

履歴からWebページを表示する

1 Webページ表示中に、 → →「履歴」

履歴画面が表示されます。

2 表示したいWebページの履歴をタップする

Internet Explorer Mobileのボタンとコントロール

Webページは通常、全画面で表示されています。画面右下の をタップすると、Webページを操作するためのボタンとコントロールが表示されます。

①
②
③
④
⑤

	アイコン／名称	説明
①		お気に入りを表示します。
②		アドレスバーに入力されているURLにアクセスし、表示を最新の情報に更新します。
③	アドレスバー	URLを入力します。
④	ズームバー	ページを拡大／縮小します。
⑤		ボタンとコントロールを表示します。
		スタートメニューを表示します。
		1つ前のページに戻ります。
		文字入力パッドを表示します。
		メニューを表示します。
		ホーム画面を表示します。

お気に入りに登録してすばやく表示する

■お気に入りにリンクを登録する

1 登録したいWebページを表示して、→→
お気に入りの追加画面が表示されます。

2 名前(タイトル)を確認／変更し、をタップする

memo

◎Webページをホールドしてポップアップメニューを表示し、「お気に入りに追加」をタップして登録することもできます。
◎あらかじめお気に入りにフォルダーを追加しておくと、操作2でリンクを登録するフォルダーを選択できます。

■お気に入りにフォルダーを追加する

1 Webページ表示中に、→→
フォルダーの追加画面が表示されます。

2 フォルダー名を入力し、をタップする

■お気に入りからWebページを表示する

1 Webページ表示中に、→
お気に入り画面が表示されます。

2 表示したいWebページのタイトルをタップする

■お気に入りの名前を変更する

1 Webページ表示中に、→
お気に入り画面が表示されます。

2 名前を変更したいタイトル／フォルダーをホールドする
ポップアップメニューが表示されます。

3 「編集」をタップする
お気に入りの編集画面／フォルダーの編集画面が表示されます。

4 名前を変更し、をタップする

■お気に入りからリンクを削除する

1 Webページ表示中に、→
お気に入り画面が表示されます。

2 削除したいタイトル／フォルダーをホールドする
ポップアップメニューが表示されます。

3 「削除」→「はい」

Webページの表示方法を変更する

1 Webページ表示中に、→→「表示」

2 「モバイル」または「デスクトップ」をタップする

■文字サイズを変更する

1 Webページ表示中に、→→「表示」→「文字サイズ」

2 「最大」／「大」／「中」／「小」／「最小」をタップする

WebページのURLを送信する

1 Webページ表示中に、→→「ツール」→「リンクを送る」

メッセージ作成画面が表示され、表示中のWebページのURLが、本文に挿入されます。

- 「アカウントの選択」画面が表示されたときは、アカウントをタップします。

2 宛先などを入力し、をタップする

Webページに表示されている画像を保存する

1 Webページ表示中に、保存したい画像をホールドする

ポップアップメニューが表示されます。

2 「イメージを保存」をタップする

「画像の保存」画面が表示されます。

3 名前を確認／変更し、保存するフォルダーと種類（ファイル形式）、保存する場所を選択する

- 「メイン メモリ」を選択すると、E31TのMy Documentsフォルダの中のMy Pictureフォルダに保存されます。

4 「保存」をタップする

Webページ中のテキストをコピーする

コピーしたテキストは、ほかのアプリケーションなどで貼り付けて利用できます。

1 Webページ表示中に、→→「コピー／貼り付け」→「選択」

2 コピーしたいテキストを指でなぞる

選択したテキストが反転表示されます。

3 「コピー」をタップする

memo

◎以下の操作でテキストをコピーすることもできます。
Webページをホールドしてポップアップメニューを表示→「選択」→テキストを選択→「コピー」

Webページからデータをダウンロードする

1 Webページ表示中に、ダウンロードしたいデータのリンク（ファイル名や「ダウンロード」など）をタップする

データをダウンロードする確認画面が表示されます。

2 「はい」をタップする

- データをダウンロードする確認画面で「メニュー」→「名前を付けて保存」をタップすると、データを任意の場所に保存できます。

memo

◎アプリケーションをダウンロードした場合、続いてインストールを行います。画面の指示に従って操作してください。

◎インストール中、「このプログラムの発行者は不明です。発行者が信頼できる場合のみインストールしてください。続行しますか？」というメッセージが表示された場合は、問題なければ「はい」をタップします。

表示しているWebページをホーム(起動時のページ)に設定する

お買い上げ時	ユーザー設定のページ (http://auone.jp/?lid=00100-01001)

1 Webページ表示中に、…→≡→「ツール」→「オプション」→「ホーム ページ」→「現在のページ」→↩

- 「既定のホーム ページ」を選択すると、Internet Explorer Mobileの初期画面がホームに設定されます。

■ホームに設定されているWebページを表示する

1 Webページ表示中に、…→≡→「ホーム ページ」

履歴やキャッシュを削除する

Webページの表示動作が遅くなったときは、インターネットの一時ファイル(キャッシュ)を削除して、データ記憶用メモリを空けてください。

1 Webページ表示中に、…→≡→「ツール」→「オプション」→「閲覧の履歴」

2 「一時ファイル」/「Cookie」/「履歴」→「クリア」→「はい」

セキュリティを設定する

1 Webページ表示中に、…→≡→「ツール」→「オプション」→「プライバシーとセキュリティ」

2 項目を設定する

スクリプトを有効にする	チェックを外すと、安全性をより高めることができます。
Cookieを有効にする	チェックを外してCookieを受信しないようにすると、安全性をより高めることができます。
セキュリティ保護のないページに移動するときに警告する	セキュリティ保護のため、チェックを外さないことをおすすめします。

3 ↩をタップする

memo

◎Cookieを有効にすると、同じWebページに再度アクセスしたとき、前回入力した情報がCookieによって取り出されるため、同じ情報を再び入力する手間が省けます。また、ページが表示されるまでの時間が短縮されるなどの利便性が得られます。Cookieを無効にすると、一部のWebサービスが利用できなくなる場合がありますのでご注意ください。

ブラウザの高速化を設定する

お買い上げ時	ブラウザ高速動作:有効

Internet Explorer Mobileの動作を速くする設定をします。

1 →「設定」→「システム」→「ブラウザ設定」

2 「ブラウザ高速動作」にチェックを付ける

- 明るさ･省電力設定(▶P.153)のCPU速度の設定と関わりなく、CPU速度を最高にして高速化します。ただし、バッテリーを多く消費します。

3 をタップする

パケット通信回線を切断する

ブラウザやメールなど、インターネット接続が必要なアプリケーションは、インターネットをご利用後にアプリケーションを終了しても、パケット通信回線を切断するかタイムアウトになるまでインターネットに接続されたままになっています。パケット通信回線を手動で切断するには、以下の操作をしてください。

1 タイトルバーをタップしてをタップする

2 「切断」をタップする

memo

◎ を押してパケット通信回線を切断することもできます。ただし、を押すとホーム画面に戻りますのでご注意ください。

◎ ブラウザの実行中にパケット通信回線を切断しても、インターネットに自動的に再接続される場合があります。電池の減りを防ぐためにも、インターネットのご利用が終わったら、タスクマネージャーでブラウザを終了させてください(▶P.53)。

◎ インターネットの接続中にE31Tがスリープモードに入っても、インターネット接続はバックグラウンドで継続します。電池の減りを防ぐためにも、インターネットのご利用が終わったら、パケット通信回線切断を行ってください。

◎ 無線LANでインターネットに接続している場合は、必要に応じて無線LAN機能をオフにしてください(▶P.165)。

Windows Liveを利用する

Windows Liveについて

Windows Liveは、マイクロソフト社が提供するオンラインサービスです。電子メールやブログを利用したり、Messengerでチャットをしたりすることができます。

Windows Liveには以下のような機能があります。

機能	説明
Bing	ウェブ、画像、ニュース、地図などの情報を検索します。
Windows Live Messenger	デスクトップ、オンライン、モバイルで、友人や家族とチャットできるサービスです。
Windows Live Mail	Hotmailおよびサードパーティのアカウントを含むすべての電子メールアカウントを管理できます。1か所から複数の電子メールアカウントを参照し、返信できます。
Windows Live Hotmail	電子メールメッセージ、カレンダー、連絡先管理、スパム対策などのサービスを利用できます。
Windows Live プロフィール	自分のプロフィールを登録できるページです。登録したプロフィールの情報は、Messengerやフォト、ブログから閲覧できます。
Windows Live Spaces	自分だけのスペースを利用できる無料ブログサービスです。

■Windows Live IDについて

Windows Live IDでは、一般のプロバイダから提供されている個人でご利用の電子メールアドレスや、お勤め先でご利用の電子メールアドレスをそのままアカウント名として利用できます。また、Hotmailなどのインターネット上で提供される無料の電子メールアドレスを使用することもできます。

- E31TからWindows Liveのアカウント(ID)を取得する方法については、「Windows Liveにサインインする」(▶P.107)を参照してください。

memo

◎Windows Liveをご利用になる際は、E31Tをインターネットに接続する必要があります。インターネットへの接続方法は、「Webページを表示するまでの流れ」(▶P.100)を参照してください。

◎Windows Live IDについて詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
http://www.microsoft.com/japan/mscorp/liveid/default.mspx

Windows Liveにサインインする

はじめてWindows Liveをご利用になる際は、Windows Live ID(お手持ちのWindows Live MailまたはHotmailのメールアドレス)を使ってサインインします。Windows Liveにサインインすると、Windows Liveメール(Hotmail)をメールアカウントの1つとして使用することができます。メールアカウントに「Hotmail」が表示されます。

1 **→「Windows Live」**

2 **「ここをクリックしてサインインします。」をタップする**

3 **Windows Liveの使用条件とMicrosoftオンライン プライバシーに関する声明を読んだあと、「承諾」をタップする**

4 **ご利用のWindows Live ID(電子メールアドレス)またはHotmailアドレスとパスワードを入力し、「パスワードを保存する」にチェックを付け、「次へ」をタップする**

- メールアドレスをお持ちでない場合は、「Windows Live IDの作成」をタップし、画面の指示に従ってアカウント(ID)を取得してください。

5 **「次へ」をタップする**

- 「Windows Liveサービス」にチェックを付けてから「次へ」をタップすると、ホーム画面にWindows Liveが表示されます。

6 **E31Tと同期させる情報を選択する**

■「Windows Liveの知り合いの連絡先情報を携帯電話のアドレス帳に保存する」を選択した場合

Windows Liveの連絡先が、E31Tの連絡先とLive Messengerの両方に追加されます。

■「電子メールを同期する」を選択した場合

Windows Live MailまたはHotmailの受信トレイにあるメッセージが、E31Tにダウンロードされます。

7 **「次へ」をタップする**

8 **同期が完了したら「完了」をタップする**

Windows Liveのインターフェース

Windows Liveのメイン画面には検索バー、ナビゲーションバー、カスタマイズエリアが表示されます。

ナビゲーションバーを利用して、Windows Live Messenger、同期ステータス、Live Mailを切り替えます。カスタマイズエリアには、自分の画像を表示することができます。

Messengerを利用する

Windows Live Messengerを使用すると、オンラインでインスタントメッセージを送受信できます。

パソコンのWindows Live Messengerと同様、以下の機能を利用できます。

- 文字や音声のインスタントメッセージ
- 複数のユーザー同士の会話
- 絵文字
- オンライン状態が表示される知り合いリスト
- 画像などのファイルの送受信
- オンライン状態や表示名の変更
- オンライン状態、グループなどで知り合いを分類表示
- 知り合いがオフラインのときでも電子メールを送信

インターネット

Windows Live Messengerを開く

1 →「Messenger」

Windows Live Messenger画面が表示されます。

■サインインする場合

Windows Live Messenger画面で「サインイン」をタップします。

※セットアップ完了後、はじめてサインインするときに、Messengerの知り合いのアドレス帳に追加されたことを知らせるメッセージが表示されることがあります。画面の指示に従って操作してください。

■サインアウトする場合

「メニュー」→「サインアウト」をタップします。

会話を始める

1 サインイン後のMessenger画面でオンラインの知り合いを選択し、「メッセージの送信」をタップする

メッセージ画面が表示されます。

2 文字入力欄に文字メッセージを入力する

- 絵文字を挿入する場合は、「メニュー」→「絵文字の追加」をタップし、絵文字一覧から選択します。

3 「送信」をタップする

4 会話を終了するには、「メニュー」→「会話を終了」をタップする

memo

◎ファイルを送信するには「メニュー」→「送信」をタップし、ファイルの種類を選択します。

◎進行中の会話にほかの知り合いを招待するには、「メニュー」→「オプション」→「参加者の追加」をタップします。

◎Windows Live Messengerの詳細については、以下のホームページをご覧ください。
http://messenger.live.jp/

Windows Liveの知り合いを追加する

Windows Live MessengerまたはE31Tの連絡先から、Windows Liveの知り合いを追加できます。

■Windows Live Messengerの知り合いを追加する場合

1 サインイン後のMessenger画面で「メニュー」→「新しい知り合いの追加」

2 知り合いの電子メールアドレスを入力し、「OK」をタップする

■連絡先から知り合いを追加する場合

1 ホーム画面で

- →「連絡先」でも操作できます。

2 追加したい連絡先を選択し、→「Windows Liveに追加」

3 「アドレス帳とMessenger」→「次へ」

- アドレス帳にのみ追加する場合は、「アドレス帳のみ」→「追加」をタップします。

4 相手のWindows Live IDである知り合いの電子メールアドレスを選択し、「選択」をタップする

- その他のメールアドレスを追加する場合は、「(新しいインスタントメッセージのアドレス)」→「次へ」をタップし、メールアドレスを入力します。

memo

◎アドレス帳にのみ追加した連絡先は、あとから以下の操作でMessengerの知り合いに追加できます。
ホーム画面で→追加したい連絡先を選択→→「Messengerに追加」→メールアドレスを選択→「選択」

Windows Live Hotmailを利用する

Windows LiveにサインインするときにHotmailアドレスを入力した場合、Windows Live Hotmailを利用できます。

1 →「電子メール」

2 「Hotmail」をタップする

3 メールの操作を行う

memo

◎Hotmailサービスの詳細については、以下のホームページをご覧ください。
http://windowslive.jp.msn.com/mail.htm

Windows Liveのオプション設定

1 →「Windows Live」→「メニュー」→「オプション」

2 必要な項目を設定し、「完了」をタップする

[Today]画面のオプション	ホーム画面にWindows Liveを表示するかどうかを設定します。
同期オプション	• Windows Liveの知り合いの連絡先情報をE31Tの連絡先に保存するかどうかを設定します。 • 重複する連絡先情報を結合するかどうかを設定します。 • Windows Live MailまたはHotmailを利用している場合は、受信トレイにあるメッセージをE31Tにダウンロードするかどうかを設定します。
同期スケジュール	同期の頻度と時間を設定します。
同期の状態	同期の結果を表示します。
ローミング	ローミング時にWindows Liveを有効にするかどうかを設定します。
Messenger	音声メモを自動再生するかどうか、またメモの通知方法や使用するフォントを設定します。
電子メール	メッセージプレビューのサイズ、すぐにメッセージを送信するかどうか、返信/転送時に元のメッセージを含めるかどうかを設定します。
バージョン情報	Windows Liveのバージョン情報を表示します。

マルチメディア

カメラを利用する **112**
- カメラをご利用になる前に 112
- カメラ機能について 113
- 静止画を撮影する 114
- カメラのオプションを設定する 114
- 静止画や動画を表示する 115

音楽や映像を楽しむ **116**
- Windows Media Playerを利用する 116

著作権・肖像権について

E31Tを利用して撮影または録音したものを著作権者に無断で複製、改変、編集などすることは、個人で楽しむなどの目的を除き、著作権法上禁止されていますのでお控えください。また、他人の肖像を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影または録音が禁止されている場合がありますのでご注意ください。

マナーもいっしょに携帯しましょう。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

カメラを利用する

カメラをご利用になる前に

E31Tに内蔵されているカメラを使って、静止画を撮影できます。撮影した静止画は、マイ ピクチャフォルダーに保存され、「画像とビデオ」(▶P.115)などで閲覧できます。また、保存先をmicroSDカードに設定することもできます。

カメラの利用にあたって

■撮影するときのご注意

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常に明るく見えたり、暗く見えたりする点や線が存在する場合があります。また、特に光量が不足している場所での撮影では、白い線やランダムな色の点などのノイズが発生しやすくなりますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- カメラを起動したとき、画面に縞模様が出ることがありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- カメラで撮影した静止画は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。
- 太陽やランプなどの強い光源を撮影しようとすると、画面が暗くなったり、撮影画像が乱れたりする場合があります。
- 暗い場所での撮影では、ノイズが増え、ざらついた静止画などになる可能性があります。
- レンズに指紋や油脂などが付くと、鮮明な静止画を撮影できなくなります。撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いてください。
- 撮影するときは、E31Tが動かないようにしっかり手に持って撮影してください。撮影時にE31Tが動くと、撮影画像がぶれる原因になります。
- 不安定な場所にE31Tを置いてセルフタイマ撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどしてE31Tが落下するおそれがあります。
- 撮影するときは、レンズに指や髪などがかからないようにしてください。
- カメラ利用時は電池の消費が多くなります。電池残量が少ない状態で撮影を行った場合、画面が暗くなったり、撮影画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- マナーモード設定中でも静止画撮影のシャッター音は鳴りますのでご注意ください。
- 接写をするときは、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。

カメラ機能について

撮影画面の見かた

《撮影画面》

① **解像度**：撮影するサイズを表示します（「カメラのオプションを設定する」（▶P.114）の表）。アイコンをタップして を押すと設定を変更できます。

② **撮影モード**：アイコンをタップして を押すと設定を変更できます。

通常	通常の静止画を撮影します。
タイマ	設定時間が経過すると自動的にシャッターが切れます。
連写	1回のシャッターで9枚連続の静止画を撮影します。

③ **ズームバー**：スライダーをスライドして倍率を変更します。撮影モードや解像度によって選択できる倍率が異なります。

サイズ320×240	最大ズーム倍率約3.2倍（12段階）
サイズ640×480	最大ズーム倍率約1.6倍（7段階）
サイズ1280×960	最大ズーム倍率約1.6倍（7段階）
サイズ1600×1200	最大ズーム倍率約1.2倍（4段階）
サイズ2048×1536	ズーム不可

④ **オートフォーカス**：グレー（調整中）／緑（成功）／赤（失敗）

⑤ **シャッター**

⑥ **メニュー**

撮影モード	撮影モードを設定します（▶P.113）。
設定	撮影モードごとにオプション設定を行います（▶P.114）。
バージョン情報	カメラの情報を表示します。
終了	カメラを終了します。

静止画を撮影する

お買い上げ時	保存先：本体 撮影後にプレビューする：オン フォーマット：jpg（変更不可） 画質：ノーマル 解像度：640×480 セルフタイマ：5秒

1 **→「カメラ」**

2 **撮影モードアイコンをタップして、で（通常）を選択する**

3 **被写体にカメラを向ける→**

ピントが合うとオートフォーカスアイコンが緑色に変わります。

4 **／**

シャッター音が鳴り、撮影した静止画がプレビュー表示されます。

- 静止画を削除する場合は、→「削除」→をタップします。
- 「撮影後にプレビューする」（▶P.114）を無効にしている場合は、プレビュー表示されずに自動保存されます。
- →「送信」をタップすると、撮影した静止画をメールに添付できます。

5 **をタップする**

撮影した静止画が保存されます。

memo

◎撮影した静止画はJPEG形式で保存されます。
◎カメラを起動した状態で約1分間何も操作をしないと、カメラは終了します。

カメラのオプションを設定する

静止画を撮影する前に、撮影モードごとにカメラのオプションを設定します。

1 **カメラの撮影画面で→「設定」**

2 **必要な項目を設定し、をタップする**

「基本設定」画面	保存先	撮影した静止画の保存先を「本体」／「SDカード」から選択します。
	撮影後にプレビューする	撮影後、静止画のプレビュー表示の有効／無効を設定します。
「フォト」画面	フォーマット	jpg固定となります。
	画質	静止画の画質を「エコノミー」／「ノーマル」／「ファイン」から選択します。
	解像度（通常、タイマ）	撮影するサイズを「320×240」／「640×480」／「1280×960」／「1600×1200」／「2048×1536」から選択します。
	解像度（連写）	撮影するサイズを「640×480」／「2048×1536」から選択します。
	セルフタイマ	自動でシャッターが切れるまでの時間を「5秒」／「10秒」／「15秒」から選択します。

静止画や動画を表示する

「画像とビデオ」を利用して、E31TやmicroSDカードに保存されている静止画や動画を閲覧することができます。
E31Tが対応しているファイルの種類と拡張子は以下のとおりです。

種類	ファイル形式
画像	BMP、GIF、JPG、PNG、TIFF
ビデオ	3GPP、MP4、Windows Media Video

1 →「画像とビデオ」

「マイ ピクチャ」フォルダーのファイル一覧が表示されます。

表示対象のフォルダーを変更
・動画を再生するときは、「マイ ピクチャ」→「My Documents」→「マイ ビデオ」をタップします。

並べ替える順番を変更

フォルダー内の静止画／動画を表示／再生

メニューを表示

2 表示／再生したいファイルをタップする

・動画は、Windows Media Playerで再生されます（▶P.116）。

画像とビデオのメニュー

■静止画／動画の一覧でファイルを選択しているとき

項目		説明
送信		選択中の静止画／動画が添付された新規メールを作成します。
ビーム		選択中の静止画／動画を、Bluetooth®通信で送信します。
連絡先に保存※1		選択中の静止画を連絡先に登録します。
削除		選択中の静止画／動画を削除します。
編集	切り取り	選択中の静止画／動画を切り取ります。
	コピー	選択中の静止画／動画をコピーします。
	貼り付け	コピーまたは切り取った静止画／動画を貼り付けます。
	新しいフォルダー	新規フォルダーを作成します。
スライドショーの再生※1		フォルダー内の静止画をスライドショーで表示します。 ・再生中に画面をタップすると、以下の操作アイコンが表示されます。 ：表示の回転 ／：再開／一時停止 ／：前の静止画を表示／次の静止画を表示 ：終了
[Home]の背景に設定する※1※2		選択中の静止画をスタートメニューとホーム画面の背景イメージに設定します。
移動	マイピクチャ	マイピクチャフォルダーが表示されます。
	マイデバイス	マイデバイスフォルダーが表示されます。
	フォルダー	閲覧するフォルダーを選択します。

マルチメディア

項目		説明
ツール	プロパティ	静止画／動画のプロパティを表示します。
	並べ替え	名前／日付／サイズ順に並べ替えます。
	オプション	静止画をメールに添付するときの画像サイズや回転するときの方向の設定、スライドショー再生時の設定をします。

※1 静止画を選択しているときのみ利用できます。
※2 選択しているファイルによっては、設定できない場合があります。

■静止画を表示しているとき

項目		説明
ズーム[※1]		表示中の静止画をズーム表示します。
スライドショーの再生		フォルダー内の静止画をスライドショーで表示します。
[Home]の背景に設定する[※2]		表示中の静止画をスタートメニューとホーム画面の背景イメージに設定します。
画像のビーム		表示中の静止画をBluetooth®通信で送信します。
保存	連絡先に保存	表示中の静止画を連絡先に登録します。
	名前を付けて保存	表示中の静止画を別の名前を付けて保存します。
編集		静止画をトリミングしたり回転したりします。
プロパティ		静止画のプロパティを表示します。
オプション		静止画をメールに添付するときの画像サイズや回転するときの方向の設定、スライドショー再生時の設定をします。

※1 選択しているファイルによっては、ズームできない場合があります。
※2 選択しているファイルによっては、設定できない場合があります。

音楽や映像を楽しむ

- マナーモード設定中は、各プレイヤーを利用して音楽や映像を再生しても音は鳴りません（ステレオイヤホン（別売）接続時を除く）。

Windows Media Playerを利用する

Windows Media Playerを使って音楽や動画を再生することができます。

- E31Tのデータ記憶用メモリの空き容量がなくなると、Windows Media Playerを起動できません。メモリ使用量を確認し、E31Tのデータ記憶用メモリの空き容量を確保してください。

再生できるファイル形式

Windows Media Playerで再生できるファイル形式は以下のとおりです。ただし、楽曲／動画によっては再生できるファイル形式であっても再生できない場合があります。

●音楽ファイル

ファイル形式／コーデック	拡張子
Windows Media Audio、MP3、AAC、AMR	wma、mp3、aac、mp4、m4a、3gp、amr

●動画ファイル

ファイル形式／コーデック	拡張子
Windows Media Video、MPEG-4 Simple Profile、H.264	wmv、asf、mp4、3gp、3g2

Windows Media Playerを開く

1 →「Windows Media」

ライブラリ画面が表示されます。

- ライブラリ画面が表示されない場合は、「メニュー」→「ライブラリ」をタップします。

2 カテゴリ(「マイ ミュージック」/「マイ ビデオ」/「マイ テレビ」/「再生リスト」)をタップし、再生したいアイテムをタップする

- 保存したファイルが表示されない場合は、「メニュー」→「ライブラリの更新」をタップします。

3 「再生」をタップする

再生画面が表示され、楽曲/動画の再生が始まります。

画面とメニュー

Windows Media Playerには、以下の3種類の画面があります。

初期画面	説明
再生画面	再生コントロール(再生/一時停止、次へ、前へ、音量など)とビデオウィンドウが表示される画面です。
プレイビュー画面	再生中のファイルおよび再生リストを一覧表示します。
ライブラリ画面	この画面で楽曲や動画を選択して、再生します。楽曲/動画は、マイミュージック、マイビデオなどのカテゴリに分類されています。

再生画面の操作

再生画面では、以下の操作が行えます。

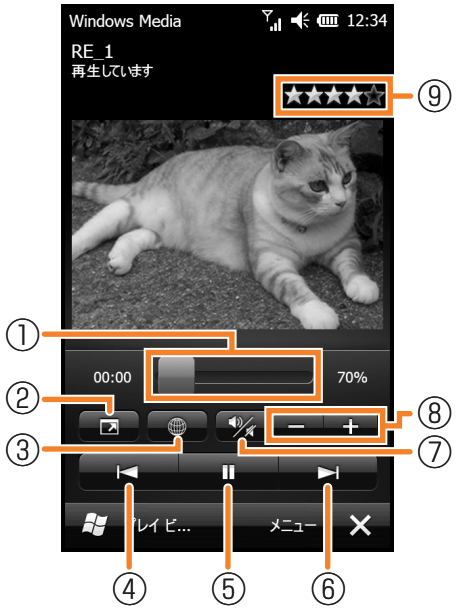

① 再生の進行状況を表示します。スライダーを動かして、任意の位置から再生できます。
② 動画を全画面表示します。
③ WindowsMedia.comの ホ ームページへ接続します。
④ 再生中のファイルの先頭、または前のファイルを再生します。
⑤ ファイルを再生/一時停止します。
⑥ 次のファイルを再生します。
⑦ 音量のオン/オフを切り替えます。
⑧ 音量を調節します。
⑨ 5段階レベルで評価をタップします。
※★マークは「ライブラリ」に追加されているファイルを再生した場合に、表示されます。

ライセンス保護されたファイルについて

保護されたファイルをパソコンからE31Tにコピーする場合、パソコンのWindows Media Playerを使ってE31Tと同期させてください。同期により保護されたファイルは、ライセンスとともにコピーされます。ファイルの同期について詳しくは、パソコンのWindows Media Playerのヘルプをご覧ください。

パソコンのライブラリと同期する

Windows Media Playerのライブラリとパソコンの楽曲／動画を同期させることができます。

- ライセンス保護された楽曲／動画は、著作権情報とともにE31Tにコピーされます。
- あらかじめ、ActiveSync（▶P.131）またはWindows Mobileデバイスセンター（▶P.133）でE31Tとパソコンの同期の設定を行っておく必要があります。
- あらかじめUSB接続の設定をActive Syncモードにしてください。

同期を行う際は、「パソコンの動作環境」（▶P.131）をご参照ください。

例：パソコン側がWindows Media Player11の場合

1 E31Tの外部接続端子キャップを開け、付属の東芝microUSB-USB変換ケーブル01を使用して、E31Tをパソコンに接続する

- microUSBプラグは、プラグの向きを確認してE31Tの外部接続端子に水平に差し込みます。
- USBプラグは、パソコンのUSBコネクタに直接接続してください。USBハブやUSB延長ケーブルを介して接続すると、正しく動作しないことがあります。

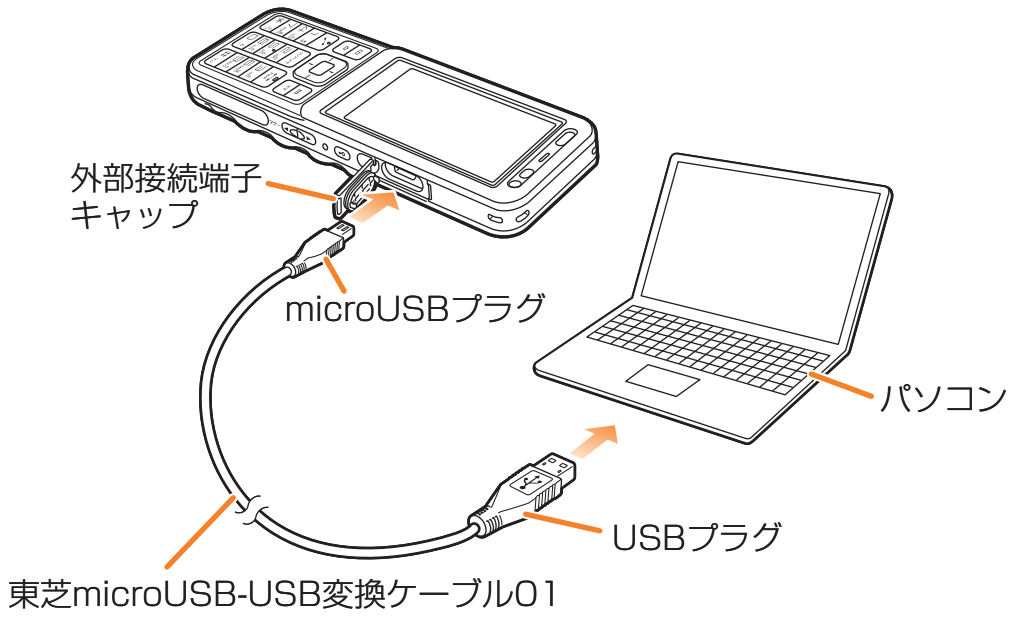

2 パソコンのWindows Media Playerを起動する

はじめてE31Tと同期させるときは、デバイスの設定画面が表示されます。

マルチメディア

3 パソコンのWindows Media Playerで、同期 タブをクリックする

- E31Tに取り付けたmicroSDカードと同期する場合は、次のデバイス ボタンをクリックしてデバイスを切り替えます。

4 同期させる楽曲をライブラリからデバイス側にドラッグアンドドロップする

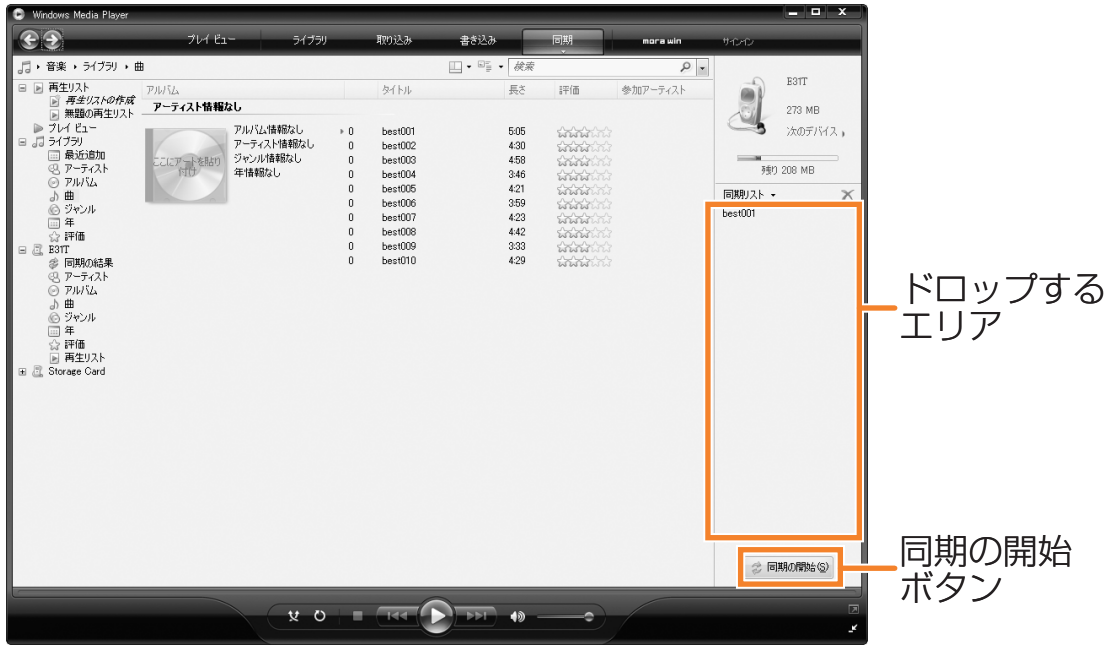

5 同期の開始(S) をクリックする

ライブラリの同期が始まります。
Windows Vista／Windows 7の場合は、ライブラリの同期が終了したら、パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外しアイコンを選択して、E31Tを表す項目（例：Microsoft USB Sync）を選択して接続を解除してください。

6 microUSBプラグを持ってまっすぐ引き抜き、外部接続端子キャップを閉める

memo

◎パソコンのWindows Media Playerの使用方法については、Windows Media Playerのヘルプを参照してください。
◎パソコンとデータの読み書きをしている間に電池パックや東芝microUSB-USB変換ケーブル01を取り外したり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。

プレイビューを使って再生する

再生したい順番に楽曲／動画をプレイビュー（再生待ちリスト）に登録することができます。

- プレイビューは一時的なリストのため、E31Tの電源を切ると、内容が消去されます。必要に応じて再生リストに登録することをおすすめします。

■プレイビューに登録する

1 **→「Windows Media」**

ライブラリ画面が表示されます。

- ライブラリ画面が表示されない場合は、「メニュー」→「ライブラリ」をタップします。

2 **カテゴリ（「マイ ミュージック」／「マイ ビデオ」／「マイ テレビ」／「再生リスト」）をタップし、登録したい楽曲／動画をタップする**

3 **「メニュー」→「再生待ちに追加」**

プレイビューに登録されます。

登録したい楽曲／動画の数だけ操作を繰り返します。

■プレイビューから再生する

1 **ライブラリ画面→「メニュー」→「プレイビュー」→「再生」**

楽曲／動画の再生が始まります。

再生リストを使って再生する

ここでは、プレイビューから再生リストを作成／再生する操作を説明します。

■再生リストを作成する

1 **プレイビューに楽曲／動画を登録する**

詳しくは、「プレイビューに登録する」（▶P.120）を参照してください。

2 **「メニュー」→「プレイビュー」→「メニュー」→「再生リストの保存」**

3 **再生リスト名を入力し、をタップする**

■再生リストを使って楽曲／動画を再生する

1 **ライブラリ画面→「再生リスト」**

2 **再生リストを選択し、「再生」をタップする**

再生リストの再生が始まります。

ファイル管理

エクスプローラーを利用する 122
エクスプローラーを起動する 122
フォルダーやファイルを操作する 122
エクスプローラーのメニュー 123
microSDカードを使う 124
microSDカードの取り付けかた／取り外しかた 124
microSDカード内のデータを確認する 125
microSDカード保存時にファイルを暗号化する 125
USB設定 126
現在の動作モードを確認する 126
Active Syncモードまたはマスストレージモードに変更する 126
ダイヤルアップ接続モードに変更する 127
データを検索する 127
USBホスト機能について 128
接続方法 128
操作方法 128
Microsoft My Phoneを利用する 129
My Phoneサービスの利用を開始する 129
バックアップするデータを設定する 129
ActiveSync／Windows Mobileデバイスセンターでできること 130
パソコンの動作環境 131
ActiveSyncのインストールと設定 131
Windows Mobileデバイスセンターのインストールと設定 133
Bluetooth®通信で同期する 135

エクスプローラーを利用する

エクスプローラーを使って、E31TやmicroSDカードに保存されたファイルのコピーや移動、削除、フォルダーの作成などができます。

エクスプローラーを起動する

1 [スタート]→「エクスプローラー」

エクスプローラーが起動し、フォルダーとファイルの一覧が表示されます。

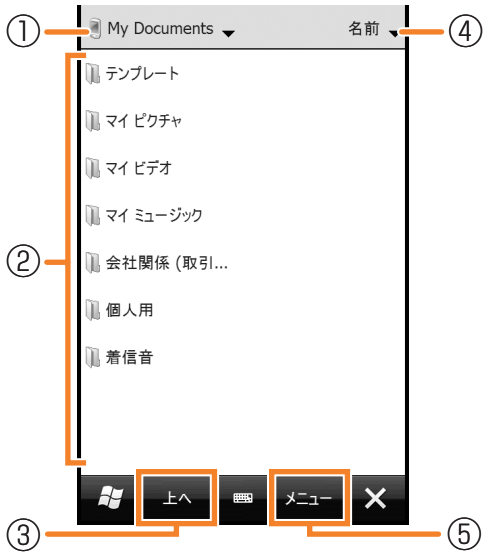

《エクスプローラー画面》

① 表示中の階層より上位の階層を表示します。
② フォルダーやファイルをタップして開きます。
③ 1つ上の階層に移動します。
④ 並べ替えの条件を指定して、フォルダーとファイルを並べ替えます。
⑤ エクスプローラーのメニューを表示します。

memo

◎エクスプローラーを使うとWindowsのシステムファイルなども表示できますが、誤ってそれらのファイルを削除したり移動すると、正常に動作しなくなる可能性がありますのでご注意ください。
◎ファイルをタップしても開かない場合は、対応するプログラムを起動し、プログラムからファイルを開いてください。

フォルダーやファイルを操作する

新規フォルダーを作成する

1 エクスプローラー画面で「メニュー」→「新しいフォルダー」

「新しいフォルダー」が作成されます。

2 フォルダー名を入力する

フォルダー名やファイル名を変更する

1 エクスプローラー画面で名前を変更したいフォルダーまたはファイルをホールドする

ポップアップメニューが表示されます。

2 「名前の変更」をタップする

3 新しい名前を入力する

フォルダーやファイルを削除する

- 削除したフォルダーやファイルは元に戻せません（削除の取り消しはできません）。

1 エクスプローラー画面で削除したいフォルダーまたはファイルをホールドする

ポップアップメニューが表示されます。

2 「削除」をタップする

確認画面が表示されます。

3 「はい」をタップする

フォルダーやファイルをコピー／移動する

1 エクスプローラー画面でコピー／移動したいフォルダーまたはファイルをホールドする

ポップアップメニューが表示されます。

2 「コピー」または「切り取り」をタップする

3 コピー先または移動先のフォルダーを開く

4 「メニュー」→「編集」→「貼り付け」

エクスプローラーのメニュー

エクスプローラー画面で「メニュー」をタップすると、以下の機能を利用できます。

項目			説明
移動	My Documents		My Documentsに含まれるフォルダーとファイルの一覧を表示します。
	マイデバイス		マイデバイスに含まれるフォルダーとファイルの一覧を表示します。
	フォルダー		フォルダーの階層を選択します。
	パスを開く	新しいパス	パスを入力してネットワーク上の共有フォルダーを開くことができます。一度入力したパスは、履歴から選択して開くことができます。
最新の情報に更新			最新の状態に更新します。
ファイルを選択	すべて		フォルダーやファイルをすべて選択します。
	複数		任意のフォルダーやファイルを選択できます。

項目		説明
すべてのファイルを表示		チェックを付けると、隠しファイルを含め、すべてのファイルを表示します。
並べ替え		指定した条件（名前、日付、サイズ、種類）でフォルダーとファイルを並べ替えます。
送信		選択したファイルを電子メールに添付して送信します。
ファイルをビームする		選択したファイルをBluetooth®通信で送信します。
新しいフォルダー		新規フォルダーを作成します。
名前の変更		フォルダー名やファイル名を変更します。
削除		フォルダーやファイルを削除します。
編集	元に戻す※	直前に行った操作を取り消します。
	切り取り	フォルダーやファイルを切り取ります。
	コピー	フォルダーやファイルをコピーします。
	貼り付け	コピーまたは切り取ったフォルダーやファイルを貼り付けます。
	ショートカットの貼り付け	コピーしたフォルダーやファイルのショートカットを貼り付けます。

※削除したフォルダーやファイルは元に戻せません。

microSDカードを使う

E31Tには、microSDカードやmicroSDHCカードを取り付けることができます。

- E31Tは、2GBまでのmicroSDカードと16GBまでのmicroSDHCカードに対応しています(2010年7月現在)。
ただし、市販されているすべてのmicroSDカードおよびmicroSDHCカードの動作を保証するものではありません。
- microSDカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。
- 当社基準において動作確認したmicroSDカードは、次の通りになります。その他のmicroSDカードの動作確認につきましては、各microSDカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

<microSDカード>

発売元	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝	―	―	○	○
Panasonic	○	○	○	○
SanDisk	―	―	○	○
アドテック	―	―	○	○
バッファロー	―	―	○	○
ソニー	―	―	―	○

<microSDHCカード>

発売元	4GB	8GB	16GB
東芝	○	○	○
Panasonic	○	○	○
SanDisk	○	○	○
アドテック	○	○	―
バッファロー	○	○	○
ソニー	○	○	―

○:動作確認済み　―:未確認または未発売　2010年7月現在

※E31Tでは、2010年7月現在販売されているmicroSDカードで動作確認を行っています。

microSDカードの取り付けかた／取り外しかた

- microSDカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切り、電池パックを取り外してから行ってください。

microSDカードを取り付ける

1 microSDカードの金属端子面を下にして、カチッと音がするまでゆっくり差し込む

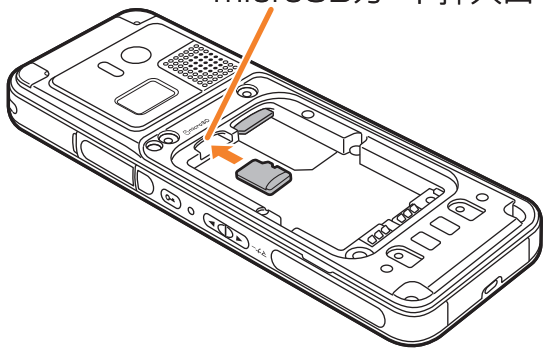

memo

◎microSDメモリカードには、表裏／前後の区別があります。
無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

microSDカードを取り外す

1 microSDカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込んでから(①)離す

microSDカードが少し飛び出します。

2 microSDカードをまっすぐ引き出す(②)

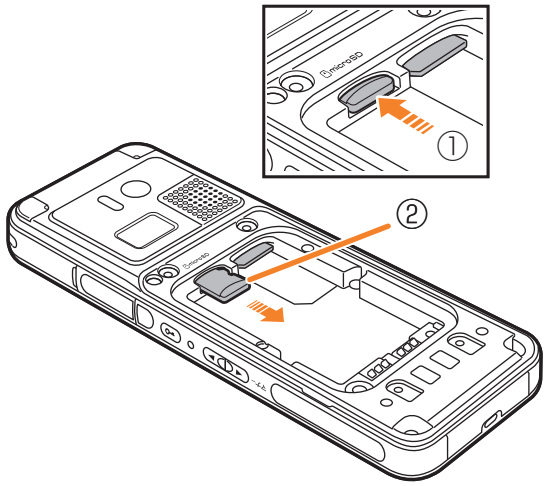

microSDカード内のデータを確認する

1 →「エクスプローラー」

エクスプローラーが起動します。

2 画面左上の ▼ をタップし、「Storage Card」をタップする

microSDカード内のファイルやフォルダーが表示されます。

memo

◎USB接続の設定をマスストレージモードにして、パソコンとUSB接続しているときは、E31TからmicroSDカードにアクセスできません。

microSDカード保存時にファイルを暗号化する

お買い上げ時	オフ

microSDカードにファイルを保存するとき、自動的に暗号化して保存することができます。暗号化したファイルは別のau電話やパソコンでは開けず、本E31Tでのみ開くことができます。

1 →「設定」→「システム」→「暗号化」

2 「メモリ カード内のファイルを暗号化する」にチェックを付ける

3 をタップする

memo

◎マスタークリアを行うと、暗号化されたファイルは一切読み出すことができなくなります。マスタークリアを行う前に、ActiveSyncまたはWindows Mobileデバイスセンターを利用して、暗号化されたファイルをパソコンにコピーすると、暗号化が解除されてコピーされます。

USB設定

お買い上げ時	USBモード Active Syncモード／マスストレージ USB to PC Active Syncモード 高度なネットワーク機能を有効にする：無効

パソコンとE31Tを付属の東芝microUSB-USB変換ケーブル01でつないだときのE31Tの動作は次の3種類から選択することができます。

Active Syncモード	E31Tのメモリに保存されたデータを、パソコン上で読み書きできます。 パソコンとE31Tのデータを同期することもできます。 ・Active Syncモードでパソコンと接続しているときは、接続しているパソコンのネットワークを使用します。接続しているパソコンがネットワークに接続されていない場合は、パケット通信をご利用になれません。
マスストレージモード	E31Tに取り付けたmicroSDカードのデータを、パソコン上で読み書きできます。 ・USB接続しているときは、E31Tからmicro SDカードにアクセスできません。
ダイヤルアップ接続モード	E31Tの電話機能を使って、パソコンから一般のプロバイダに接続することができます。

現在の動作モードを確認する

1 **→「設定」→「接続」→「USBモード」**

2 **設定を確認する**

「ダイヤルアップ接続」にチェックが付いていた場合は、現在の動作モードはダイヤルアップ接続モードです。
「Active Syncモード／マスストレージ」にチェックが付いていた場合は、「×」をタップして操作**3**に進みます。

3 **「USB to PC」をタップする**

4 **設定を確認する**

チェックが付いているモードが、現在の動作モードです。

Active Syncモードまたはマスストレージモードに変更する

1 **→「設定」→「接続」→「USB to PC」**

2 **「Active Syncモード」または「マスストレージモード」をタップする**

3 **→「はい」**

memo

◎「高度なネットワーク機能を有効にする」にチェックを付けると、E31Tがネットワーク機器として接続され、Active Syncモードでの接続が高速になります。チェックを外すと、E31TがUSB機器として接続されます。

ダイヤルアップ接続モードに変更する

1 →「設定」→「接続」→「USBモード」

2 「ダイヤルアップ接続」をタップする

- 「Active Syncモード／マスストレージ」をタップすると、Active Syncモードに変更されます。

3 「OK」→「ok」

memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ダイヤルアップ接続モードに変更してもダイヤルアップ接続は利用できません。

データを検索する

E31TのMy DocumentsやmicroSDカード内に保存されたファイルの名前、予定表、連絡先、仕事、メモなどのデータやヘルプに含まれる文字列を検索できます。

1 →「検索」

検索画面が表示されます。

2 検索したい文字列を入力する

ファイル名や、電子メール、予定表などのデータに含まれる文字列を入力します。

3 「種類」の右にある ▼ をタップして、検索したいデータの種類を選択する

4 メニューバーの「検索」をタップする

検索結果が表示されます。

5 参照したいファイルやデータをタップする

ファイルやデータが開きます。

memo

◎データによっては、その中に含まれる文字列が検索されないものがあります。

◎「検索」の右にある ▼ をタップすると、以前入力した文字列の履歴が表示されます。再検索する場合や、文字列を一部変更して再検索する場合に利用できます。

USBホスト機能について

E31TにはUSBホスト機能が搭載されています。周辺機器接続用USBケーブル（市販品）を外部接続端子に接続することで、USBメモリ機器（市販品）を利用することができます。

- USBホスト機能を使用する前にE31Tを充電してください。電池残量が少ないとUSBホスト機能を起動できません。
- USBホスト機能使用中に電池残量が少なくなると、USBホスト機能の停止を予告するメッセージが表示されます。さらに電池残量が少なくなると、USBホスト機能の停止を通知するメッセージが表示され、USBホスト機能が停止します。周辺機器接続用USBケーブルを抜いて充電してください。
- 100mAを超える電流を必要とするUSBメモリ機器には接続しないでください。USBホスト機能が正常に機能しないことがあります。

接続方法

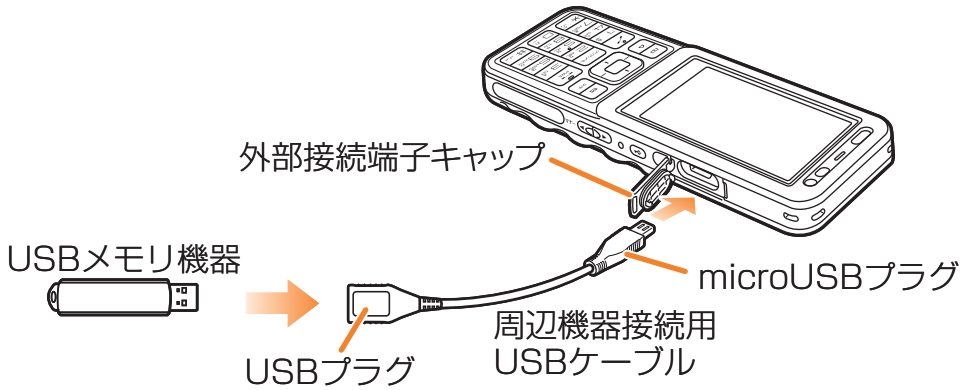

1 E31Tの外部接続端子キャップを開け、周辺機器接続用USBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

- プラグの向きを確認し、接続端子に対して水平に差し込みます。

2 周辺機器接続用USBケーブルのUSBプラグにUSBメモリ機器を差し込む

操作方法

1 [Windowsアイコン]→「エクスプローラー」

エクスプローラーが起動します。

2 「マイ デバイス」の一覧画面を表示する

- 「マイ デバイス」以外の階層が表示されている場合は、画面左上の ▼ をタップして、「マイ デバイス」を選択します。

3 「ハード ディスク」をタップする

接続したUSBメモリ機器内のファイルやフォルダーが表示されます。

取り外し方法

1 microUSBプラグを持ってまっすぐ引き抜き、外部接続端子キャップを閉める

memo

◎データの読み書きをしている間に電池パックやUSBメモリ機器、周辺機器接続用USBケーブルを取り外したり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。

Microsoft My Phoneを利用する

Microsoft® My Phoneは、マイクロソフト社が無償で提供する携帯電話向けオンラインデータ保存サービスです。連絡先、予定、画像、文書、音楽、動画といったデータを簡単にオンラインサービス上に保存できるサービスです。

My Phoneサービスの利用を開始する

1 →「Microsoft My Phone」

サービスの利用を確認するメッセージが表示されます。

2 「次へ」をタップする

プライバシーに関する声明とサービス利用規約へのリンクが表示されます。

3 「承諾」をタップする

4 Windows Live IDとパスワードを入力し、「パスワードを保存する」にチェックを付け、「サインイン」をタップする

- Windows Live IDを取得していない場合は、「Windows Live IDの新規作成」をタップし、画面の指示に従ってWindows Live IDを取得してください。

5 「次へ」→「自動」→「次へ」

My Phoneサービスが正常に構成されたことを知らせるメッセージが表示されます。

6 「完了」をタップする

データの同期(初回はMy Phoneサービスサイトへのデータのバックアップ)が始まります。

- 更新プログラムのインストールを求めるメッセージが表示されたら「はい」をタップし、画面の指示に従ってインストールしてください。

memo

◎操作5で「手動」を選択した場合、バックアップ(同期)したいデータの種類にチェックを付け、「次へ」→「完了」→「同期」をタップしてバックアップします。

◎現在地の同期を行う場合は、見晴らしのよい場所での実施をおすすめいたします。

◎ActiveSyncを利用して、Microsoft Exchange Serverと同期する設定をしている場合、My Phoneでは連絡先、予定、仕事が同期されません。

◎Windows Liveの連絡先は、Windows Liveとの間で同期されます。その他の連絡先はMy Phoneとの間で同期されます。

◎E31TのMy Documents以外に保存されたドキュメントファイルは同期されません。

◎Microsoft My Phoneサービスの詳細については、以下のホームページをご覧ください。
http://myphone.microsoft.com

バックアップするデータを設定する

1 →「Microsoft My Phone」→「完了」

2 「メニュー」→「同期のオプション」

3 バックアップ(同期)したいデータの種類にチェックを付け、「完了」をタップする

ActiveSync／Windows Mobile デバイスセンターでできること

ActiveSyncおよびWindows Mobileデバイスセンターは、E31Tにあるファイルや Outlookなどのデータを、パソコンと連携して操作するためのソフトウェアです。
E31TをActiveSyncまたはWindows Mobileデバイスセンターをインストールしたパソコンに接続して、以下のことができます。

■パソコンとの同期

- パソコンで利用しているMicrosoft Outlookのデータ(電子メール、予定表、連絡先、仕事、メモ)を、E31Tのデータと同期させることができます。
- E31Tのお気に入りを、パソコンで利用しているInternet Explorerの「モバイルのお気に入り」と同期させることができます。
- E31TのWord MobileやExcel Mobileのファイルを、パソコンのWordやExcelのファイルと同期させることができます。
- パソコンにWindows Media Playerがインストールされている場合は、静止画、動画、音楽などのメディアファイルを同期させることができます。詳しくは、「パソコンの動作環境」(▶P.131)をご参照ください。

■ファイルのコピー／移動

パソコンとE31Tの間で、ファイルのコピーや移動を行えます。

■プログラムのインストール

パソコンからE31Tへプログラムをインストールすることができます。

■その他

- パソコンで表示したWebページのURLを、E31Tに転送できます。
- 社内ネットワークが、Exchange ActiveSyncをインストールしたMicrosoft Exchange Serverに対応している場合、E31Tとサーバとの間で電子メール情報を直接同期させることができます。

memo

◎Active Syncモードでパソコンと接続しているときは、接続しているパソコンのネットワークを使用します。接続しているパソコンがネットワークに接続されていない場合は、パケット通信をご利用になれません。
◎パソコンのActiveSyncの設定で「デスクトップコンピュータに接続中にデバイスの無線接続を許可する」を選択していない場合、またはWindows Mobileデバイスセンターの設定で「PCへの接続時にデバイス上でデータ接続を許可する」を選択していない場合は、パソコンとの同期中に無線LAN機能を利用できません。
◎Active Syncモードの「高度なネットワーク機能を有効にする」(▶P.126)にチェックを付けると、E31Tがネットワーク機器として接続され、Active Syncモードでの接続が高速になります。チェックを外すと、E31TがUSB機器として接続されます。
◎Microsoft Outlook Expressのデータは同期できません。
◎E31T側のOutlookメール以外の電子メール、Cメールをパソコンと同期させることはできません。
◎パソコンのWordやExcelのデータをWord MobileやExcel Mobileのデータに変換したとき、Word MobileやExcel Mobileがサポートしていない書式や機能は反映されません。
◎ActiveSyncとWindows Mobileデバイスセンターの詳しい使いかたは、ActiveSyncまたはWindows Mobileデバイスセンターのヘルプをご覧ください。
◎パソコンとデータの読み書きをしている間に電池パックや東芝microUSB-USB変換ケーブル01を取り外したり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。

パソコンの動作環境

お使いのパソコンのOS(オペレーティングシステム)によって、ActiveSyncまたはWindows Mobileデバイスセンターのどちらか一方をインストールできます。

■ActiveSyncをインストールするパソコン

OS	・Microsoft Windows XP
アプリケーション	電子メール、予定表、連絡先、仕事、メモの同期に必要 ・Microsoft Outlook 2007 ・Microsoft Outlook XP ・Microsoft Outlook 2003
	お気に入りの同期に必要 Internet Explorer 6.0以降
	メディアファイルの同期に必要 Windows XP:Windows Media Player 10/11
通信環境	・USBポート(USB1.1/USB2.0) ・Bluetooth®通信機能

■Windows Mobileデバイスセンターをインストールするパソコン

OS	・Microsoft Windows Vista ・Microsoft Windows 7
アプリケーション	電子メール、予定表、連絡先、仕事、メモの同期に必要 ・Microsoft Outlook 2007 ・Microsoft Outlook XP ・Microsoft Outlook 2003
	お気に入りの同期に必要 Internet Explorer 7.0以降
	メディアファイルの同期に必要 Windows Vista:Windows Media Player 11 Windows 7:Windows Media Player 12
通信環境	・USBポート(USB1.1/USB2.0) ・Bluetooth®通信機能

ActiveSyncのインストールと設定

ActiveSyncをインストールする

パソコンでActiveSync 4.5をダウンロードして、インストールします。

- 以下の操作でパソコンのMicrosoft Outlookを使用状態に設定してください。
  Outlookの「ツール」メニュー→「オプション」→「その他」タブ→「全般」の「Outlook を既定の電子メール、連絡先、予定表のプログラムにする」にチェックを付ける→「OK」をクリックする
- E31Tをパソコンと接続しない状態でインストールしてください。E31Tをパソコンに接続した状態でActiveSyncをインストールすると、インストールが最後まで完了しない場合があります。その場合はE31Tをパソコンから取り外し、もう一度最初からやり直してください。

1 マイクロソフト社のホームページ(http://www.microsoft.com/windowsmobile/ja-jp/downloads/microsoft/default.mspx)にアクセスする

2 Windows Mobile 6「Microsoft ActiveSync 4.5(日本語版)」(ダウンロードリンク)をクリックする

3 画面の指示に従ってセットアップファイルをパソコンにダウンロードする

- 「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスで「保存」をクリックし、セットアップファイルをパソコンのデスクトップに保存します。

4 デスクトップにあるセットアップファイルをダブルクリックし、画面の指示に従ってインストールする

同期を設定する

- あらかじめUSB接続の設定をActive Syncモードにしてください。

1 E31Tの外部接続端子キャップを開け、付属の東芝microUSB-USB変換ケーブル01を使用して、E31Tをパソコンに接続する

- microUSBプラグは、プラグの向きを確認してE31Tの外部接続端子に水平に差し込みます。
- USBプラグは、パソコンのUSBコネクタに直接接続してください。USBハブやUSB延長ケーブルを介して接続すると、正しく動作しないことがあります。

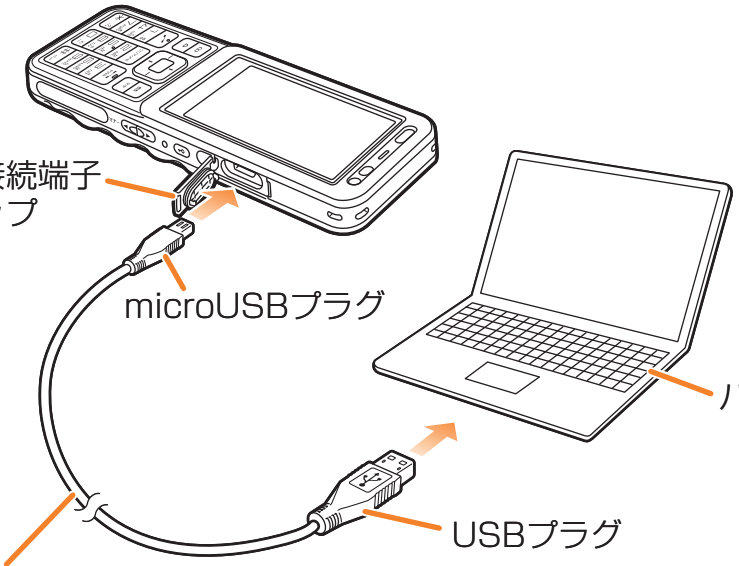

同期セットアップウィザードがパソコン上に表示されます。

2 「次へ」をクリックする

- お使いのパソコンがMicrosoft Exchange Server対応のサーバに接続している場合、E31Tをサーバと直接同期させるかどうか確認する画面が表示されます。直接同期させる場合は「Microsoft Exchangeを実行中のサーバーと直接同期する。…」にチェックがあることを確認し、「次へ」をクリックして画面の指示に従って設定してください。
  サーバへの接続情報(サーバアドレス、ドメイン名など)については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- Pocket PC名の入力画面が表示された場合は、名前を確認/変更して「次へ」をクリックしてください。

3 同期させたい項目にチェックを付けて、「次へ」をクリックする

- 項目を選択して「設定」をクリックすると、同期の条件を変更できます。

4 画面の指示に従って設定する

5 「Pocket PC 同期セットアップ ウィザードの完了」が表示されたら、「完了」をクリックする

操作3でチェックを付けた項目の同期が自動的に開始されます。

6 同期が終了したら、microUSBプラグを持ってまっすぐ引き抜き、外部接続端子キャップを閉める

自動で同期を開始する

E31Tとパソコンを付属の東芝microUSB-USB変換ケーブル01で接続すると、E31Tかパソコンのどちらかでデータが更新された場合、設定した同期の条件に従って、自動的に同期が行われます。

- 同期が終了したら、東芝microUSB-USB変換ケーブル01を取り外してください。

memo

◎以下の操作で同期させる項目を変更することができます。
パソコンのActiveSync画面の「ツール」メニュー→「オプション」→同期させる項目にチェックを付けて、「OK」をクリックする

手動で同期を開始する

E31Tから手動で同期を開始するには、以下の操作を行ってください。

- 同期が終了したら、東芝microUSB-USB変換ケーブル01を取り外してください。

1 **→「ActiveSync」**

2 **「同期」をタップする**

Windows Mobileデバイスセンターのインストールと設定

Windows Mobileデバイスセンターをインストールする

パソコンでWindows Mobileデバイスセンターをダウンロードして、インストールします。

- 以下の操作でパソコンのMicrosoft Outlookを使用状態に設定してください。
  Outlookの「ツール」メニュー→「オプション」→「その他」タブ→「全般」の「Outlookを既定の電子メール、連絡先、予定表のプログラムにする」にチェックを付ける→「OK」をクリックする
- E31Tをパソコンと接続しない状態でインストールしてください。E31Tをパソコンに接続した状態でWindows Mobileデバイスセンターをインストールすると、インストールが最後まで完了しない場合があります。その場合はE31Tをパソコンから取り外し、もう一度最初からやり直してください。

1 **マイクロソフト社のホームページ(http://www.microsoft.com/windowsmobile/ja-jp/downloads/microsoft/default.mspx)にアクセスする**

2 **Windows Mobile 6「Windows Vista & Windows 7用 Windows Mobile デバイス センター 6.1(xxビット)※(日本語版)」(ダウンロードリンク)をクリックする**

※お使いのパソコンのOSに合わせて、32ビットまたは64ビットをダウンロードしてください。

3 画面の指示に従ってセットアップファイルをパソコンにダウンロードする

- 「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスで「保存」をクリックし、セットアップファイルをパソコンのデスクトップに保存します。

4 デスクトップにあるセットアップファイルをダブルクリックし、画面の指示に従ってインストールする

同期を設定する

- あらかじめUSB接続の設定をActive Syncモードにしてください。

1 付属の東芝microUSB-USB変換ケーブル01を使用して、E31Tをパソコンに接続する

- 「同期を設定する」(▶P.132)の操作1の説明とイラストを参照してください。

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項の画面に続いて、Windows Mobileメンバーセンターへの登録画面が表示されます。それぞれ画面の指示に従って操作してください。

2 「デバイスのセットアップ」をクリックする

- 「デバイスをセットアップしないで接続」をクリックすると、セットアップが終了します。再度、セットアップする場合は、「Windows Mobileデバイスセンター」を起動し、「モバイルデバイスの設定」→「デバイスのセットアップ」をクリックしてください。

3 同期させたい項目にチェックを付けて、「次へ」をクリックする

- お使いのパソコンがMicrosoft Exchange Server対応のサーバに接続している場合、電子メールサーバ情報の入力画面が表示されます。サーバアドレスやアカウント情報を入力して「次へ」をクリックするか、何も入力しないで「スキップ」をクリックして、次へ進みます。

4 デバイス名を入力し、「セットアップ」をクリックする

セットアップが完了し、自動的に同期を開始します。

5 同期が終了したら、パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外しアイコンを選択して、E31Tを表す項目(例:Microsoft USB Sync)を選択して接続を解除する

Windows Vista®の場合は、通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。

6 microUSBプラグを持ってまっすぐ引き抜き、外部接続端子キャップを閉める

memo

◎操作3で「スキップ」を選択した場合、セットアップ後にWindows Mobileデバイスセンターを起動し、「モバイル デバイスの設定」→「詳細」→「Exchange Serverとのワイヤレス同期」で、サーバアドレスやアカウント情報を入力できます。

◎E31Tとパソコンを接続すると自動的に同期が行われますが、Windows Mobileデバイスセンターは自動的に起動しません。同期の状況を確認したり、設定を変更するには、パソコンのWindows Mobileデバイスセンターを起動してください。

Bluetooth®通信で同期する

- Bluetooth®通信で同期を行うには、あらかじめE31Tとパソコンとの間で、パートナーシップを確立してください。
- Bluetooth®機能をオンにする際、モードの設定で「このデバイスを他のデバイスからも検出できるようにする」にチェックを付けてください。また、ビーム受信の設定で「すべての着信ビームを受信する」にチェックを付けてください。

1 パソコン側の設定をする

- パソコンのActiveSyncまたはWindows Mobileデバイスセンターのヘルプを参照して、Bluetooth®通信で同期するための設定をします。
- パソコン本体とBluetooth®機器の取扱説明書もご参照ください。
- 操作2以降はE31Tで操作します。

2 [スタート]→「設定」→「Bluetooth」→「デバイス」

3 接続するパソコンを選択する

4 サービスの一覧から「ActiveSync」にチェックを付けて、「保存」→[戻る]→[ホーム]

5 [スタート]→「ActiveSync」

6 「メニュー」→「Bluetoothから接続」

パソコンのActiveSyncまたはWindows Mobileデバイスセンターが自動的に起動し、同期が開始されます。

memo

◎パソコンとの同期が完了したら、電池の減りを防ぐため、Bluetooth®機能をオフにしてください。

◎Bluetooth®通信でパソコンと接続すると、Windows Media Playerによるメディアファイルの同期ができません。Windows Media Playerを使って同期するには、USB接続をしてください。

アプリケーション

Word Mobileを利用する 138
ファイルを新規作成する 138
ファイルを開く／閉じる 138
Word Mobileのメニュー 139
Excel Mobileを利用する 140
ファイルを新規作成する 140
ファイルを開く／閉じる 141
Excel Mobileのメニュー 141
PowerPoint Mobileを利用する 143
スライドショーを見る 143
PowerPoint Mobileのメニュー 143
OneNote Mobileを利用する 144
ファイルを新規作成する 144
OneNote Mobileのメニュー 144
Adobe Reader LEを利用する 145
PDFファイルを閲覧する 145
Adobe Reader LEのメニュー 145

Word Mobileを利用する

Word Mobileは、新規でWord文書を作成したり、パソコンで作成したWordファイルを閲覧／編集したりできます。またWord Mobileで作成、編集した文書やテンプレートをdoc、dot、docx、dotx、rtf、txt形式で保存することもできます。

●閲覧／編集可能なファイル形式

閲覧	編集
doc、dot、docx、dotx、docm、dotm、rtf、txt	doc、dot、docx、dotx、docm、dotm、rtf、txt

memo

◎Word Mobileは、変更履歴やパスワードなど、Microsoft Wordの機能を一部サポートしていません。パソコン用のMicrosoft Wordで作成した文書ファイルを保存すると、一部のデータや書式が失われる場合があります。

ファイルを新規作成する

1 →「Office Mobile」→「Word Mobile」

新規入力画面が表示されます。

- すでにファイルがある場合は、ファイル一覧が表示されますので、画面左下の「新規」をタップします。

■テンプレートを変更する場合

「メニュー」→「ツール」→「オプション」をタップして、「既定のテンプレート」でテンプレートを選択し、→→「新規」をタップします。

・ファイル一覧画面では、「メニュー」→「オプション」をタップすると、テンプレートを選択することができます。

2 テキストを入力する

- 「メニュー」をタップすると、書式を設定したり、日付を挿入することができます。

3 入力が終了したら、をタップする

自動的にファイル名が付けられ、ファイルが保存されます。

- 「メニュー」→「ファイル」→「名前を付けて保存」で任意のファイル名を付けることもできます。

ファイルを開く／閉じる

ファイルを開く

1 →「Office Mobile」→「Word Mobile」

ファイル一覧が表示されます。

- 目的のファイルがない場合は、画面左上の「すべてのフォルダー▼」をタップし、フォルダーを選択します。パソコンからコピーしたファイルなど、My DocumentsやmicroSDカード内のフォルダ以外のファイルを開く場合は、エクスプローラーを使用してください。

2 開きたいファイルをタップする

ファイルが開きます。

ファイルを閉じる

1 をタップする

ファイルが閉じます。

アプリケーション

Word Mobileのメニュー

ファイル一覧のメニュー

項目	説明
名前の変更／移動	選択しているファイルのファイル名と保存場所を変更して保存します。
削除	選択しているファイルを削除します。
コピー作成	選択しているファイルのコピーを作成します。
すべて選択	一覧で表示されているファイルをすべて選択します。
電子メールで送信	選択しているファイルをメールに添付して送信します。
ファイルをビームする	選択しているファイルをBluetooth®通信で送信します。
オプション	テンプレート、保存先、ファイル一覧で表示するファイル形式を設定します。

編集画面のメニュー

項目	説明
元に戻す	1つ前の状態に戻します。
やり直し	「元に戻す」で取り消した操作を再度実行します。
切り取り	選択した文字列を切り取ります。
コピー	選択した文字列をコピーします。
貼り付け	切り取った文字列やコピーした文字列を貼り付けます。

項目		説明
編集	検索／置換	文字列を検索／置換します。
	クリア	選択した文字列を削除します。
	すべて選択	文書全体を選択します。
書式設定	フォント	文字書式を設定します。
	段落	段落書式を設定します。
ツール	スペルチェック	スペルチェックを行います。
	日付の挿入	カーソル位置に今日の日付を挿入します。
	オプション	テンプレート、保存先、ファイル一覧で表示するファイル形式を設定します。
ファイル	新規作成	新規入力画面を開きます。
	名前を付けて保存	開いているファイルの保存場所とファイル形式を指定し、別名で保存します。
	名前の変更／移動	開いているファイルのファイル名と保存場所を変更して保存します。
	前回保存したときの状態に戻す	ファイルを保存してから行った変更をすべて取り消して、保存したときの状態に戻します。
	削除	開いているファイルを削除します。
	電子メールで送信	開いているファイルをメールに添付して送信します。
	ビーム	開いているファイルをBluetooth®通信で送信します。
バージョン情報		バージョン情報を表示します。

編集画面の表示メニュー

項目	説明
ツールバー	ツールバーの表示／非表示を選択します。
ウィンドウに合わせる	水平スクロールバーの表示／非表示を切り替えます。
ズーム	表示の大きさを選択します（50%～200%）。

Excel Mobileを利用する

Excel Mobileは、新規でExcelファイルを作成したり、パソコンで作成したExcelファイルを閲覧／編集したりできます。

●閲覧／編集可能なファイル形式

閲覧	編集
xls、xlt、xlsx、xltx、xlsm、xltm	xls、xlt、xlsx、xltx

memo

◎Excel Mobileは、数式やセルコマンドなど、Microsoft Excelの機能を一部サポートしていません。パソコン用のMicrosoft Excelで作成したファイルを保存すると、一部のデータや書式が失われる場合があります。

ファイルを新規作成する

1 →「Office Mobile」→「Excel Mobile」

新規入力画面が表示されます。

- すでにファイルがある場合は、ファイル一覧が表示されますので、画面左下の「新規」をタップします。

2 セルをタップし、データを入力する

- 「メニュー」をタップすると、セル・グラフ・記号・関数の挿入や、書式の設定などを行うことができます。

3 入力が終了したら、をタップする

自動的にファイル名が付けられ、ファイルが保存されます。

- 「メニュー」→「ファイル」→「名前を付けて保存」で任意のファイル名を付けることもできます。

アプリケーション

ファイルを開く／閉じる

ファイルを開く

1 →「Office Mobile」→「Excel Mobile」

ファイル一覧が表示されます。

- 目的のファイルがない場合は、画面左上の「すべてのフォルダー▼」をタップし、フォルダーを選択します。パソコンからコピーしたファイルなど、My DocumentsやmicroSDカード内のフォルダ以外のファイルを開く場合は、エクスプローラーを使用してください。

2 開きたいファイルをタップする

ファイルが開きます。

ファイルを閉じる

1 をタップする

ファイルが閉じます。

Excel Mobileのメニュー

ファイル一覧のメニュー

項目	説明
名前の変更／移動	選択しているファイルのファイル名と保存場所を変更して保存します。
削除	選択しているファイルを削除します。
コピー作成	選択しているファイルのコピーを作成します。
すべて選択	一覧で表示されているファイルをすべて選択します。
電子メールで送信	選択しているファイルをメールに添付して送信します。
ファイルをビームする	選択しているファイルをBluetooth®通信で送信します。
オプション	テンプレート、保存先、ファイル一覧で表示するファイル形式を設定します。

シートのメニュー

項目			説明
元に戻す			1つ前の状態に戻します。
やり直し			「元に戻す」で取り消した操作を再度実行します。
切り取り			選択した文字列を切り取ります。
コピー			選択した文字列をコピーします。
貼り付け			切り取った文字列やコピーした文字列を貼り付けます。
編集	形式を選択して貼り付け		切り取ったデータやコピーしたデータを、形式を指定して貼り付けます。
	フィル		セルにデータを一括してコピーしたり、連続したデータを入力します。
	クリア	すべて	選択したセルのデータを削除します。
		書式	選択したセルの書式を削除します。
		数式と値	選択したセルの数式と値を削除します。
	セルの削除		選択したセルを削除します。
	検索／置換		文字列を検索／置換します。
	ジャンプ		指定したセルまたはアクティブセル領域を表示します。
	すべて選択		シート全体を選択します。

項目		説明
挿入	セル	セルを挿入します。
	グラフ	グラフを作成、挿入します。
	記号	記号を挿入します。
	関数	指定した関数を挿入します。
	名前の定義	セルやセル範囲、数式や定数に名前を付けます。
書式設定	セル	セルの書式を設定します。
	グラフ	選択したグラフのタイトルや表示形式を設定します。
	行	自動調整、表示しない、再表示を指定します。
	列	自動調整、表示しない、再表示を指定します。
	シートの変更	シートの表示切り替え、シート名の変更、シートの挿入／削除、位置の移動を行います。
ツール	並べ替え	並べ替えで優先させるセルを指定し、昇順／降順でセルを並べ替えます。
	オートフィルター	フィルターを使用して、必要なデータだけを抽出し、表示します。 フィルターの条件を選択する場合は、▼をタップして でカーソルを合わせてリストをタップします。
ファイル	新規作成	新規入力画面を開きます。
	名前を付けて保存	開いているファイルの保存場所とファイル形式を指定し、別名で保存します。
	名前の変更／移動	開いているファイルのファイル名と保存場所を変更して保存します。

項目		説明
ファイル	前回保存したときの状態に戻す	ファイルを保存してから行った変更をすべて取り消して、保存したときの状態に戻します。
	削除	開いているファイルを削除します。
	電子メールで送信	開いているファイルをメールに添付して送信します。
	ビーム	開いているファイルをBluetooth®通信で送信します。
バージョン情報		バージョン情報を表示します。

シートの表示メニュー

項目		説明
全画面表示		行列番号やスクロールバーを非表示にして、表示領域を大きくします。
ズーム		表示の大きさを選択します（50%〜150%、およびカスタム表示）。
シート		シートの表示を切り替えます。
分割（分割の解除）		ウィンドウを分割して表示します。
ウィンドウ枠の固定（ウィンドウ枠固定の解除）		列や行を固定し、表の見出しや項目名がスクロールしても常時見えるようにします（または、設定を解除する）。
ツールバー		ツールバーの表示／非表示を切り替えます。
ステータスバー		ステータスバーの表示／非表示を切り替えます。
表示	行列番号	行番号と列番号の表示／非表示を切り替えます。
	水平スクロールバー	水平スクロールバーの表示／非表示を切り替えます。
	垂直スクロールバー	垂直スクロールバーの表示／非表示を切り替えます。

PowerPoint Mobileを利用する

PowerPoint Mobileは、パソコン用のMicrosoft PowerPointで作成したファイルを閲覧することができます。

●閲覧／編集可能なファイル形式

閲覧	編集
ppt、pps、pptx、ppsx、pptm、ppsm	－

スライドショーを見る

1 →「Office Mobile」→「PowerPoint Mobile」

フォルダーやファイルの一覧が表示されます。

- 目的のファイルがない場合は、画面左上の「すべてのフォルダー▼」をタップし、フォルダーを選択します。パソコンからコピーしたファイルなど、My DocumentsやmicroSDカード内のフォルダ以外のファイルを開く場合は、エクスプローラーを使用してください。

2 PowerPointのファイルをタップする

スライドショーが表示されます。

3 表示されたスライドをタップする

次のスライドが表示されます。

4 画面をホールドし、「スライド ショーの終了」をタップする

ファイルが閉じます。

PowerPoint Mobileのメニュー

ファイル一覧のメニュー

項目	説明
スライドショーの設定	スライドの表示方向や、再生方法を設定します。
名前の変更／移動	選択しているファイルのファイル名と保存場所を変更して保存します。
削除	選択しているファイルを削除します。
コピー作成	選択しているファイルのコピーを作成します。
すべて選択	一覧で表示されているファイルをすべて選択します。
電子メールで送信	選択しているファイルをメールに添付して送信します。
ファイルをビームする	選択しているファイルをBluetooth®通信で送信します。

スライドショーのメニュー

スライドショーのメニューは、画面をホールドすると表示されます。

項目	説明
次へ	次のスライドを表示します。
前へ	前のスライドを表示します。
スライドへジャンプ	選択したスライドを表示します。
目的別スライドショー	パソコンで作成した目的別スライドショーの一覧を表示します。
拡大	表示しているスライドを拡大して表示します。
縮小	拡大表示しているスライドを縮小して表示します。

項目	説明
スライドショーの設定	スライドの表示方向や、再生方法を設定します。
リンクの表示	リンク先にジャンプします。
名前を付けて保存	開いているファイルを別名で保存します。
スライドショーの終了	スライドショーを終了します。
バージョン情報	バージョン情報を表示します。

OneNote Mobileを利用する

OneNote Mobileは、簡単なメモを作成することができます。画像や音声を含んだメモを作成することもできます。

ファイルを新規作成する

1 →「Office Mobile」→「OneNote Mobile」

2 「新規作成」をタップする

作成画面が表示されます。

3 データを入力する

- 「メニュー」をタップすると、書式の設定、画像の撮影、画像やサウンドの挿入などができます。
- 挿入した画像やサウンドは文字入力パッドのでで削除できます。

4 入力が終了したら、をタップする

自動的にファイル名が付けられ、ファイルが保存されます。

- 画面左下の「完了」をタップしてもファイルを保存できます。

OneNote Mobileのメニュー

ファイル一覧のメニュー

項目	説明
削除	選択しているファイルを削除します。
名前の変更	選択しているファイル名を変更します。
オプション	名前順または更新日順に並べ替えます。
バージョン情報	バージョン情報を表示します。

編集画面のメニュー

項目		説明
元に戻す		1つ前の状態に戻します。
やり直し		「元に戻す」で取り消した操作を再度実行します。
切り取り		選択した内容を切り取ります。
コピー		選択した内容をコピーします。
貼り付け		切り取った内容やコピーした内容を貼り付けます。
書式	太字※	太字にします。
	斜体	斜体にします。
	下線	アンダーラインを付けます。
	取り消し線	取り消し線を付けます。
	すべてクリア	書式をクリアします。
リスト	段落番号	段落番号を自動的に付けます。
	箇条書き	箇条書きになります。
	クリア	リストの形式をクリアします。
画像撮影		カメラを起動して画像を撮影し、撮影した画像を挿入します。
画像の挿入		画像を挿入します。
サウンドの挿入		音声を録音し挿入します。

※半角英数字／半角記号でのみご利用できます。

Adobe Reader LEを利用する

Adobe Reader LEは、パソコン上で作成したPDFファイル（pdfファイル形式のみ）を閲覧することができます。

PDFファイルを閲覧する

1 →「Adobe Reader LE」

マイデバイス内のフォルダーとファイルが一覧表示されます。

- すでにファイルを開いたことがある場合は、最近開いたファイルの一覧が表示されます。

■最近開いたファイルの一覧に目的のファイルがない場合

右下にある「参照」をタップします。マイデバイス内のフォルダーとファイルが一覧表示されるので、目的のファイルをタップします。

2 **閲覧するPDFファイルをタップする**

ファイルが開きます。

3 **「メニュー」→「終了」**

ファイルを閉じて、Adobe Reader LEを終了します。

Adobe Reader LEのメニュー

閲覧画面のメニュー

項目	説明
開く	別のPDFファイルを開きます。
Adobe Readerについて	Adobe Reader LEの著作権情報とバージョン情報を表示します。
終了	ファイルを閉じて、Adobe Reader LEを終了します。

閲覧画面のツールメニュー

項目	説明
ズーム	表示の拡大／縮小方法を設定します。
移動	指定したページを表示します。

便利な機能

電卓を使う........148
ゲームで遊ぶ........148
GPSを利用する........149
Windows Marketplace for Mobileを利用する........150
拡大鏡機能を利用する........151
指定時刻にアラームを鳴らす........151
効果音のオン／オフを設定する........152
電話着信などのお知らせ方法を設定する........152
省電力の設定を行う........153
画面表示を変更する........154

電卓を使う

電卓を利用して、四則演算(+、−、×、÷)やパーセント計算などができます。

1 →「電卓」

2 計算する

M	入力値をメモリに保存します。
◀	入力した数字を右から1桁ずつ消去します。
C	現在の計算を中止し、表示されている数字を消去します。
MC	メモリに保存された数値を消去します。
MR	メモリに保存された数値を表示します。
M+	入力値をメモリの数値に加算します。
1/x	逆数計算をします。
%	パーセント計算をします。
√	平方根計算をします。
+/−	入力した数字の+/−を切り替えます。

memo

◎電卓画面で「編集」→「コピー」をタップすると、入力値をコピーできます。また、「編集」→「貼り付け」をタップすると、電卓や他のアプリケーションでコピーした数値を入力できます。

ゲームで遊ぶ

あらかじめソリティアがインストールされています。

ソリティア

裏向きに積み重ねられたトランプの山からカードをめくり、同じ種類のカードをAからKまで並べていくゲームです。

1 →「ゲーム」→「ソリティア」

memo

◎「メニュー」→「オプション」をタップして、ゲームのルールやカードの模様を変更できます。

GPSを利用する

E31Tでは、GPS機能を利用できます。GPS機能に対応したソフトウェアを使用すると、現在地の確認や目的地までのルート検索などを行うことができます。

- Internal GPS（▶P.149）を利用すると、GPS測位をよりすばやく行うことができます。

GPSの利用にあたって

- GPSシステムのご利用には十分ご注意ください。システムの不具合などにより損害が生じた場合、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- E31Tの故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因（電池切れを含む）によって、測位（通信）結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- E31Tは、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されておりますので、米国の国防上の都合により、GPSの電波の状態がコントロール（精度の劣化、電波の停止など）されることがあります。
- ワイヤレス通信製品（携帯電話やデータ検出機など）は、衛星信号を妨害するおそれがあり、信号受信が不安定になることがあります。
- 各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報（緯度経度情報）に基づく地図上の表示が正確ではない場合があります。

■受信しにくい場所

GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、以下の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意ください。また、GPSアンテナのあるカメラ付近を手でおおわないようにしてお使いください。

- 建物の中や直下
- かばんや箱の中
- 密集した樹木の中や下
- 自動車、電車などの室内
- E31Tの周囲に障害物（人や物）がある場合
- 地下やトンネル、地中、水中
- ビル街や住宅密集地
- 高圧線の近く
- 大雨、雪などの悪天候

GPS測位補助情報を取得する

GPS測位補助情報をインターネットから取得すれば、GPS機能に対応したソフトウェアを使用した場合でも測位時間を短縮することができます。

1 **→「設定」→「システム」→「Internal GPS」**

Internal GPS設定画面が表示されます。

2 **「Download」→「OK」→「ok」→**

- GPSデータの取得を自動で更新する場合は、「自動でGPSデータをアップデートする」にチェックを付け、「アップデート間隔」で日にちを選択します。

外付けGPSモジュールを使用する

E31Tは、市販の外付けGPSモジュールに対応しています。外付けGPSモジュールを使用する場合は、以下の設定をしてください。

1 →「設定」→「システム」→「外付け GPS」

GPS設定画面が表示されます。

2 「プログラム」→「GPS プログラム ポート」で、プログラムが使用するポートを選択する

- GPS接続にCOMポートまたはGPDポートを使用するすべてのプログラムが、このポートと通信するよう設定する必要があります。
- 詳細については、プログラムのマニュアルをご参照ください。

3 「ハードウェア」→「GPS ハードウェア ポート」で、GPSモジュールを接続するハードウェアポートを選択し、「ボー レート」で通信速度を選択する

- 詳細については、GPSモジュールの製造元のマニュアルをご参照ください。

4 「アクセス」画面で、「GPS を自動的に管理する(推奨)」にチェックを付ける

- 「GPS を自動的に管理する(推奨)」を実行することをおすすめします(お買い上げ時は有効に設定されています)。Windows Mobileは、GPSデバイスへのアクセスを管理し、複数のプログラムが同時にGPSデータを取得できるようにします。

5 をタップする

Windows Marketplace for Mobileを利用する

Windows® Marketplace for Mobileは、Windows Phone向けのアプリケーション配信サービスです。
Marketplaceを使えば、ゲームからビジネス、便利なツール、地図ソフト、さまざまなカテゴリのアプリケーションを、どこにいてもダウンロード･インストールすることができます。

1 →「Marketplace」

サービスのインストールを確認するメッセージが表示されます。

2 「はい」をタップし、Marketplaceをインストールする

規約とプライバシーに関する声明へのリンクが表示されます。

3 「承諾」をタップする

Marketplace画面が表示されます。

4 「メニュー」→「サインイン」

5 ご利用のWindows Live IDとパスワードを入力し、「サインイン」をタップする

- Windows Live IDを取得していない場合は、「Windows Live IDの作成(オンライン)」をタップし、画面の指示に従ってWindows Live IDを取得してください。

■サインアウトする場合

「メニュー」→「サインアウト」をタップします。

6 検索欄をタップし、閲覧したいアプリケーションのキーワードを入力する

- 人気のアプリケーション順、アプリケーションの更新情報、カテゴリ別に閲覧することもできます。

7 🔍をタップする

該当するアプリケーションが表示されます。

8 内容を確認したいアプリケーションをタップする

9 「インストール」をタップする

アプリケーションがE31Tにインストールされます。

- 有料のアプリケーションで支払い方法を設定していない場合は、画面の指示に従って設定してください。

memo

◎ Marketplace画面で「アプリケーション」をタップすると、購入済みのアプリケーションを確認したり、削除したりできます。

◎ Windows Marketplace for Mobileについて詳しくは、「Windows Mobileの製品情報について」（▶P.216）を参照してください。

拡大鏡機能を利用する

拡大鏡機能を利用すると、画面全体を拡大して見ることができます。画面の文字が見づらかったり、アイコンがタップしづらかったりしたときに便利です。

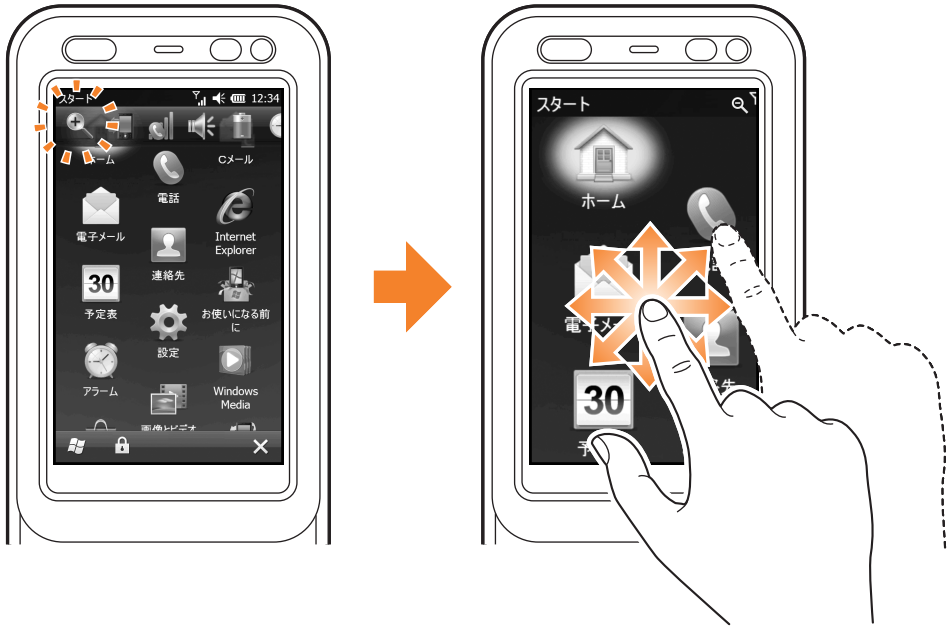

1 タイトルバーをタップする

タイトルバーに🔍のアイコンが表示されます。

2 🔍をタップする

画面全体が大きく表示されます。

3 画面を指でなぞり、見たい画面へ移動する

拡大した画面を解除する場合は、画面右上の🔍をタップします。

指定時刻にアラームを鳴らす

お買い上げ時	オフ

曜日ごとに時刻を指定してアラームを鳴らすことができます。

- ⏰をタップするとアラームが止まります。

1 ⊞→「アラーム」→「アラーム」

アラーム画面が表示されます。

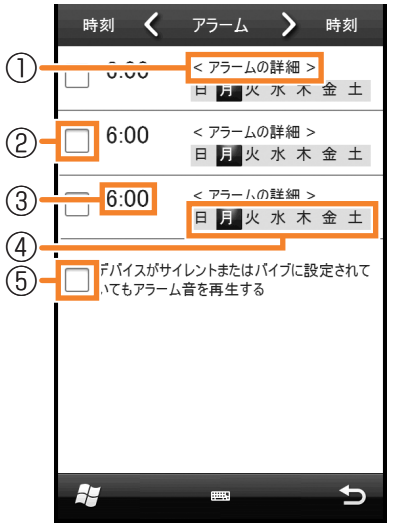

① アラーム名称
② アラームの有効／無効の設定
③ アラームを鳴らす時刻
④ アラームを鳴らす曜日
⑤ スピーカー音量が「バイブ」または「オフ」のときのアラーム音再生の有効／無効の設定

2 設定したいアラーム表示欄をタップし、アラーム時刻などを設定する

3 ⮌をタップする

memo

◎スピーカー音量を「レベル0」にしているときは、指定した時刻になってもアラーム音は鳴りません。スピーカー音量を調節してください（▶P.69）。
◎スピーカー音量が「レベル0」でも、「デバイスがサイレントまたはバイブに設定されていてもアラーム音を再生する」にチェックを付けるとアラーム音が鳴ります（マナーモード設定中は除く）。

効果音のオン／オフを設定する

お買い上げ時	各種イベント（警告、システムイベントなど）：オン プログラム：オン 通知（アラーム、予定など）：オン 画面をタップしたとき：オフ（大） ボタンを押したとき：オフ（大）

アラーム通知やE31Tを操作するときの効果音のオン／オフを設定します。

1 →「設定」→「音と通知」→「サウンド」

サウンド設定画面が表示されます。

2 アラーム通知や効果音のオン／オフを設定し、をタップする

電話着信などのお知らせ方法を設定する

電話の着信音やメールの受信音などの各種イベント発生時の通知音を設定します。音のほかにメッセージの表示やお知らせLEDの点滅、バイブの設定などを行うこともできます。

- 音量の調節のしかたについては、「着信音量やスピーカー音量を調節する」（▶P.69）を参照してください。
- 対象イベントは以下のとおりです。
  電話：着信通知／ActiveSync：同期開始／ActiveSync：同期終了／IM：シェイク※／IM：新しいインスタントメッセージ※／アラーム／ビーム：自動受信／メール：新着Cメールメッセージ／メール：新着電子メールメッセージ／ワイヤレスネットワークの検出／接続の確立／接続の終了／電話：不在着信通知
  ※Messenger初回起動後に追加されるイベントです。

1 →「設定」→「音と通知」→「通知」

通知設定画面が表示されます。

2 「イベント」欄で設定したいイベントを選択する

3 必要な項目を設定し、をタップする

便利な機能

省電力の設定を行う

お買い上げ時	エコモード設定 　エコモードを有効にする:オフ(30) バックライト 　バックライトを消すまでのアイドル時間:オン(10秒) 　ボタンを押したとき又は画面をタップしたときにバックライトをつける:オン 　明るさ自動:オン(明るさ指定:レベル5) スリープモード 　指定時間無操作で電源OFF:オン(1分) Wi-Fi設定:省電力優先 　サスペンドしない:オフ 　WOW有効(通知によりサスペンド解除):オフ CPU速度:高 　バッテリが少ない時にパフォーマンスを下げる:オフ

電池を節約する設定をします。

1 →「設定」→「明るさ・省電力設定」

2 必要な項目を確認/設定し、をタップする

エコモード設定	設定した電池残量(%)以下になると、「明るさ・省電力設定」で設定した内容に関係なく、電池の消費を抑える設定(バックライトを消すまでのアイドル時間を10秒、スリープモードをオン、Wi-Fi設定を省電力優先、CPU速度を低など)に切り替わります。
バックライト	バッテリ使用時のバックライトの明るさや、バックライトを消すまでの時間などを設定します。 • 外部電源使用時のバックライトの設定は、→「設定」→「システム」→「バックライト」→「外部電源」で行います。
スリープモード	バッテリ使用時にスリープモードになるまでの時間を設定します。 • 外部電源使用時のスリープモードの設定は、→「設定」→「パワー マネージメント」→「詳細設定」で行います。
Wi-Fi設定	無線LAN機能の省電力に関する設定を変更します。 ▶P.165「無線LAN機能の省電力設定」
CPU速度	CPUの処理速度を選択します。

memo

◎スリープモードによってディスプレイの表示が消えたときは、を押すとディスプレイを再表示します。
◎「バックライト」で設定した内容は、→「設定」→「システム」→「バックライト」→「バッテリ」に反映されます。
◎「スリープモード」で設定した内容は、→「設定」→「パワー マネージメント」→「詳細設定」の「バッテリ使用時」に反映されます。
◎「Wi-Fi設定」で設定した内容は、→「設定」→「パワー マネージメント」→「Wi-Fi」に反映されます。

画面表示を変更する

画面デザインをカスタマイズする

お買い上げ時	テーマ:E31T_Sky この画像を背景に使用する:オフ

スタートメニューとホーム画面の背景イメージや、カーソルなどの配色を、テーマごとに変更できます。

1 →「設定」→「ホーム」→「デザイン」

2 「デバイスのテーマを選択」の一覧からテーマを選択する

- 背景イメージをテーマ以外の画像にしたいときは、「この画像を背景に使用する」にチェックを付けてから「参照」をタップして、画像ファイルを指定します。

3 をタップする

画面を調整する

1 →「設定」→「システム」→「画面」

2 必要な項目を設定し、をタップする

「ClearType」画面	チェックを付けると、画面の文字の縁を滑らかにします。
「文字サイズ」画面	スライダーを左右にスライドして、文字の大きさを調整します。

便利な機能

地域設定を変更する

お買い上げ時	日本語(日本)

地域設定を変更すると、E31Tで表示する数値、通貨、時刻、日付が、選択した地域の表示に変更されます。

1 →「設定」→「システム」→「地域」

2 「地域」画面で、リストの中から地域を選択する

自動的にほかの画面の設定も変更されます。詳細設定を行う場合は、該当画面をタップして変更してください。

3 をタップする

memo

◎ 地域設定を変更しても、E31Tのオペレーティングシステムの言語は変更されません。
◎ 設定を変更すると、再起動を促すメッセージが表示されますので、電源を一度切ってから、再度電源を入れてください。

ホーム画面をカスタマイズする

ホーム画面に、好みの機能を箇条書きのように表示させることができます。

1 →「設定」→「ホーム」→「アイテム」

2 ホーム画面に表示したい項目にチェックを付ける

- 「Windows標準」以外の項目にチェックを付けると、「Windows標準」のチェックが外れ、「Windows標準」にチェックを付けると、「Windows標準」以外の項目のチェックが外れます。

■項目を並べ替える場合

「日付」以外の項目を選択し、「上へ移動」/「下へ移動」をタップします。

3 をタップする

端末管理

プログラムをインストールする.. 156
メモリの使用量を確認する.. 156
上／下カーソルキーの操作を調整する.. 157
バージョン情報や端末情報を確認する.. 157
カスタマーフィードバックについて 158
エラー報告について 158
E31Tをリセット（再起動）する... 158
登録データを一括して削除する 159
ソフトウェアを更新する.. 159

プログラムをインストールする

パソコンでインターネットに接続してダウンロードしたプログラムを、ActiveSyncを使ってE31Tにインストールすることができます。
また、Marketplaceからプログラムをインストールすることもできます。詳しくはP.150を参照してください。
詳しいインストール方法については、各プログラムの提供者の説明に従ってください。

- プログラムのインストールは、安全であることを確認のうえ、自己責任において実施してください。ウイルスへの感染やデータの破壊などが起きる可能性があります。
- 万が一、お客様がインストールを行ったプログラムなどにより動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となります。
- お客様がインストールを行ったプログラムなどによりお客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- プログラムによってはインターネットに接続し、自動で通信を行うものがあります。パケット通信料金が高額になる場合がありますのでご注意ください。

memo

◎マスタークリア(▶P.159)を行うと、お買い上げ後にインストールしたプログラムはE31Tから削除されます。必要なプログラムは、microSDカードなどに保存されることをおすすめします。

プログラムを削除する

1 **→「設定」→「システム」→「プログラムの削除」**

2 **削除したいプログラムを選択→「削除」→「はい」**

メモリの使用量を確認する

E31TおよびE31Tに取り付けた外部メディア(microSDカードやUSBメモリ機器)のメモリ使用状況を確認できます。

E31Tのメモリ空き容量を確認する

E31Tのデータ記憶用メモリとプログラム実行用メモリの使用状況を確認できます。

- E31Tの動作が遅くなったり、プログラムの動作が不安定になったりした場合は、実行中のプログラムを終了するなどしてプログラム実行用メモリの空き容量を確保してください。
- データ記憶用メモリの空き容量が極度に低下すると、連絡先などへの登録や、ファイルやフォルダーの操作ができなくなることがあります。不要なファイルを削除してください。

1 **→「設定」→「システム」→「メモリ」→「メイン」**

memo

◎メモリ画面下部に表示されている「サイズの大きいファイルを検索できます。」の「検索」をタップして、64KBより大きいファイルを検索できます。

外部メディアのメモリ空き容量を確認する

microSDカードやUSBメモリ機器など、E31Tに取り付けた外部メディアのメモリ使用状況を確認できます。

1 **→「設定」→「システム」→「メモリ」→「メモリ カード」**

2 **▼ をタップして、「Storage Card」または「ハードディスク」をタップする**

- microSDカードのメモリ使用状況を確認するには、「Storage Card」を選択します。USBメモリ機器のメモリ使用状況を確認するには、「ハード ディスク」を選択します。

メモリの空き容量を増やす

以下の方法で利用可能なメモリの空き容量を増やすことができます。

- 現在使用していないプログラムを終了する(▶P.53)
- Internet Explorer Mobileの一時ファイルや履歴を削除する(▶P.105)
- 不要なファイルを削除する(▶P.122)
- 使用していないプログラムを削除する(▶P.156)

上/下カーソルキーの操作を調整する

を長く押したときの移動開始時間や移動速度を調整できます。

1 **→「設定」→「個人」→「ボタン」**

2 **「移動開始までの待ち時間」/「移動速度」のスライダーを左右にスライドして、待ち時間/速度を調整する**

3 **をタップする**

バージョン情報や端末情報を確認する

E31Tのオペレーティングシステムのバージョンやソフトウェアのバージョン、デバイス名、無線LAN用のMACアドレスなどを確認できます。

1 **→「設定」→「システム」→「バージョン情報」**

2 **必要な項目を確認/入力し、をタップする**

「バージョン」画面	オペレーティングシステム(Windows Mobile® 6.5 Professional)のバージョンなどを確認できます。
「デバイスID」画面	パソコンとの同期やBluetooth®通信で使用されるデバイス名を変更したり説明を入力することができます。
「著作権」画面	この製品の著作権について確認できます。
「バージョン情報」画面	会社名やソフトウェアのバージョン、無線LANへの接続に必要なMACアドレスなどを確認できます。

カスタマーフィードバックについて

ソフトウェアの改善に役立てるため、マイクロソフト社にソフトウェア使用状況に関する匿名情報を送信するかどうかを設定します。

1 **→「設定」→「システム」→「カスタマー フィードバック」**

2 **「フィードバックを送信する(推奨)」または「フィードバックを送信しない」をタップする**

3 **をタップする**

memo

◎ フィードバック情報は、ActiveSyncまたはWindows Mobileデバイスセンターでパソコンと同期中または無線LAN接続中に送信されるため、パケット通信料は発生しません。

エラー報告について

エラー報告を有効にすると、プログラムエラーが発生したとき、マイクロソフト社のテクニカルサポートセンターに匿名でエラー情報を送信することができます。

1 **→「設定」→「システム」→「エラー報告」**

2 **「エラー報告を有効にする(推奨)」または「エラー報告を無効にする」をタップする**

3 **をタップする**

memo

◎ エラー報告は、ActiveSyncまたはWindows Mobileデバイスセンターでパソコンと同期中または無線LAN接続中に送信されるため、パケット通信料は発生しません。

E31Tをリセット(再起動)する

データが正常に表示されなかったり、タップやキー操作が正しく働かない場合は、リセット操作を試してみてください。リセットを行うと編集中のデータは失われますが、保存したデータは失われません。

1 **先の細い棒でリセットボタンを押したままにする**

E31Tの電源が切れて少したつと、E31Tが再起動します。

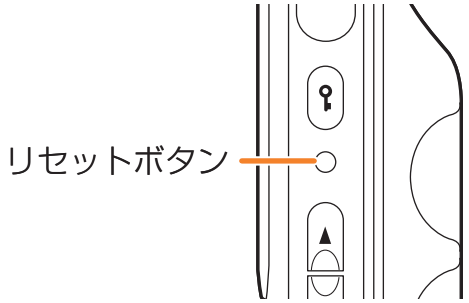

memo

◎ 電子メール受信後、数分以内にE31Tをリセットすると、受信したメールがE31Tに保存されないことがあります。その場合は、再度メールを受信してください(▶P.92)。

◎ プログラムのインストールや設定変更の直後にE31Tをリセットすると、プログラムがインストールされないことや設定変更されないことがあります。その場合は、再度プログラムのインストールや設定変更を行ってください。

登録データを一括して削除する

E31Tをお買い上げ時の状態に戻します(マスタークリア)。

- この操作を行うと、ご購入後にE31Tにお客様がインストールしたプログラムや登録したデータはすべて削除され、設定はお買い上げ時の状態に戻りますので、メモを取ったりデータをバックアップすることをおすすめします。
- この操作を行うと、microSDカードに保存されている暗号化(▶P.125)されたファイルは一切読み出すことができなくなります。この操作を行う前に、ActiveSyncまたはWindows Mobileデバイスセンターを利用して、暗号化されたファイルをパソコンにコピーすると、暗号化が解除されてコピーされます。

■ マスタークリアで削除されるデータ

- メールに保存されているメッセージ
- メールアカウントの設定
- 連絡先、仕事、予定表、メモの登録内容
- お客様がE31Tで撮影し保存した静止画
- お客様がコピー/ダウンロードして保存したファイル
- お客様がインストールしたプログラム
- パソコンとの同期設定
- その他、お買い上げ以降に登録・変更されたすべてのデータおよび設定内容

1 **→「設定」→「システム」→「マスタークリア」**

2 **コード入力欄に「1234」を入力し、「リセット」をタップする**

マスタークリアが完了して少したつと、E31Tが再起動します。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新について

インターネット上のダウンロードサイトからE31Tの修正用ファイルをダウンロードし、ソフトウェアの更新を行います。インターネットを利用したソフトウェア更新には、ActiveSyncなどを使ってパソコン経由でダウンロードしたファイルをE31Tに取り込んで行う方法とE31Tだけで行う方法があります。

- ソフトウェア更新は、E31Tに登録された連絡先、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様のE31Tの状態によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗し、操作できなくなることがあります。
- ソフトウェア更新は、電池残量が十分にある状態(タイトルバーにが表示されている状態)で実行してください。
- 以下の場合はソフトウェア更新を実行できません。
  - 電池残量が十分でないとき
  - メモリ空き容量が不十分
  - 圏外のとき(E31Tだけで更新する場合)
  - ワイヤレスマネージャーの「電話」がオフの場合(E31Tだけで更新する場合)
  - 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合(E31Tだけで更新する場合)。ただし、無線LANで接続してブラウザを利用できるときは、更新できます。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、更新ファイルのインストール)には時間がかかる場合があります。
- ソフトウェア更新ファイルのインストール中は、電話の発着信を含めすべての機能を利用できません。

- ソフトウェア更新に失敗するなどして一切の操作ができなくなった場合は、auショップもしくはPiPit（一部ショップを除く）にお持ちください。

ソフトウェア更新の前に必要な確認と準備

ソフトウェア更新の前に以下の準備を行います。

- E31Tのソフトウェアバージョンを確認する（▶P.157）
- E31Tのデータ記憶用メモリの空き領域を確認する（▶P.156）
- E31Tで実行中のすべてのプログラムを終了する（▶P.53）
- E31Tで起動中の通信機能をワイヤレスマネージャーでオフにする（▶P.44）
- E31Tを充電する（▶P.35）

memo

◎ソフトウェア更新後に、ソフトウェアを更新したことを通知するため、お客様のE31Tの製造番号が自動的にサーバへ送信されます。

E31Tだけで更新する

- 接続形態や接続環境によってはダウンロードに時間がかかる場合があります。
- ソフトウェア更新は、電波が強くアンテナマークが3本表示されている状態（）で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- ほかのアプリケーションによるパケット接続中は更新できないことがあります。終了またはオフにしてから、ソフトウェアの更新を行ってください。

1 →「設定」→「システム」→「ソフトウェア更新」

ダウンロードサイトへの接続を確認する画面が表示されます。

2 「OK」をタップする

ダウンロードサイトに接続します。

3 必要な更新ファイルを選択してダウンロードする

- ダウンロードのしかたについては、「Webページからデータをダウンロードする」（▶P.104）を参照してください。

4 「My Documents」を開いて、ソフトウェア更新ファイルを表示する

5 ソフトウェア更新ファイルをタップして実行する

メモリの空き容量や電池残量などのチェックを行ったあと、インストールを確認する画面が表示されます。

6 「今すぐインストール」をタップする

起動中の機能が終了してE31Tが再起動し、ソフトウェア更新ファイルのインストールが開始されます。
ソフトウェア更新が完了すると、E31Tが再起動します。

7 「完了」をタップする

パソコン経由で更新する

1 ダウンロードサイトから、ソフトウェア更新ファイルをパソコンにダウンロードする

- 東芝のホームページからダウンロードできます。
  東芝のホームページ:
  http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/

2 ActiveSyncまたはWindows Mobileデバイスセンターを使ってE31Tの「My Documents」へソフトウェア更新ファイルをコピーする

- ActiveSyncおよびWindows Mobileデバイスセンターについて詳しくは、P.130を参照してください。

3 E31Tで「E31Tだけで更新する」(▶P.160)の操作4以降を行う

データ通信／無線LAN

無線LAN機能を利用する... 164
インターネット経由で社内LANに接続する..................................... 168
Bluetooth®機能を利用する.. 168
ドメインへの登録.. 171
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する................................ 171
USBドライバのインストール.. 174

無線LAN機能を利用する

E31Tの無線LAN機能を利用して、自宅や社内ネットワークの無線LANアクセスポイントに接続できます。また、公衆無線LANサービスのアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。

■アクセスポイントに接続するまでの流れ

利用形態を決める

↓

- **公衆無線 LAN サービスで接続する**
  サービス提供者と契約して接続に必要な情報を入手する
- **社内 LAN に接続する**
  ネットワーク管理者に問い合わせて接続に必要な情報を入手する
- **家庭内など個人環境で接続する**
  アクセスポイントを設置して取扱説明書などから接続に必要な情報を入手する

↓

無線 LAN 機能を起動する（▶P.164）

↓

アクセスポイントを設定して接続する（▶P.164、▶P.166）

■Bluetooth®対応機器との電波干渉について

無線LAN機能とBluetooth®機能は同一周波数帯（2.4GHz）を使用しています。そのため、E31Tの無線LAN機能とBluetooth®機能を同時に使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になることがありますので、同時には使用しないでください。
また、E31Tの無線LAN機能のみ使用している場合でも、Bluetooth®対応機器の近辺で使用すると、同様の現象が発生します。このようなときは、以下の対策を行ってください。

1. E31TとBluetooth®対応機器は、10m以上離してください。
2. 10m以内で使用する場合は、Bluetooth®対応機器の電源を切ってください。

■利用できるチャンネルについて

E31Tの無線LAN機能は1～11チャンネルの周波数帯を利用できます。

無線LAN機能を起動する

1 →「設定」→「接続」→「ワイヤレスマネージャー」

2 「Wi-Fi」をタップする

無線LAN機能を起動すると、タイトルバーにが表示され、自動で近くの利用可能な無線LANアクセスポイントを検出します。

■接続したいアクセスポイントが検出されなかった場合

「アクセスポイントを設定する」（▶P.166）を参照してください。

■接続したいアクセスポイントが検出された場合

タイトルバーにが表示され、アクセスポイント（ネットワーク）を自動で検出したことを通知する画面が表示されます。
以下の操作でアクセスポイントに接続できます。

1 ネットワークの検出を通知する画面で「OK」をタップする

- 通知画面が表示されていない場合は、タイトルバー→をタップすると表示されます。
- 「複数のネットワークが検出されました」という画面が表示されたら、接続するネットワーク（アクセスポイント）を選択してから「OK」をタップします。

2 「インターネット設定（またはVPN経由）」または「社内ネットワーク設定」を選択し、「接続」をタップする

3 ネットワークキーを入力し、「接続」をタップする

memo

◎接続するアクセスポイントによっては、操作が異なる場合があります。

無線LAN機能をオフにする

無線LANに接続しないときは、電池の減りを防ぐため、無線LAN機能をオフにしてください。

1 →「設定」→「接続」→「ワイヤレスマネージャー」

2 「Wi-Fi」をタップして、「Off」を表示させる

memo

◎E31Tの電源を切ると、無線LAN機能がオフになります。
◎電池残量が少なくなると、無線LAN機能の終了を通知する画面が表示され、無線LAN機能がオフになります。「ok」をタップして通知画面を閉じて、E31Tを充電してから無線LAN機能を起動してください。

自動的に無線LAN機能をオフにする

お買い上げ時	次の時間未接続の場合、Wi-Fiをオフにする：オフにしない

アクセスポイントに未接続のまま一定時間が過ぎると、無線LAN機能がオフになるように設定できます。

1 →「設定」→「接続」→「Wi-Fi」→「ワイヤレス」

2 「メニュー」→「詳細設定」

3 「次の時間未接続の場合、Wi-Fiをオフにする」の一覧から無線LAN機能がオフになるまでの時間を選択する

4 をタップする

無線LAN機能の省電力設定

お買い上げ時	サスペンドしない：オフ WOW有効：オフ Wi-Fi省電力設定：省電力優先

無線LAN接続中にE31Tが自動でスリープモードにならないように設定できます。また、無線LAN接続中にスリープモードになっても、アクセスポイントから通知を受信すると、自動的にスリープモードから復帰するように設定できます。

1 →「設定」→「パワー マネージメント」→「Wi-Fi」

2 必要な項目を設定し、をタップする

Wi-Fi接続時のサスペンド設定	サスペンドしない	チェックを付けると、無線LAN接続中にE31Tが自動でスリープモードになるのを禁止します。
	WOW有効	チェックを付けてアクセスポイントを選択すると、アクセスポイントからE31T宛ての通知を受信したとき自動的にスリープモードから復帰します。 ※チェックを付けられないときは、無線LAN機能を起動してください。
Wi-Fi省電力設定		「省電力優先」／「自動優先」／「送信レート優先」から選択します。

memo

◎「Wi-Fi」で設定した内容は、→「設定」→「明るさ・省電力設定」の「Wi-Fi設定」に反映されます。

アクセスポイントを設定する

Wi-Fi設定画面で、SSID（ネットワーク名）、セキュリティの種類などの接続情報を登録したり、ホームアクセスポイントを設定したりできます。

- 接続に必要な情報は、お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご参照ください。社内ネットワークの無線LANアクセスポイントに接続する場合は、必要な情報をネットワーク管理者にご確認ください。
- お使いの無線LANアクセスポイントが、MACアドレスを登録している機器のみと接続するように設定されているときは、E31TのMACアドレスを無線LANアクセスポイントに登録してください。MACアドレスの確認方法は、P.157を参照してください。

1 **→「設定」→「Wi-Fi設定」**

Wi-Fi設定画面が表示されます。

《Wi-Fi設定画面》

2 **「新規作成」→「手動設定」**

無線LAN機能が起動します。利用可能な無線LANアクセスポイントが自動で検出されて、一覧に表示されます。

■WPS対応のアクセスポイントに接続する場合

「WPS」→「プッシュボタン方式」／「PIN方式」をタップし、画面の指示に従ってE31Tとアクセスポイントとの間の相互認証と暗号化の設定を行います。

3 **一覧から接続先（ネットワーク）を選択するか、SSID（ネットワーク名）を入力し、「次へ」をタップする**

- SSIDは半角英数字で入力してください。

4 **セキュリティの種類と暗号化の種類を選択し、「次へ」をタップする**

- 選択したセキュリティの種類と暗号化の種類の組み合わせにより、操作5を省略して、操作6に進みます。

5 **ネットワークキーを入力してキーインデックスを選択し、「次へ」をタップする**

6 **接続名を入力し、「OK」をタップする**

- 接続名に¥ / : * ? " < > | は使用できません。

設定を保存すると、自動的に登録したアクセスポイントへの接続を開始します。

memo

◎IEEE802.1xネットワークアクセスコントロールを設定する場合は、→「設定」→「接続」→「Wi-Fi」→「ワイヤレス」→「メニュー」→「新しい設定の追加」をタップします。

アクセスポイントの一覧を更新する

1 **Wi-Fi設定画面で「新規作成」→「手動設定」→「一覧更新」**

アクセスポイントの設定を変更する

1 **Wi-Fi設定画面の一覧から変更したいアクセスポイントを選択し、「変更」をタップする**

2 **「アクセスポイントを設定する」の操作4以降を行う**

■アクセスポイントの設定を削除する

1 Wi-Fi設定画面の一覧から削除したいアクセスポイントを選択し、「削除」→「はい」

- この操作を行うには無線LAN機能が起動している必要があります。

■アクセスポイントの優先順位を変更する

1 Wi-Fi設定画面の一覧から優先順位を変更したいアクセスポイントを選択し、↓／↑をタップする

■ホームアクセスポイントを設定する

1 Wi-Fi設定画面の一覧からホームに設定したいアクセスポイントを選択し、「Home AP」をタップする

ホームアクセスポイントに🏠が表示されます。

- この操作を行うには無線LAN機能が起動している必要があります。

アクセスポイントを指定して接続する

1 Wi-Fi設定画面（▶P.166）の一覧から接続したいアクセスポイントを選択し、「接続」をタップする

接続中のアクセスポイントに⟳が表示されます。

接続を切断する

1 Wi-Fi設定画面（▶P.166）の一覧から接続中のアクセスポイントを選択し、「切断」をタップする

ネットワークアダプターの情報を設定する

無線LAN接続に使用するネットワークアダプターの情報（IPアドレスやDNSサーバアドレスなど）を設定します。

1 →「設定」→「接続」→「Wi-Fi」→「ネットワーク アダプター」

2 ネットワークカードの接続先として「インターネット設定」または「社内ネットワーク設定」を選択する

3 「AR6000 WLAN Adapter SD」をタップする

4 「サーバー割り当ての IP アドレスを使用する」または「指定した IP アドレスを使用する」を選択する

- 「指定した IP アドレスを使用する」を選択した場合、ネットワーク管理者が指定したIPアドレスなどを入力します。
- 必要に応じて「ネーム サーバー」をタップして、DNSサーバのアドレスなどを入力します。

5 をタップする

memo

◎操作4で「指定した IP アドレスを使用する」を選択してIPアドレスを入力すると、無線LAN機能をオフにしても、パケット通信によるインターネット接続ができなくなることがあります。その場合、操作4で「サーバー割り当ての IP アドレスを使用する」を選択すると、パケット通信で接続できるようになります。

インターネット経由で社内LANに接続する

VPN(Virtual Private Network)は、インターネット経由で自宅のパソコンや社内ネットワーク(イントラネット)へ安全にアクセスするための接続方法です。公衆網であるインターネット上に仮想的な専用回線を用意し、暗号化したデータを送受信することで、第三者によるデータの盗聴や改ざんなどを防ぎます。

- マイクロソフト社のISAサーバ以外とは接続できません。
- ホスト名またはIPアドレス、VPNの種類、ユーザー名、パスワードなど、接続に必要な情報は、ネットワーク管理者にご確認ください。

1 **→「設定」→「接続」→「接続」→「設定」**

2 **「既定の社内ネットワーク設定」の「新しいVPNサーバー接続の追加」をタップする**

3 **必要な情報を入力する**

- 名前(一覧に表示する接続名)とホスト名/IPを入力し、VPNの種類を選択したら「次へ」をタップして、以降の画面で必要な情報を入力してください。
- IPアドレスやDNSサーバアドレスを手動で入力する場合は、「詳細設定」をタップして入力し、 をタップしてください。

4 **「完了」をタップする**

Bluetooth®機能を利用する

E31TのBluetooth®機能を利用して、近くにあるBluetooth®対応機器と無線でデータをやりとりできます。Bluetooth®対応イヤホンマイクやワイヤレスヘッドホンと接続すると、ハンズフリーで通話したりワイヤレスで音楽を聴いたりできます。

- ActiveSyncを利用したパソコンとの同期も行えます。詳しくは、「Bluetooth®通信で同期する」(▶P.135)を参照してください。
- Bluetooth®対応バージョンやプロファイルについては、P.212を参照してください。
- 設定や操作方法については、接続するBluetooth®対応機器の取扱説明書もご参照ください。
- E31TとすべてのBluetooth®対応機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。

■Bluetooth®機能使用時のご注意

良好な接続を行うために、以下の点にご注意ください。

1. E31TとほかのBluetooth®対応機器とは、見通し距離10m以内で接続してください。周囲の環境(壁、家具など)や建物の構造によっては、接続可能距離が極端に短くなることがあります。
2. ほかの機器(電気製品、AV機器、OA機器など)から2m以上離れて接続してください。特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m以上離れてください。近づいていると、ほかの機器の電源が入っているときに正常に接続できないことがあります。また、テレビやラジオに雑音が入ったり映像が乱れたりすることがあります。

■無線LAN機能との電波干渉について

Bluetooth®機能と無線LAN機能は同一周波数帯（2.4GHz）を使用しています。そのため、E31TのBluetooth®機能と無線LAN機能を同時に使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になることがありますので、同時には使用しないでください。
また、E31TのBluetooth®機能のみ使用している場合でも、無線LAN対応機器の近辺で使用すると、同様の現象が発生します。このようなときは、以下の対策を行ってください。

1. E31Tと無線LAN対応機器は、10m以上離してください。
2. 10m以内で使用する場合は、無線LAN対応機器の電源を切ってください。

■Bluetooth®機能のモードについて

Bluetooth®機能には以下の3種類のモードがあります。

モード		説明
On（オン）		登録されているBluetooth®対応機器に接続できます。また、本E31Tから通信範囲内にあるBluetooth®対応機器を検出できます。
	検出可能	通信範囲内にあるBluetooth®対応機器から本E31Tを検出可能な状態にします。
Off（オフ）		Bluetooth®機能をオフにします。

■Bluetooth®パスコードについて

Bluetooth®パスコードは、接続するBluetooth®対応機器同士がはじめて通信するとき、相手機器を確認して、お互いに接続を許可するための認証用コードです。送信側／受信側とも同一のパスコードを入力する必要があります。

- 相手機器によってはパスコードの入力が省略される場合があります。

Bluetooth®機能をオンにする

1 →「設定」→「Bluetooth」→「モード」

2 「Bluetooth をオンにする」にチェックを付ける

- チェックを外すとオフになります。

■E31Tを検出可能モードにする場合

「このデバイスを他のデバイスからも検出できるようにする」にチェックを付けます。

3 をタップする

memo

◎Bluetooth®通信で接続しないときは、電池の減りを防ぐため、Bluetooth®機能をオフにしてください。
◎Bluetooth®機能のオン／オフ設定は、電源を切っても変更されません。
◎Bluetooth®機能はE31Tの電源を切った状態では使用できません。
◎ワイヤレスマネージャーでオン（検出可能）／オフを切り替えることもできます。

パートナーシップを確立する

E31Tと相手機器との間で安全にデータのやりとりが行えるように、パートナーシップを確立します。

- あらかじめE31TのBluetooth®機能をオンにしてください（▶P.169）。
- 相手機器をE31Tから10m以内に設置してください。

1 **→「設定」→「Bluetooth」→「デバイス」**

2 **「新しいデバイスの追加」をタップする**

検索に応答した機器が表示されます。

3 **一覧から接続する相手機器を選択し、「次へ」をタップする**

4 **パスコードを入力し、「次へ」をタップする**

- パスコードは半角英数字で入力してください。

5 **相手機器側でパートナーシップを受け入れる操作を行う**

- E31Tで入力したのと同一のパスコードを入力してください。

6 **「デバイスが追加されました」画面が表示されたら、「完了」をタップする**

7 **一覧から相手機器をタップする**

「パートナーシップの設定」画面が表示されます。

8 **使用したいサービスにチェックを付け、「保存」→ をタップする**

■ 相手機器からのパートナーシップ要求を受け入れる

- あらかじめE31TのBluetooth®機能を検出可能モードにしてください。

1 **接続を要求する通知画面が表示されたら、「はい」をタップする**

2 **パスコードを入力し、「次へ」をタップする**

3 **「デバイスが追加されました」画面が表示されたら、「完了」をタップする**

パートナーシップを削除する

1 **→「設定」→「Bluetooth」→「デバイス」**

2 **削除したい相手機器をホールドする**

ポップアップメニューが表示されます。

3 **「削除」→「はい」→**

ビームでデータを送受信する

- データをやりとりする相手機器をE31Tから10m以内に設置してください。

■ビーム受信を設定する

お買い上げ時	すべての着信ビームを受信する:オン

Bluetooth®通信で送られてきたデータをE31Tで受信するように設定します。

1 →「設定」→「接続」→「ビーム」

2 「すべての着信ビームを受信する」にチェックを付ける

3 をタップする

■ビームでデータを受信する

- あらかじめE31TのBluetooth®機能を検出可能モードにしてください。

1 データの受信を通知する画面で「はい」をタップする

- 通知画面が表示されていない場合は、タイトルバー→をタップすると表示されます。

■ビームでデータを送信する

連絡先、予定表、仕事などのデータや、静止画、動画などのファイルを、ほかのBluetooth®対応のパソコンなどに送信できます。

- あらかじめ受信側の相手機器を検出可能モードにし、データの受信を開始してください。詳しくは相手機器の取扱説明書をご参照ください。

例:連絡先をビームで送信する

1 ホーム画面で

- →「連絡先」でも操作できます。

2 送信したい連絡先を選択し、をタップする

3 「連絡先の送信」→「ビーム」

4 デバイスの一覧から受信側の相手機器をタップする

ドメインへの登録

E31Tを会社のドメインに登録して、社内ネットワーク管理者がE31TをSCMDM(Microsoft System Center Mobile Device Manager)管理できるように設定できます。

- 登録に必要な情報は、ネットワーク管理者にご確認ください。

1 →「設定」→「接続」→「ドメインへの登録」

2 「登録」をタップする

3 画面の指示に従って登録する

データ通信サービス(PacketWIN)を利用する

PacketWINは、パケット通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信3.1Mbps/送信1.8Mbpsでのパケット通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

※ご使用の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。

「au.NET(エーユードットネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、E31Tを手軽にインターネットに接続したり(▶P.172)、パソコンとE31Tを接続してパソコンを手軽にインターネットに接続して(▶P.173)、パケット通信を行うことができます。また、ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

■パケット通信ご利用上の注意

- お買い上げ時は、IS NET／au.netが接続先として設定されています。
- 画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
- ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ送受を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速度が自動的に制限される場合があります。
- パソコンなどからの接続の方法、パケット通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次のURLでご照会いただけます。
https://cs.kddi.com/（auお客さまサポート）
※初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

■PacketWIN／au.NETのご利用料金について

au.NETの月額使用料	945円（税込） ※ご利用月のみ発生
通信料	有料

最新の各パケット、およびau.NETの月額使用料については、最新のau総合カタログ／auホームページをご確認ください。

memo

◎日本国内では、パケット通信中も電話を受けることができます。なお、通話中もパケット通信回線は接続されたままになっています。

E31TでPacketWINを利用するための準備をする

E31Tには、あらかじめau.NETでインターネットへ接続する設定が組み込まれており、インターネット接続を必要とするプログラムを起動すると自動的にau.NETへ接続されます。ネットワーク接続設定を変更して、PacketWIN対応プロバイダに接続することもできます。

■PacketWIN対応プロバイダを利用する場合

E31Tをインターネット接続する際にPacketWIN対応プロバイダを利用するには、以下の設定を行います。

1. **→「設定」→「接続」→「接続」→「詳細設定」**
2. **「ネットワークの選択」をタップする**
3. **「インターネットに自動的に接続するプログラムの接続方法」の「追加」をタップする**
4. **設定名を入力→「モデム」**
5. **「新規」をタップする**
6. **接続名を入力して「次へ」をタップする**
7. **「＊99＊＊24#」を入力して「次へ」をタップする**
8. **接続先のユーザー名（ID）、パスワードなどを入力して「完了」をタップする**
   - 「詳細設定」→「サーバー」をタップすると、DNSサーバーの設定を行えます。
9. **作成した接続を選択して → → **

■標準の設定に戻す場合

E31Tをインターネット接続する際にau.NETを利用するには、以下の設定を行います。

1 **→「設定」→「接続」→「接続」→「詳細設定」**

2 **「ネットワークの選択」をタップする**

3 **「インターネットに自動的に接続するプログラムの接続方法」から「IS NET／au.net」をタップする**

4 **→**

パソコンでPacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。
USBドライバについては、「USBドライバのインストール」(▶P.174)をご参照ください。

- あらかじめUSB接続の設定をダイヤルアップ接続モードにしてください(▶P.127)。

1 **E31Tの電源を入れて、付属の東芝microUSB-USB変換ケーブル01を使用して、E31Tをパソコンに接続する**

- 「同期を設定する」(▶P.132)の操作 1 の説明とイラストを参照してください。

2 **接続機器のモデムを設定**

3 **ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定**

■au.NETご利用の場合の設定

項目	設定(値)
ユーザー名	「au@au-win.ne.jp※1」(日本国内で利用する場合) 「XXX※2@gp.au-net.ne.jp」(海外で利用する場合)
パスワード※1	「au」
電話番号※3	＊99＊＊24#
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163

※1 全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。
※2 XXXは、ご利用のE31Tの電話番号を「0901234XXXX」のように入力してください。
※3「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「＊99＊＊24#」と設定してください。「＊99＊＊24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ダイヤルアップ接続モードに変更してもダイヤルアップ接続は利用できません。

USBドライバのインストール

USBドライバの動作環境

OS	・Microsoft Windows XP(日本語/英語) ・Microsoft Windows Vista(日本語/英語。32ビット版/64ビット版) ・Microsoft Windows 7(日本語/英語。32ビット版/64ビット版)
パソコン	USB1.1以上に準拠しているUSB搭載のパソコンで、上記OSのいずれかがプリインストールされているDOS/V互換機(OSアップグレード環境では、ご使用いただけない場合があります)。

memo

◎E31T以外の携帯電話機では使用できません。
◎上記の対応OSおよびパソコンであっても、その全てについて動作保証するものではありません。
◎E31Tとパソコンを接続しての通信中にはコネクタをはずさないでください。通信中のデータが失われることがあります。
◎他のUSB機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。

Windows Vista/Windows 7搭載のパソコンでUSBドライバを使用する際のご注意

USBドライバのインストールなどを行う場合、「ユーザーアカウント制御」についての画面が表示されることがありますが、「許可」をクリックしてください。

USBドライバをインストールする

USBドライバをパソコンにインストールする手順について説明します。

memo

◎ドライバのインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。
◎Windowsで起動中のアプリケーションを終了してください。
◎インストールに失敗した旨のメッセージが表示された場合は、USBドライバをアンインストールしてから、再度インストールを行ってください。
◎お使いの環境によってはセキュリティの警告画面が表示されます。「実行」または「開く」ボタンをクリックしてください。

1 E31Tの電源を入れて、付属の東芝microUSB-USB変換ケーブル01を使用して、E31Tをパソコンに接続する

- Active Syncモードで接続してください。
- 「同期を設定する」(▶P.132)の操作 1 以降の説明とイラストを参照してください。

2 インストーラをE31Tからパソコンへコピーする

- ActiveSyncで接続後、パソコンからモバイルデバイスの「USB_Driver」フォルダを開き、お使いのOSおよびビット数のフォルダ内の「setup.exe」をパソコンの任意の場所にコピーしてください。
  モバイルデバイスの「USB_Driver」フォルダを表示する操作はOSによって異なります。
  Windows XPの場合:「スタート」→「マイコンピュータ」→「モバイルデバイス」→「Tools」→「USB_Driver」
  Windows Vista/Windows 7の場合:「スタート」→「コンピュータ」※→「TOSHIBA E31T」→「¥」→「My Documents」→「Tools」→「USB_Driver」
  ※Windows 7の場合は「コンピューター」と表示されます。

データ通信/無線LAN

3 パソコンで画面の指示に従ってインストールを行う

- コピーしたsetup.exeを実行してインストールを行ってください。
- 使用許諾契約書が表示されたときは、よくお読みいただき、「使用許諾契約の条項に同意します」をチェックし「次へ」をクリックしてください。

4 E31Tの設定を変更して再度接続する

- E31Tのパソコンとの接続を解除し、USB接続の設定をダイヤルアップ接続モードに変更後、再度接続してください。E31Tが自動的に認識されます。

5 ドライバが正しくインストールされていることを、デバイスマネージャで確認する

デバイスマネージャは、Windows XPの場合は「コントロールパネル」内の「システム」をダブルクリック→「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」をクリック、Windows Vista／Windows 7の場合は「コントロールパネル」内の「システム」をダブルクリック→「デバイスマネージャ」をクリックすると表示できます。

■ダイヤルアップ接続モードでのインストール確認

「モデム」の下の階層に「au E31T」が表示されていることを確認してください。

バージョン確認やアンインストール

Windows XPの場合は「コントロールパネル」内の「プログラムの追加と削除」を、Windows Vista／Windows 7の場合は「コントロールパネル」内の「プログラムと機能」をクリックまたはダブルクリックして、「E31T USB Driver」のバージョン確認やアンインストールを行ってください。また、アンインストールした際はパソコンを再起動してください。

モデムコマンド一覧

■Sレジスタ

通信端末として使用するための設定です。

レジスタ	内容	単位	初期値	設定範囲
S3	CRキャラクタコードの設定	−	13	13のみ
S4	LFキャラクタコードの設定	−	10	10のみ
S5	BSキャラクタコードの設定	−	8	8のみ

■リザルトコード

回線の動作状態をパソコンに通知します。

数字	文字	説明
0	OK	コマンドの正常実行
1	CONNECT	オンラインモードに移行
3	NO CARRIER	オフラインモードに移行
4	ERROR	認識できないコマンド

■ATコマンド

「AT」に続いて「コマンド」と「パラメータ」を入力し、最後にエンターキーを押すとコマンドが実行されます。パラメータ値を省略した場合は「OK」が返ります。

なお、コマンドの入力は、大文字·小文字ともに可能です。

コマンド	機能	説明
A/	コマンド再実行	直前のATコマンドを再度実行
ATD	ダイヤル発信	ダイヤル発信する
ATEn	コマンドエコー	コマンドキャラクターのエコーバック n=0:コマンドエコーしない n=1:コマンドエコーする(初期値)
ATQn	リザルトコード設定	リザルトコードをパソコンへ返す n=0:リザルトコードを返す(初期値) n=1:リザルトコードを返さない
ATVn	リザルトコード選択	リザルトコードの種類を選択 n=0:数字形式 n=1:文字形式(初期値)
ATZ	ソフトウェアリセット	工場出荷状態への初期化
AT&Cn	DCD制御 ※ 初期値でお使いください	DCD(受信キャリア検出)の制御 n=0:常にDCDをON n=1:パケット通信がアクティブのときのみON(初期値)
AT&Dn	DTR制御 ※ 初期値でお使いください	DTR(データ端末レディ)の制御 n=0:常にDTRを無視 n=1:オンライン状態でDTR信号がONになるとオンラインコマンドへ移行 n=2:オンライン状態でDTR信号がONになると回線を切断しオフラインコマンドへ移行(初期値)
AT&F	工場出荷状態への初期化	各種ATコマンドのパラメータを工場出荷設定値に戻す

よくあるご質問

質問	回答
このUSBドライバをE31T以外の携帯電話機で使用できますか?	いいえ。本ドライバはE31T専用のUSBドライバです。他の携帯電話機では使用できません。
USBドライバはインターネットでダウンロードできますか?	はい。下記のホームページからダウンロードできます。 auのホームページ: http://www.au.kddi.com/usbwin 東芝のホームページ: http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/

その他、USBドライバについては、下記の窓口へご連絡ください。

株式会社東芝　モバイルコミュニケーション社

お客様相談窓口

URL:https://www.webcom.toshiba.co.jp/jp/inq/

電話番号:0120-924-137

※ 営業時間　9:00~12:00、13:00~17:00(土曜、日曜、祝日、当社特定休日を除く)

※ 上記窓口へのご相談は「USBドライバ」に関するお問い合わせに限らせていただきます。

※ お問い合わせの場合は、以下の内容をあらかじめご確認ください。

- au電話の機種名
- お使いのパソコンのOS
- お問い合わせ内容

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスを利用する..178
お留守番サービスを利用する（標準サービス）..................................178
着信転送サービスを利用する（標準サービス）..................................184
割込通話サービスを利用する（標準サービス）..................................186
三者通話サービスを利用する（オプションサービス）........................187
発信番号表示サービスを利用する（標準サービス）...........................188
番号通知リクエストサービスを利用する（標準サービス）................188
迷惑電話撃退サービスを利用する（オプションサービス）................189
通話明細分計サービスを利用する（オプションサービス）................190

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス		参照先
標準サービス	Cメール	P.94
	お留守番サービス（ボイスメール含む）	P.178
	着信転送サービス	P.184
	割込通話サービス	P.186
	発信番号表示サービス	P.188
	番号通知リクエストサービス	P.188
	データ通信サービス	P.171
有料オプションサービス※	三者通話サービス	P.187
	迷惑電話撃退サービス	P.189
	通話明細分計サービス	P.190

※有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。
お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービスを利用する（標準サービス）

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電話機能をオフにしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始されています。
- お留守番サービスと着信転送サービス（▶P.184）は同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス（▶P.188）を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールについて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり（保存）する時間	48時間まで※1
お預かりできる件数	20件まで※2
1件あたりの録音時間	3分まで

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
※2 件数は伝言とボイスメール（▶P.180）の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言・ボイスメールの録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 ※お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

お留守番サービス総合案内（141）を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定（録音／確認／変更）、英語ガイダンスの設定／日本語ガイダンスの設定、不在通知（蓄積停止）の設定／解除、伝言お知らせの選択／変更、着信お知らせの開始／停止ができます。

1 ホーム画面で 1 4 1 [発信]

2 ガイダンスに従って操作

お留守番サービスを開始する

■通話中にかかってきた電話も転送する場合（留守番開始1）

1 ホーム画面で 1 4 1 1 [発信]

・ [スタート]→「設定」→「接続」→「ネットワークサービス」→「ネットワーク設定」→「留守番開始1」→「通話」でも操作できます。

2 [終話]

■通話中にかかってきた電話は転送しない場合（留守番開始2）

1 ホーム画面で 1 4 1 3 [発信]

・ [スタート]→「設定」→「接続」→「ネットワークサービス」→「ネットワーク設定」→「留守番開始2」→「通話」でも操作できます。

2 [終話]

■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間（約20秒間）呼び出しても電話に出なかった場合（無応答転送）
- 通話中にかかってきた場合（「留守番開始1」で開始した場合のみ）（話中転送）

memo

◎お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ（▶P.71）が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間（約20秒間）は変更できません。簡易留守メモの応答時間を20秒に設定した場合は、お留守番サービスが優先されます。

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。

お留守番サービスを停止する

1 ホーム画面で 1 4 1 0 [発信]

・ [スタート]→「設定」→「接続」→「ネットワークサービス」→「ネットワーク設定」→「留守番停止」→「通話」でも操作できます。

2 [終話]

memo

◎お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。

◎お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音／確認／変更「1414」などの操作をすることができます。

電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、E31Tのお客様が設定された応答メッセージで応答します。（▶P.182「応答メッセージの録音／確認／変更をする」）
電話をかけてきた相手の方は［#］を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに（スキップして）操作 2 に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、［#］を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。
伝言を録音した後、操作 3 へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3 ［#］を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次の操作ができます。
［1］：録音した伝言を再生して、内容を確認する
［2］：録音した伝言を「至急扱い」にする
［9］：録音した伝言を消去して、取り消す
［＊］：録音した伝言を消去して、録音し直す

4 電話を切る

memo

◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
◎お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

1 ホーム画面で［1］［6］［1］［2］＋相手の方のau電話番号を入力→［発信］

2 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。
伝言お知らせは、着信履歴（▶P.65）で確認できます。
伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴／総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。

memo

◎「発番情報なし」と「発番情報あり」の保持期間は共に48時間です。
◎それぞれ保持件数は次の通りです。
　発番情報なし：1件
　発番情報あり：20件
◎ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内（▶P.179）で伝言お知らせ（伝言蓄積通知）を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
◎通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは、着信履歴(▶P.65)で確認できます。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

memo

◎ 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。

◎ 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。

◎ ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.179)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。

◎ 通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

伝言・ボイスメールを聞く

1 **ホーム画面で** [1] [4] [1] [7] [発信]

- [スタート]→「設定」→「接続」→「ネットワークサービス」→「ネットワーク設定」→「留守伝言再生」→「通話」でも操作できます。

2 **ガイダンスに従ってキー操作**

[1]:同じ伝言をもう一度聞く
[2]:伝言を保存
[4]:5秒間巻き戻して聞き直す
[5]:伝言を一時停止(20秒間)
[6]:5秒間早送りして聞く
[9]:伝言を消去
[0]:伝言再生中の操作方法を聞く
[#]:次の伝言を聞く
[*]:前の伝言を聞く

3 [終話]

memo

◎ お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール(▶P.180)も同じものとして扱われます。

◎ 伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

応答メッセージの録音／確認／変更をする

現在設定されている応答メッセージの内容を録音／確認／変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

1 **ホーム画面で** [1][4][1][4][発信]

- [スタート]→「設定」→「接続」→「ネットワークサービス」→「ネットワーク設定」→「応答内容変更」→「通話」でも操作できます。

■ すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

2 [1]**→3分以内で応答メッセージを録音→**[#]→[#]→[終話]

■ 名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合

2 [2]**→10秒以内で名前を録音→**[#]→[#]→[終話]

■ 設定されている応答メッセージを確認する場合

2 [3]**→応答メッセージを確認→**[終話]

■ 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合

2 [7]**→3分以内で応答メッセージを録音→**[#]→[#]→[終話]

memo

◎録音できる応答メッセージは、各1件です。
◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
◎応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。
◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って[4]をタップすると標準メッセージに戻すことができます。
◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って[8]をタップすると標準メッセージに戻すことができます。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言･ボイスメールの蓄積を停止することができます。
あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。
(▶P.182「応答メッセージの録音／確認／変更をする」)

1 **ホーム画面で** [1][6][1][0][発信]

2 [終話]

memo

◎蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

蓄積停止を解除する

1 **ホーム画面で** [1][6][1][1][発信]

2 **ガイダンスを確認後、**[終話]

memo

◎蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止／開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言･ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

お留守番サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様のE31T以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始／停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音／確認／変更などができます。

1 090−4444−XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内（伝言再生など）	0141
お留守番サービスの開始	1411／1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

2 ご利用のE31Tの電話番号を入力

3 暗証番号（4桁）を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」（▶P.24）をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

memo

◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
◎ 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

英語ガイダンスへ切り替える

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

1 ホーム画面で [1] [4] [1] [9] [1] [発信]

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

- [メニュー]→「設定」→「接続」→「ネットワークサービス」→「ネットワーク設定」→「英語ガイダンス」→「通話」でも操作できます。

2 [終話]

memo

◎ ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

日本語ガイダンスへ切り替える

1 ホーム画面で [1] [4] [1] [9] [0] [発信]

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

- [メニュー]→「設定」→「接続」→「ネットワークサービス」→「ネットワーク設定」→「日本語ガイダンス」→「通話」でも操作できます。

2 [終話]

memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

着信転送サービスを利用する（標準サービス）

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。
電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送の3つから選択できます。

memo

◎E31Tでは選択転送（1425）は利用できません。
◎緊急通報電話（110、119、118）、時報（117）、天気予報（177）など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
◎着信転送サービスとお留守番サービス（▶P.178）は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス（▶P.188）を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
◎無応答転送、話中転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
① 話中転送　② 無応答転送
◎無応答転送、話中転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始「1422」〜「1424」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先からE31Tまでの通話料	有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
E31Tから転送先までの通話料	有料 ※お客様のご負担となります。 ※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

応答できない電話を転送する（無応答転送）

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

1 ホーム画面で［1］［4］［2］［2］＋転送先電話番号を入力→［発信］

・［スタート］→「設定」→「接続」→「ネットワークサービス」→「転送設定」→「無応答転送」→「通話」をタップし、ガイダンスに従って操作しても設定できます。

2 ［終話］

memo

◎前回と同じ転送先を設定する場合には、［1］［4］［2］［1］［2］［発信］で設定できます。
◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間（約20秒間）は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ（▶P.71）が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間（約20秒間）は変更できません。簡易留守メモの応答時間を20秒に設定した場合は、着信転送サービスが優先されます。

通話中にかかってきた電話を転送する（話中転送）

1 ホーム画面で 1 4 2 3 ＋転送先電話番号を入力 →

- →「設定」→「接続」→「ネットワークサービス」→「転送設定」→「話中転送」→「通話」をタップし、ガイダンスに従って操作しても設定できます。

2

memo

◎前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 3 で設定できます。
◎話中転送と割込通話サービス（▶P.186）を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

かかってきたすべての電話を転送する（フル転送）

1 ホーム画面で 1 4 2 4 ＋転送先電話番号を入力 →

- →「設定」→「接続」→「ネットワークサービス」→「転送設定」→「フル転送」→「通話」をタップし、ガイダンスに従って操作しても設定できます。

2

memo

◎前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 4 で設定できます。
◎フル転送を設定している場合は、お客様のE31Tは呼び出されません。

海外の電話へ転送する

001国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例：アメリカの「212－123－XXXX」に転送する場合

1 転送の種類によって、それぞれの番号を入力→

1 4 2 2：無応答転送　1 4 2 4：フル転送
1 4 2 3：話中転送

2 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を001国際アクセスコードから入力します。

001国際アクセスコード 001010	－	国番号（アメリカ） 1	－	市外局番 212	－	転送先電話番号 123XXXX

3 ガイダンスに従って操作

memo

◎001国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

着信転送サービスを停止する（転送停止）

着信転送サービスを停止します。

1 ホーム画面で 1 4 2 0

- →「設定」→「接続」→「ネットワークサービス」→「転送設定」→「転送停止」→「通話」でも操作できます。

2

着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様のE31T以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始（無応答転送、話中転送、フル転送）、転送停止ができます。

1 090−4444−XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
転送停止	1420

2 ご利用のE31Tの電話番号を入力

3 暗証番号（4桁）を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」（▶P.24）をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

memo

◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
◎ 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する（標準サービス）

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。

memo

◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態（開始／停止）に設定し直してください。
◎ Packet通信ご利用の際などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担（保留中でも通話料はかかります）

割込通話サービスを開始する

1 ホーム画面で 1 4 5 1 [発信]

・ [スタート] →「設定」→「接続」→「ネットワークサービス」→「ネットワーク設定」→「割込通話開始」→「通話」でも操作できます。

2 [終話]

memo

◎ 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス（▶P.188）を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
◎ 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス（▶P.189）を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

割込通話サービスを停止する

1 ホーム画面で [1] [4] [5] [0] [発信]

・[スタート]→「設定」→「接続」→「ネットワークサービス」→「ネットワーク設定」→「割込通話停止」→「通話」でも操作できます。

2 [終話]

memo

◎割込通話サービスを「停止」に設定しても、パケット通信中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
◎「最大3.1Mbpsエリア」でパケット通信をしている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

割込通話を受ける

■Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

1 Aさんと通話中に割込音が聞こえる

2 [通話]をタップする

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。
[発信]を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。
[終話]を押すと、通話中／保留中の両方の通話が終了します。

memo

◎通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
◎割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

1 ホーム画面で [1] [4] [5] [2] ＋相手先電話番号を入力→[発信]

memo

◎発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186」／「184」を最初に入力してください。
◎割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

三者通話サービスを利用する（オプションサービス）

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

■Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

1 Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力

通話中に[メニュー]→「連絡先」をタップすると、連絡先から電話番号を呼び出せます。

2 [発信]

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

3 Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、[発信]を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

4 [発信キー]

3人で通話できます。

[発信キー]を押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。

[終話キー]を押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

memo

◎三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
◎三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
◎三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
◎三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担（保留中でも通話料はかかります）

発信番号表示サービスを利用する（標準サービス）

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のE31Tのディスプレイに表示されるサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」（電話番号を通知しない場合）または「186」（電話番号を通知する場合）を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

memo

◎発信者番号（E31Tの電話番号）はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
◎電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

■相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、E31Tのディスプレイに表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、「非通知設定」がディスプレイに表示されます。

番号通知リクエストサービスを利用する（標準サービス）

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

memo

◎初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
◎お留守番サービス（▶P.178）、着信転送サービス（▶P.184）、割込通話サービス（▶P.186）、三者通話サービス（▶P.187）のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
◎番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス（▶P.189）を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
◎サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

番号通知リクエストサービスを開始する

1 **ホーム画面で** [1][4][8][1][発信]

2 [終話]

memo

◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外（国際ローミングエリア）へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
- 公衆電話、国際電話
- Cメール
- その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

番号通知リクエストサービスを停止する

1 **ホーム画面で** [1][4][8][0][発信]

2 [終話]

迷惑電話撃退サービスを利用する（オプションサービス）

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。

memo

◎お留守番サービス（▶P.178）、着信転送サービス（▶P.184）、割込通話サービス（▶P.186）、三者通話サービス（▶P.187）、番号通知リクエストサービス（▶P.188）のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 **ホーム画面で** [1][4][4][2][発信]

2 [終話]

memo

◎受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
◎電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
- 警察、消防機関、海上保安本部
- 公衆電話、国際電話
- Cメール

◎通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
◎受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
◎受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
◎国際ローミング中には、受信拒否リストの登録／削除できません。日本で受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
◎受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
- Cメール
- 国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

1 **ホーム画面で** 1 4 4 8 [発信]

2 [終話]

memo

◎受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

受信拒否リストに登録した電話番号を全件削除する

1 **ホーム画面で** 1 4 4 9 [発信]

2 [終話]

通話明細分計サービスを利用する（オプションサービス）

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

1 **ホーム画面で** 1 3 1 **＋相手先電話番号を入力**
→ [発信]

memo

◎分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
◎発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186」／「184」を最初にダイヤルしてください。
◎フリーダイヤル、110、119、118などの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

海外利用

グローバルパスポートGSM 192
海外で安心してご利用いただくために 193
海外利用に関する設定を行う 193
国際電話を利用する 194
お問い合わせ方法 195
サービスエリアと海外での通話料 197
パケットサービスと通信料 197
国際アクセス番号＆国番号一覧 198
ご利用上のご注意 199

グローバルパスポートGSM

GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートとは、日本国内でご使用のE31Tをそのまま海外でご利用いただける国際ローミングサービスです。E31Tは「グローバルパスポートGSM」に対応しています。

- いつもの電話番号のまま、世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。グローバルパスポートGSMのご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

memo

◎ GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。

◎ 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ご利用イメージ

1 国内では、auのネットワークでご利用になれます

2 E31Tの「エリア設定」(▶P.193)を行います

3 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます

4 帰国したら「エリア設定」(▶P.193)を「日本」へ戻します

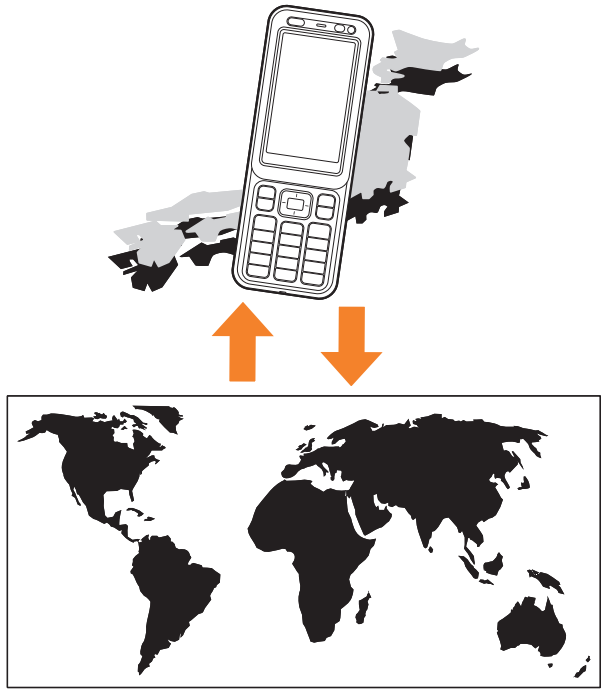

海外で安心してご利用いただくために

ご利用前に必ずお読みください。

海外での通信ネットワーク状況はauホームページでご案内しています。渡航前に必ずご確認ください。 http://www.au.kddi.com/service/kokusai/tokomae/

■ 第三者による不正利用を防ぐためPIN1コードを設定しましょう

● au電話に挿入されているau ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話（海外の携帯電話を含みます）に挿入され不正利用される可能性がありますので、PIN1コードを設定されることをおすすめします。（▶P.42「PINコードを設定する」）

■ 携帯電話を盗難・紛失したら

速やかにauへご連絡ください

● 海外で携帯電話を盗難・紛失された場合は、弊社お問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。盗難・紛失されたあとに発生した通話料・パケット通信料もお客様の負担になりますのでご注意ください。

■ 海外での通話・通信のしくみを知って、正しく利用しましょう

● ご利用料金は国・地域によって異なります。

● 海外における通信料・パケット通信料は、各種割引サービス・パケット通信料定額／割引サービスの対象となりません。

● 海外で着信した場合でも通話料がかかります。

● 国・地域によっては、[通話キー]を押した時点から通話料がかかる場合があります。

海外利用に関する設定を行う

海外でE31Tを利用するには、滞在先で接続する通信事業者のネットワークに切り替える必要があります。

PRL（PLMN）ローミング情報を取得する

PRL（PLMN）ローミング情報とは、KDDI（au）と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者に関する情報です。

1 [スタート]→「設定」→「グローバル設定」

2 「OK」→「PRL（PLMN）手動更新」

・画面の指示に従って、PRL（PLMN）ファイルをダウンロードしてください。

memo

◎ PRL（PLMN）ファイルをダウンロードする場合には、別途パケット通信料およびau.NET利用料がかかります。

◎ 海外渡航時には、最新のPRLを取得してから渡航先でお使いください。

エリアを設定する

お買い上げ時	日本

1 [スタート]→「設定」→「グローバル設定」

2 「OK」→「エリア設定」

エリア設定画面が表示されます。使用する場所に合わせて設定してください。

■ 日本国内で使用する場合／海外で使用する場合（自動設定）

3 エリアを選択する

日本	日本国内でご利用になる場合
海外GSM（自動）	海外でGSMネットワークをご利用になる場合

※設定を変更すると、E31Tが再起動する場合があります。

■ 海外GSMからネットワークを手動で設定する場合

3 「海外GSM（手動）」→「はい」

4 ネットワーク名をタップする

※設定を変更すると、E31Tが再起動する場合があります。

memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、GPSサービスの制限に関するメッセージが表示されます。「はい」を選択すると「エリア設定」が変更されます。

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、「911」「112」が緊急通報番号となります（国・地域により、ご利用になれない場合があります）。

国際電話を利用する

滞在国外（日本含む）に電話をかける（グローバルパスポートGSM）

滞在国からほかの国へ電話をかけることができます。

1 ＋（［※］を1秒以上押す）→国番号→地域番号（市外局番）→電話番号の順に入力する

- 地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります。
- 電話をかける相手がグローバルパスポート利用者の場合は、相手の滞在先にかかわらず国番号として「81」（日本）を入力してください。

2

滞在国内に電話をかける

日本国内での操作と同様の操作で、相手の一般電話や携帯電話に電話をかけることができます。

1 電話番号を入力する

- 電話をかける相手がグローバルパスポート利用者の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として（国番号として「81」（日本）を入力）電話をかけてください。

2

滞在先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。

memo

◎ 滞在先に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

■ 日本国内から滞在先に電話をかけてもらう場合

日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして、電話をかけてもらいます。

■ 日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらう場合

滞在先にかかわらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号および「81」をダイヤルしてもらう必要があります。

例：アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけてもらう場合

国際アクセス番号（アメリカ）	➡	日本の国番号	➡	au電話の電話番号（最初の0は省略する）
011		81		901234XXXX

お問い合わせ方法

海外で携帯電話を盗難・紛失された場合は、弊社お問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。盗難・紛失されたあとに発生した通話料・パケット通信料もお客様の負担になりますのでご注意ください。

海外からのお問い合わせ

■ E31Tからのお問い合わせ方法（無料）

+※	+	81	+	3	+	6670	+	6944

※ [✱]を1秒以上押すと「+」が入力されます。

受付時間：24時間（通話料無料）

■ 一般電話からのお問い合わせ方法1（渡航先別電話番号）

アジア	台湾／中国／フィリピン／マカオ／マレーシア	00-800-00777113
	シンガポール／タイ／香港	001-800-00777113
	インドネシア	001-803-81-0235
	インド	000800-810-1134
北米・中南米	アメリカ／カナダ	1-877-532-6223
	チリ	1230-020-2714
	バミューダ諸島	1-800-623-2011
	ブラジル	0021-800-00777113
	ペルー	0800-52-468

ヨーロッパ	アイルランド／イギリス／イタリア／オーストリア／オランダ／スイス／スウェーデン／スペイン／デンマーク／ドイツ／ノルウェー／ハンガリー／ベルギー／ポルトガル／ルクセンブルグ	00-800-00777113
	トルコ	00-800-8191-0089
	フィンランド	0800-1-130-95
	フランス	0800-90-0209
オセアニア	オーストラリア	0011-800-00777113
	グアム	1-888-891-3297
	ハワイ	1-877-532-6223
	サイパン	811-0064
	ニュージーランド	00-800-00777113
中東	アラブ首長国連邦	800-081-0-0102
	イスラエル	00 or 012 or 014 -800-00777113
	バーレーン	8000-4111
アフリカ	南アフリカ	0800-99-4522

受付時間：24時間（通話料無料）

memo

◎ ホテル客室からご利用の場合は手数料などがかかる場合があります。
◎ 地域によっては公衆電話やホテル客室、携帯電話からご利用いただけない場合があります。
◎ 携帯電話からのご利用の場合は現地携帯電話会社による国内料金課金のケースがありますのでご了承ください。

■ 一般電話からのお問い合わせ方法2

「一般電話からのお問い合わせ方法1」に記載のない国・地域からは、以下の方法でお問い合わせください。

渡航先の国際アクセス番号 ＋ 81 ＋ 3 ＋ 6670 ＋ 6944

受付時間：24時間（国際通話料がかかります）

日本国内からのお問い合わせ

●一般電話から　フリーコール 0077-7-111（通話料無料）
●au電話から　（局番なしの）157番（通話料無料）

受付時間：9:00～20:00（年中無休）

サービスエリアと海外での通話料

渡航先の国･地域によってご利用いただけるサービスや通話料が異なります。

通話料は免税。単位は円／分。

国･地域名		国番号	通話料(円／分)　免税				パケットサービス可否
			滞在国内通話料	日本への国際通話料	他の国への国際通話料	着信した場合の料金	
アジア	中 国	86	70	175	265	145	○
アジア	香 港	852	70	175	265	145	○
アジア	マカオ	853	70	175	265	145	○
アジア	台 湾	886	70	175	265	145	○
アジア	タ イ	66	70	175	265	155	○
アジア	ベトナム	84	70	195	280	80	○
アジア	インドネシア	62	70	260	280	155	○
アジア	インド	91	70	180	280	180	○
北米･中南米	アメリカ(本土)	1	120	140	210	165	○
北米･中南米	カナダ	1	120	140	210	165	○
北米･中南米	メキシコ	52	70	230	280	180	○
北米･中南米	ジャマイカ※	1	120	140	210	165	○
北米･中南米	ペルー	51	70	230	280	140	○
北米･中南米	ブラジル	55	80	280	280	140	○
北米･中南米	アルゼンチン	54	80	180	280	190	○
ヨーロッパ	イギリス	44	80	180	280	110	○
ヨーロッパ	フランス	33	80	180	280	110	○
ヨーロッパ	イタリア	39	80	280	280	110	○
ヨーロッパ	ドイツ	49	80	180	280	110	○
ヨーロッパ	スペイン	34	80	180	280	110	○
ヨーロッパ	ロシア連邦	7	80	380	380	110	○

国･地域名		国番号	通話料(円／分)　免税				パケットサービス可否
			滞在国内通話料	日本への国際通話料	他の国への国際通話料	着信した場合の料金	
オセアニア	ハワイ※	1	120	140	210	165	○
オセアニア	グアム、サイパン	1	80	140	210	130	○
オセアニア	ニュージーランド	64	80	180	280	80	○
オセアニア	オーストラリア	61	80	180	280	80	○

※通話明細上は「アメリカ他カリブ諸国」となります。

memo

◎2010年8月現在の情報です。

パケットサービスと通信料

■ 海外では以下のパケットサービスがご利用いただけます

通信サービス	利用
Cメール(受信のみ)	○※
インターネット接続	○

※Cメールは受信のみ利用可能です。また、受信料は無料です。

■ パケット通信料などの通信料(免税)

パケット通信料	Cメール受信料
0.2円／パケット	無料

memo

◎GSM方式でパケット通信をご利用になる場合には、1通信毎に最低料金がかかります。また、ご利用のデータ量に応じてパケット通信料がかかります。

◎渡航先でのパケット通信料は、各種割引サービス･パケット通信料定額／割引サービスの対象となりません。

◎渡航先でパケット通信を行う場合、「au.NET」(ご利用月のみ月額945円)のご利用が必要です。

国際アクセス番号&国番号一覧

■ 国際アクセス番号

国･地域名	番号
アメリカ本土、ハワイ、グアム、サイパン、カナダ	011
オーストラリア	0011
中 国、マカオ、フィリピン、マレーシア、ベトナム、インド、イスラエル、ニュージーランド、メキシコ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、スイス	00
台湾	005
香港、タイ、インドネシア	001
ブラジル	0021

■ 国番号(カントリーコード)

国･地域名	番号	国･地域名	番号
アイルランド(IRL)	353	ドイツ(DEU)	49
アメリカ合衆国(USA)	1	日本(JPN)	81
アラブ首長国連邦(ARE)	971	ニュージーランド(NZL)	64
イギリス(GBR)	44	ノルウェー(NOR)	47
イスラエル(ISR)	972	バミューダ諸島(BMU)	1
イタリア(ITA)	39	ハンガリー(HUN)	36
インド(IND)	91	バングラデシュ(BGD)	880
インドネシア(IDN)	62	フィリピン(PHL)	63
オーストリア(AUT)	43	フィンランド(FIN)	358
オランダ(NLD)	31	ブラジル(BRA)	55
カナダ(CAN)	1	フランス(FRA)	33
韓国(KOR)	82	ベトナム(VIE)	84
ギリシャ(GRC)	30	ペルー(PER)	51
ジャマイカ(JAM)	1	ベルギー(BEL)	32
シンガポール(SGP)	65	ポルトガル(PRT)	351
スイス(CHE)	41	香港(HKG)	852
スウェーデン(SWE)	46	マカオ(MAC)	853
スペイン(ESP)	34	マレーシア(MYS)	60
タイ(THA)	66	メキシコ(MEX)	52
台湾(TWN)	886	ルクセンブルグ(LUX)	352
中国(CHN)	86	ロシア(RUS)	7
デンマーク(DNK)	45		

ご利用上のご注意

■渡航先での音声通話に関するご注意

- 発信先は、一般電話でも携帯電話でも同一料金となります。
- 渡航先によっては、渡航先国内での通話も「日本以外への国際電話」の通話料が適応される場合があります。（同様に「日本以外への国際通話」であっても滞在国内の通話料が課金される場合があります）
- 国番号が「1」の国･地域の間での通話は各国･地域内の通話となります。
- 渡航先が中国、マカオ、香港、台湾の場合は、これらの地域間の通話は「日本以外への国際電話」となります。
- 渡航先でコレクトコール･フリーダイヤル･クレジットコール･プリペイドカードコールをご利用になった場合、渡航先での国内通話料が発生します。
- 渡航先でローミング先のサービスをご利用になった場合、情報提供利用料が発生する場合があります。
- **国･地域によっては、📞を押した時点から通話料がかかる場合があります。また、相手につながらなくても通話料が発生する場合があります。**
- **海外で着信した場合は、日本国内から渡航先までの国際通話料が発生します。**着信通話料については、国内利用分と合わせてauからご請求させていただきます。着信通話料には国際通話料が含まれていますので、別途国際電話会社からの請求はありません。
- ボイスメールサービスをご利用になった場合には、日本への国際通話料が発生します。

■渡航先でのパケット通信料に関する注意

- **国内でパケット通信料が無料となる通信を含め、渡航先では全ての通信に対しパケット通信料がかかります。**
- サービスエリア外への移動や電波状態の悪化により、パケット通信が切断される場合があります。必ず電波状態のよいところで通信を行ってください。
- Cメールのデータ量が海外のネットワークで許容されている大きさよりも大きい場合や、電波状態等でCメールを直接受け取れなかった場合には、送信者がそのCメールを蓄積されても渡航先では受信できません。また、お預かりしたCメールはCメールセンターで72時間保存されます。
- Cメールを電波状態の悪いエリアで受信した場合、日本へ帰国された後で渡航先で受信したメッセージと同一のメッセージを受信することがあります。
- 海外GSMネットワークでは、Eメール受信は1通信ごとにパケット通信料が発生します。渡航先でご利用いただく場合は、電子メールの自動送受信を行わない設定にし、必要に応じてEメールを受信することをおすすめします。

■料金のご請求と通話明細に関するご注意

- 海外でのご利用料金は、国内でのご利用料金に合算して翌月に請求させていただきます。（海外でのご利用分につきましては、翌々月以降となる場合があります）。また、同一期間のご利用であっても、別の月に請求される場合があります。
- **海外でのご利用料金は（通話料、パケット通信料含む）、各種料金割引サービス、パケット通信料定額／割引サービスの対象となりません。**
- 通話時刻は日本時間での表記となりますが、実際の通話時刻と異なる場合があります。
- 海外通信事業者などの都合により、通話明細上の通話先電話番号、ご利用地域が実際と異なる場合があります。
- 渡航先で着信した場合、「通話先電話番号」に着信したご自身のau電話の番号が表記されます。
- パケット通信ご利用時には、通話明細上の通話終了時刻は、パケット通信が終了した時刻となります。無通信状態が一定期間継続した後、渡航先のネットワーク側より通信が切断された等の理由から、お客様の操作終了時刻と通信終了時刻が一致しない場合があります。
- パケット通信ご利用時には、パケット通信における通話明細上のご利用地域は、「GSMエリア」と表記されます。

■渡航先でのサービスに関するご注意

- 国内にてお留守番サービス、着信転送サービス（無応答転送、話中転送）を起動したまま渡航され、渡航中にサービスエリア内で電源をOFFにし着信があった場合には、お留守番サービス、無応答転送サービスが起動されます。
- 渡航中に「料金安心サービス【ご利用停止コース】」で設定した限度額を超過した場合、渡航先ではそのままご利用いただけますが、帰国後の音声通話、パケット通信は発信規制となります。また、国内で発信規制状態となっていても、渡航先ではご利用可能です。
- 着信転送サービス、お留守番サービスの起動・停止は遠隔操作でのみ可能です。
- 割込通話サービス、三者通話サービスはご利用いただけません。

■その他ご利用上の注意

- au ICカードを盗難、紛失された場合、第三者によって他の携帯電話（海外の携帯電話を含みます）に挿入され不正に利用される可能性がありますので、PIN1コードを設定することをおすすめいたします。設定方法はau電話の取扱説明書をご覧ください。
- グローバルパスポートは、海外通信事業者に依存したサービスですので、海外通信事業者等の都合により、発着信、各種サービス、一部の電話番号帯への接続がご利用いただけない場合があります。また、サービスエリア内であっても、電波の届かないところではご利用になれません。
- 渡航先でのネットワークガイダンスは、海外通信事業者のガイダンスに依存します。
- 渡航先で発信した場合、発信履歴の国際アクセス番号の表示が、実際のダイヤルと異なる場合があります。
- 渡航先では、au電話の自動時刻補正がONであっても、補正機能は動作しません。お客様自身で時刻設定が必要となります。
- 航空機の中では、計器類に影響を与えますので、au電話の電源は必ずお切りください。
- 渡航先により、連続待受時間が異なりますのでご注意ください。
- 各国に対応したプラグもしくはACケーブル（別売）をご利用ください。
- 渡航先でご利用いただけない場合、電源のOFF／ONを行っていただくことでご利用できるようになる場合があります。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合（E31Tだけで更新する場合）は、ソフトウェア更新を実行できません。ただし、無線LANで接続してブラウザを利用できるときは、更新できます。

付録／索引

付録......202
メニュー一覧......202
周辺機器のご紹介......205
こんな表示が出たら......206
故障とお考えになる前に......207
アフターサービスについて......210
主な仕様......212
携帯電話機の比吸収率などについて......213
FCC notice......214
FCC RF exposure information......214
Body-worn operation......214
Declaration of Conformity......215
European Union Directives Conformance Statement......215
輸出管理規制......215
知的財産権について......216
Windows Mobileの製品情報について......216
索引......217
簡易英語版......219
簡易中国語版......221

付録

メニュー一覧

をタップすると表示されます。

アプリケーション		概要	参照先
ホーム		ホーム画面を表示します。	P.48
電話		電話をかけることができます。	P.64
Cメール		Cメールの送受信ができます。	P.94
電子メール		電子メールの送受信ができます。	P.88
連絡先		友人や知人の氏名、電話番号、勤務先、住所などを登録します。	P.74
Internet Explorer		Webページを閲覧したり、プログラムやファイルをインターネットからダウンロードできます。	P.101
予定表		会議などの予定を登録します。	P.80
設定			
	Bluetooth	Bluetooth®機能をオンにして、ほかのBluetooth®対応機器と接続します。	P.135、P.168
	時計とアラーム	日付と時刻の変更や特定の曜日と時刻にアラームを設定できます。	P.41、P.151
	ロック	キーロックやデバイスロックのパスワードの設定ができます。	P.43
	ホーム	スタートメニューとホーム画面の背景イメージや、タイトルバーとメニューバーの配色を、テーマごとに変更できます。	P.154
	パワー マネージメント	バッテリー残量を表示したり、スリープモードになるまでの時間を設定したりできます。	P.153、P.165
	音と通知	メール受信やアラームなどのイベントごとに通知音やお知らせLEDの点滅などを設定します。	P.152

アプリケーション			概要	参照先
設定	接続			
		USB to PC	パソコンとのUSB接続を、Active Syncモードまたはマスストレージモードに切り替えます。	P.126
		Wi-Fi	無線LAN接続の設定をします。	P.165、P.167
		ドメインへの登録	E31Tを会社のドメインに登録して、社内システム管理者がE31Tを管理できるように設定します。	P.171
		ビーム	E31TがBluetooth®通信で送られてきたデータを受信できるように設定します。	P.171
		ワイヤレスマネージャー	通話および通信機能のオン／オフを切り替えます。	P.44、P.164、P.165
		接続	E31Tがインターネットや社内ネットワークに接続するための設定をします。	P.168、P.172
		USBモード	パソコンとのUSB接続を、Active Syncモード／マスストレージモードまたはダイヤルアップ接続モードに切り替えます。	P.126、P.127
		ネットワークサービス	お留守番サービス、割込通話サービス、着信転送サービスの設定ができます。	P.178
	個人			
		オーナー情報	お客様ご自身の情報やメモを入力できます。	P.54
		ボタン	上／下カーソルキーを長く押したときの「移動開始までの待ち時間」、「移動速度」を変更します。	P.157
		マナーモード設定	マナーモードの設定ができます。	P.71
		電話	着信音などの電話の設定をカスタマイズできます。	P.70
		自局番号	お使いのE31Tの電話番号を確認します。	P.53
		入力パネル設定	文字入力で使用する入力パネルを選択します。	－

アプリケーション			概要	参照先
設定	個人			
		PIN1コード設定	第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、PIN1コードの入力要否とPIN1コードを設定できます。	P.42
	システム			
		ATOK設定	変換辞書の設定や単語登録ができます。	P.60
		Internal GPS	GPSデータをインターネットから取得します。	P.149
		エラー報告	エラー報告機能の有効/無効を設定します。この機能が有効のときプログラムエラーが発生すると、プログラムとE31Tの状態を示す技術データがテキストファイルでログ化されます。エラーが発生したとき送信を選択すると、マイクロソフト社のテクニカルサポートセンターに匿名でエラー情報が送信されます。	P.158
		カスタマーフィードバック	Windows Mobileソフトウェアの使用状況に関する匿名の情報をマイクロソフト社に送信するかどうかを設定します。	P.158
		スリープモードLED設定	お知らせLEDでスリープモード中であることをお知らせするかどうかを設定します。	P.54
		タスクマネージャー	実行中のアプリケーションを切り替えたり終了します。	P.53
		バージョン情報	OSやソフトウェアのバージョンやMACアドレスなどの機器情報を確認します。	P.157
		バックライト	バックライトの明るさやバックライトを消すまでの時間などを設定します。	P.153
		ブラウザ設定	Internet Explorer Mobileの動作を速くするかどうかを設定します。	P.106
		プログラムの削除	インストールしたプログラムを削除します。	P.156
		マスタークリア	お買い上げ以降に登録したすべてのデータを消去し、E31Tをお買い上げ時の状態に戻します。	P.159
		メモリ	E31Tおよび外部メディアのメモリ使用状況を確認できます。	P.156

アプリケーション			概要	参照先
設定	システム			
		モーションセンサー設定	E31Tを振ったり、E31Tの背面を2回タップしたりして、指定した動作を行ったり、タスクマネージャーを起動したりする操作の有効/無効を設定します。	P.53
		モーションセンサー調整	モーションセンサーを初期化して、モーションコントロールの動作を調整します。	P.53
		暗号化	microSDカードにファイルを保存するときに、自動的に暗号化されるように設定します。	P.125
		画面	画面の文字サイズ、文字の滑らかさを設定します。	P.154
		外付け GPS	市販の外部GPS機器からGPSデータを取得するための設定を行います。	P.150
		管理プログラム	社内システム管理者によってインストールされたプログラムの履歴を確認します。	−
		証明書	インストールされている証明書についての情報を表示します。	P.44
		地域	E31Tで表示する数値、通貨、日時の表示方法を、選択した地域ごとに設定できます。	P.41、P.154
		ソフトウェア更新	専用のダウンロードサイトからE31Tの修正用ファイルをダウンロードし、ソフトウェアの更新を行います。	P.160
		自動時刻補正	携帯電話のネットワークから通知される日付・時刻情報をもとに、E31Tの日付・時刻を自動で設定できます。	P.41
	Microsoft My Phone		マイクロソフト社のオンラインデータ保存サービスを利用できます。	P.129
	Wi-Fi設定		SSID(ネットワーク名)、セキュリティの種類などの接続情報を登録したり、ホームアクセスポイントを設定したりします。	P.166
	明るさ・省電力設定		バックライトを設定したり、電池を節約する設定をしたりします。	P.153、P.165
	グローバル設定		海外利用に関する設定ができます。	P.193
	簡易留守メモ設定		簡易留守メモを利用するかどうかや、利用する場合の応答時間の設定ができます。	P.71

アプリケーション		概要	参照先
お使いになる前に		E31Tの基本操作を確認できます。	P.51
アラーム		特定の曜日と時刻にアラームを設定できます。	P.151
画像とビデオ		E31TやmicroSDカードに保存されている静止画や動画を表示できます。	P.115
Windows Media		音楽や動画を再生できます。	P.116
Marketplace		好みのアプリケーションを探してE31Tにインストールできます。	P.150
Messenger		Windows Live Messengerを起動します。	P.109
Microsoft My Phone		マイクロソフト社のオンラインデータ保存サービスを利用できます。	P.129
Windows Live		マイクロソフト社が提供するオンラインサービスを利用します。	P.107
電卓		加算、減算、乗算、除算などの基本的な計算ができます。	P.148
ゲーム		ソリティアがインストールされています。	P.148
	ソリティア	トランプを並べていくゲームを始めます。	P.148
メモ		手書きでメモを作成したり文字入力パッドやダイヤルキーで文字を入力してメモを作成できます。音声を録音することもできます。	P.83
仕事		現在の仕事の進捗や優先度などを管理できます。	P.78
Office Mobile		Office文書の作成や表示ができます。	P.138
	Excel Mobile	Excel Mobileを利用できます。	P.140
	OneNote Mobile	OneNote Mobileを利用できます。	P.144
	PowerPoint Mobile	PowerPoint Mobileを利用できます。	P.143
	Word Mobile	Word Mobileを利用できます。	P.138
エクスプローラー		ファイルの整理や管理をします。	P.122
ActiveSync		E31Tとパソコンの間で情報の同期ができます。	P.133
タスク マネージャー		実行中のアプリケーションを切り替えたり終了します。	P.53

アプリケーション	概要	参照先
検索	E31TのMy DocumentsおよびmicroSDカード内のファイル名や、連絡先、メモなどのデータに含まれる文字列を検索します。	P.127
ヘルプ	オンラインヘルプを利用します。	P.51
Adobe Reader LE	PDFファイルを表示できます。	P.145
カメラ	静止画を撮影します。	P.112
スマートフォンアドレス帳移行ツール	別のau電話またはWindows Mobile端末との間で、連絡先データの全件移行を行います。	P.77
赤外線送受信	赤外線で連絡先を送受信できます。	P.76
簡易留守メモリスト	録音された簡易留守メモを再生できます。	P.72
発信履歴	発信履歴を確認できます。	P.65
着信履歴	着信履歴を確認できます。	P.65

周辺機器のご紹介

■ 電池パックL（E31TULA）

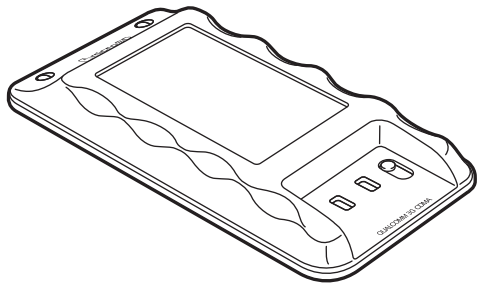

■ 卓上ホルダ（E31TPUA）（別売）

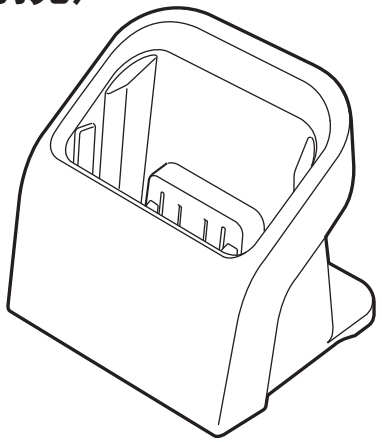

■ 東芝microUSB-USB変換ケーブル01（TSI01HUA）

■ 東芝microUSB-18芯（充電器）変換ケーブル02（02TSIHVA）

■ 東芝microUSB-φ3.5変換ケーブル01（TSI01HWA）（別売）

■ 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）
共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）
AC Adapter MIDORI（0205PGA）（別売）
AC Adapter AO（0204PLA）（別売）
AC Adapter SHIRO（0204PWA）（別売）
AC Adapter MOMO（0204PPA）（別売）
AC Adapter CHA（0204PTA）（別売）
AC Adapter REST（LS1P002A）（別売）
AC Adapter RANGERS（LS1P003A）（別売）
AC Adapter CHARGY（LS1P001A）（別売）

※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
※AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHA、REST、RANGERS、CHARGYは、共通ACアダプタ02と共通の仕様です。
※共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02をご使用ください。

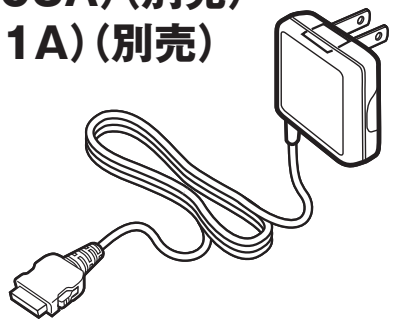

■ 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）

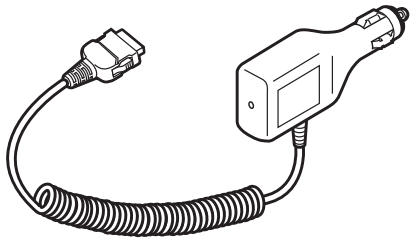

■ ポータブル充電器01（0201PDA）（別売）



memo

◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ（http://www.au.kddi.com）にてご確認いただくか、auお客様センターにお問い合わせください。
◎E31Tは、ASYNC／FAX通信は非対応です。
◎この周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。ただし、一部の周辺機器は購入できない場合があります。
パソコンから：http://auonlineshop.kddi.com

こんな表示が出たら

エラーメッセージ	説明／対処方法	参照先
保存されていないデータは全て失われます。端末の電源をOFFしますか？	を長く押したときに表示されます。電源をオフにするには「電源OFF」をタップします。	P.40
ユーザ認証 PIN1コードを入力してください。あとX回入力可能	暗証番号（PINコード）を有効にしているときに電源を入れると表示されます。正しいPINコードを入力してください。	P.42
PIN1コードが違います。	正しくない暗証番号（PINコード）を入力すると表示されます。正しいPINコードを入力してください。	P.42
パスワードが間違っています。	パスワードに誤りがあるときに表示されます。正しいパスワードを入力してください。	P.44
auICカード（UIM）エラー カードを挿入してください。	au ICカードが正しく挿入されていない状態で電源を入れたときに表示されます。au ICカードが正しく挿入されているか確認してください。 なお、au ICカードが正しく挿入されていない場合、日本国内では、緊急通報（110番、119番、118番）を含め音声発信できません。	P.42
auICカード（UIM）エラー カードが異なるためご利用できません。	お客様のau ICカード以外のカードが挿入されたときに表示されます。お客様のau ICカードを挿入してください。	P.42
電話の機能は現在停止中です。電話の機能を有効にしますか？	ワイヤレスマネージャーの「電話」がオフの状態で、電話をかけようとしたとき、またはActiveSyncでExchange Serverと同期しようとしたとき表示されます。「はい」をタップすると、ワイヤレスマネージャーの「電話」がオンになります。	P.44
ご指定の相手へは送信できません。	Cメールを送信しようとしたとき、宛先の携帯電話番号が正しくない場合に表示されます。	P.94
このメッセージを下書きフォルダーに保存しますか？	電子メールを作成したり編集しているとき、下書きフォルダーに保存する前に閉じようとしたときに表示されます。保存するときは「はい」をタップします。	P.91
接続できません。しばらくしてから再度お試しください。 接続できない状態が続く場合は、接続の設定を確認してください。	回線規制中や接続エラー時に表示されます。問題が解決しない場合は、リセット（再起動）してからやり直してください。	P.158、P.171
選択した連絡先を完全に削除しますか？ 連絡先は完全に削除されます。続行しますか？	連絡先を削除しようとしたときに表示されます。削除するときは「はい」をタップします。	P.76
名前などの連絡先情報を入力し、「検索」をタップしてください。	Exchange Serverを利用しているとき、共有連絡先の中を検索するときに表示されます。	P.75
この定期的な予定をすべて削除しますか？それとも、今回の予定のみを削除しますか？	定期的なパターンで登録した予定を削除しようとしたときに表示されます。「すべて」をタップすると、このパターンで登録されている予定すべてが削除されます。「今回のみ」をタップすると、今選択している予定のみが削除されます。	P.82
この定期的な予定をすべて編集しますか？それとも、今回の予定のみを編集しますか？	定期的なパターンで登録した予定を編集しようとしたときに表示されます。「すべて」をタップすると、このパターンで登録されている予定すべてが編集されます。「今回のみ」をタップすると、今表示している予定のみが編集されます。	P.82
会議の変更を保存し、出席者に更新メッセージを送りますか？	出席者が設定されている予定の内容を変更しようとしたときに表示されます。出席者に予定の変更をメールで知らせるときは「はい」をタップします。	P.82

エラーメッセージ	説明／対処方法	参照先
会議を削除し、出席者に取り消しメッセージを送りますか？	出席者が設定されている予定を削除しようとしたときに表示されます。出席者に予定の削除をメールで知らせるには「はい」をタップします。	P.82
XXXがBluetoothによるデバイスへの接続を要求しています。デバイスの一覧にXXXを追加しますか？	ほかのBluetooth®対応端末からE31Tに対してBluetooth®通信による接続の要求があった場合に表示されます。接続する場合は「はい」をタップします。	P.170
サーバーにアクセスできませんでした。サーバーの名前を確認してください。	Exchange Serverの名前が正しくないときに表示されます。Exchange Serverの名前については、管理者に問い合わせてください。	P.132、P.134
ユーザー情報：Exchangeサーバー資格情報を修正してください。	Exchange Serverにアクセスするためのユーザー名やパスワードが正しくないときに表示されます。	P.132、P.134
このソースを削除すると、ソースとの同期関係とそのソースによって使用されているアイテムのみが削除されます。そのほかのアイテムはデバイスに残ります。続行しますか？	E31Tに登録した同期するパソコンやExchange Serverの設定を削除するときに表示されます。削除するときは「はい」をタップします。	−
ActiveSyncをサポートするPCとの既存のBluetoothパートナーシップが見つかりません。パートナーシップをセットアップしますか？	Bluetooth®通信によってパソコンと同期しようとしたとき、パソコンとのパートナーシップが設定されていないときに表示されます。パートナーシップの設定を行うときは、「はい」をタップします。	P.135、P.170
端末の温度が高いためWi-Fi機能をOnにできません。	端末の温度が高いため機能が制限されたときに表示されます。端末の温度が下がるまでお待ちください。	−
端末の温度が高いためカメラを起動できません。		
端末の温度が高くなったため、USBホスト、カメラ、Wi-Fi機能は停止・起動制限します。温度が下がるまで使用できません。		

故障とお考えになる前に

- まずはじめにソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください(▶P.159)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「故障診断」でご案内しております。
  http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

症状	チェックする箇所	参照先
E31Tの電源が入らない	• 電池パックが正しく取り付けられていますか？ • 電池切れになっていませんか？	P.34、P.39
充電ができない(お知らせLEDが点灯しない、または点滅する)	• 電池パックが正しく取り付けられていますか？ • アダプタの電源プラグがコンセントまたはシガーライタソケットに正しく差し込まれていますか？ • ACアダプタ(別売)をご使用の場合、組み合わせて使用する付属の東芝microUSB-18芯(充電器)変換ケーブル02が、E31TおよびACアダプタと正しく接続されていますか？ • 付属の東芝microUSB-USB変換ケーブル01をご使用の場合、パソコンの電源が入っていますか？ • 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、E31Tの温度が上昇してお知らせLEDが点滅する場合があります。その場合は、E31Tの温度が下がってから再度充電を行ってください。	P.34、P.38
操作中・充電中に熱くなる	• 操作中や充電中、また、通話などを長時間行った場合などには、E31Tや電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。	P.20

症状	チェックする箇所	参照先
電池の使用時間が短い	• 圏外の状態で長い時間放置されるようなことはありませんか？ 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。 • 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 • 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。	P.21、 P.35
電源断・再起動が起きる	• 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。 汚れたときは、電池パックの端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。	P.19
電源を入れたのに操作できない	• PINコードを入力する画面が表示されていませんか？ PINコードを入力してください。	P.42
タップしても正しく操作できない	• 手袋をしたままで操作していませんか？ • 爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態で操作したりしていませんか？ • ディスプレイに保護シートを貼っていませんか？ 保護シートの種類によっては、正しく操作できない場合があります。 • E31Tのディスプレイには、静電式タッチパネルを採用しています。指で直接画面に触れて操作してください。	P.21、 P.46
画面の文字が読みにくい／正しくタップできない	• 表示される画面によっては文字が読みづらかったり、アイコンがタップしづらかったりします。そのようなときは「拡大鏡機能」をご利用ください。画面全体を拡大することができます。	P.151
を左または右にスライドしたのに操作できない	• パスワード入力の画面が表示されていませんか？ キーロックやデバイスロックのパスワードが設定されていますので、パスワードを入力し、をタップしてください。	P.54

症状	チェックする箇所	参照先
ボタンを押しても動作しない	• キーロックやデバイスロックが設定されていたりスリープモードになっていませんか？ を押して解除してください。	P.54
タッチパネルをタップしたとき／ボタンを押したときの画面の反応が遅い	• E31Tに大量のデータが保存されているときや、E31TとmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。 不要なファイルを削除してください。	P.157
画面をタップしても動かない	• 電源を入れ直してください。	P.39
データが正常に表示されない／タッチパネルを正しく操作できない	• E31Tをリセット（再起動）してください。	P.158
アプリケーションをタップしても起動（反応）しない	• アプリケーションが複数起動していると、アプリケーションをタップしても起動（反応）しない場合があります。使用していないアプリケーションは、タスクマネージャーを使って終了させてください。	P.53
au ICカードが認識されない	• au ICカードを正しい向きで挿入していますか？	P.42
電話がつながらない	• au ICカードが正しくE31Tに取り付けられていますか？ • 市外局番から入力していますか？ • ワイヤレスマネージャーの「電話」がオフになっていませんか？	P.42、 P.44
着信音が鳴らない	• 着信音量を「バイブ」または「オフ」にしていませんか？ • 通知音設定の電話を「バイブ」にしていませんか？ • マナーモードを設定していませんか？ • 着信転送サービスのフル転送を設定していませんか？	P.69、 P.70、 P.71、 P.185
電話が勝手に応答する	• 簡易留守メモが設定されていませんか？	P.71

症状	チェックする箇所	参照先
通話ができない(場所を移動しても「圏外」の表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)	• 電源を入れ直すか、電池パックまたはau ICカードを取り付け直してください。 • 電波の性質により、電波が強くアンテナマークが3本表示されている状態( )でも、発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 • 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。	P.34、P.39、P.42
カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接続した状態でE31Tから発信できない	• 相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。その場合は、E31Tの電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。	P.39
ディスプレイが暗い	• バックライトの明るさの設定を確認してください。	P.153
通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる	• 受話音量を変更していませんか？ • 受話口を耳でふさいでいませんか？ 受話口が耳の穴に当たるようにしてください。	P.32、P.69
圏外が表示され、国際ローミングサービスが利用できない	• 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？ • 利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうかを確認してください。 • 日本国内から海外へ移動したあとに「エリア設定」を「日本」以外に切り替えてください。	P.193

症状	チェックする箇所	参照先
海外で利用中に突然、発信や着信ができなくなった	• 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。 ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。	P.67
相手の電話番号が通知されない／相手の電話番号とは違う番号が通知される／連絡先の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない	• 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、E31Tに発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。	－
データ転送が行われない	• USBハブを使用していませんか？ USBハブを使用すると、正常に動作しない場合があります。	P.132
microSDカードに保存したデータが表示されない	• パソコンとマスストレージモードでUSB接続していませんか？	P.126
Bluetooth®対応機器と接続ができない／検索しても見つからない	• Bluetooth®対応機器(市販品)側を機器登録待ち受け状態にしてから、E31T側から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して再度機器登録を行う場合には、Bluetooth®対応機器(市販品)とE31Tの双方で登録した機器を削除してから機器登録を行ってください。	P.170
E31Tの動作が遅くなった／プログラムの動作が不安定になった／一部のプログラムを起動できない	• E31Tのデータ記憶用メモリおよびプログラム実行用メモリの使用状況を確認し、実行中のプログラムを終了したり不要なファイルを削除したりして、メモリの空き容量を確保してください。	P.53、P.157

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

memo

◎メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◎修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

◎保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社はこのE31T本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています（月額315円、税込）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

memo

◎ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。

◎ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。

◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。

◎au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。

◎機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。

◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター（紛失・盗難・故障・操作方法について）

一般電話からは　　フリーコール 0077－7－113（通話料無料）

au電話からは　　局番なしの113（通話料無料）

■ auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注:保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引サービス 注:水濡れ･全損以外の故障の場合、修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)
③ 水濡れ･全損時リニューアルサービス 注:水濡れ･全損の故障の場合、リニューアル代金を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)
④ 紛失時あんしんサービス 注:盗難･紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引	**フルサポートコースでご契約のau電話を盗難･紛失した場合**	
	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで
	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合	
	新しいau電話購入代金 最大18,900円(税込) OFF	新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込)OFF
⑤ 電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント	なし

memo

修理代金割引サービス

◎水濡れ･全損はこの対象とはなりません。

◎お客様の故意･改造(分解改造･部品の交換･塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ･全損時リニューアルサービス

◎お客様の故意･改造(分解改造･部品の交換･塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失･盗難の事由を警察署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。

◎お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

◎ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)

◎電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

◎「修理代金割引サービス」「水濡れ･全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。

※ 1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

主な仕様

品名		E31T
サイズ		高さ約152mm×幅約56mm×厚さ約23mm（突起部除く）
質量		約187g（電池パックL装着時）
メモリ		マスター：ROM　512MB／RAM　384MB スレーブ：ROM　64MB／RAM　32MB
連続待受時間	国内	約410時間
	海外	約420時間
連続通話時間	国内	約420分
	海外	約390分
共通ACアダプタ（別売）での充電時間		ACアダプタのみ：約300分 卓上ホルダ（別売）使用：約240分
共通DCアダプタ（別売）での充電時間		約300分
ディスプレイ	種類	TFT液晶
	サイズ	約3inch
	発色数	65,536色
	ドット数	横480ドット×縦800ドット（ワイドVGA※1）
撮像素子	種類	CMOS
	サイズ	1/5.0 inch
カメラ有効画素数		約322万画素
最大撮影サイズ（ドット）		2048×1536
デジタルズーム		最大約3.2倍（12段階）
無線LAN		IEEE802.11b/g準拠
Bluetooth®機能	対応バージョン	Bluetooth®標準規格Ver.2.0＋EDRに準拠※2
	出力	Bluetooth®標準規格Power Class 2
	見通し通信距離※3	約10m以内
	対応プロファイル※4	Headset Profile（HSP） Hands-Free Profile（HFP） Advanced Audio Distribution Profile（A2DP） Object Push Profile（OPP） Phone Book Access Profile（PBAP） Dial-Up Networking Profile（DUN）

※1 VisualワイドVGAとして対応しています。

※2 E31TおよびすべてのBluetooth®機能搭載機器は、Bluetooth® SIGが定めている方法でBluetooth®標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。

※3 通信機器間の障害物や、電波状況により変化します。

※4 Bluetooth®通信の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での目安です。
  なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか弱い場所)などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。
- インターネット接続を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やインターネット接続をしなくても電子メールを作成したり、アプリケーションを起動すると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- 静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- 充電時間は、E31Tの電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。E31Tの電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

携帯電話機の比吸収率などについて

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種[E31T]の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg※の許容値を超えないこととしています。

この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。

この携帯電話機E31TのSARの値は、1.785W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib-emf.org/
auのホームページ
http://www.au.kddi.com
東芝のホームページ
http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

FCC notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user’s authority to operate the equipment.

FCC RF exposure information

Your Toshiba phone is a radio transmitter and receiver.

It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.283 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.171 W/kg.

Body–worn operation

This phone was tested for typical body–worn operations with the back of the phone kept at a distance of 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between your body and the back of the phone. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID WVS–SS11–J01.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at http://www.phonefacts.net.

Declaration of Conformity

The product "E31T" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.
The Declaration of Conformity is found on
http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/
(Japanese only)

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.
Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radiofrequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.744 W/kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

*** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

European Union Directives Conformance Statement

CE0700ⓘ

Hereby, Toshiba Information Systems UK (Ltd), declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

輸出管理規制

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(本機は、外国為替及び外国貿易法によるリスト規制品を含みます。米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2010年8月現在)キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

知的財産権について

■商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth® SIG. Inc.が所有する登録商標であり、東芝は、これら商標を使用する許可を受けています。
- Wi-Fi Certified®とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。
- AdobeおよびAdobe Reader、FlashはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国またはその他の国における登録商標または商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Windows Mobile®、ActiveSync®、Outlook®、Excel®、PowerPoint®、Windows Media®、Windows Live™およびInternet Explorer®のロゴは、米国Microsoft Corporationの、米国またはその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft® Wordは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- 「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
  「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
- 本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■その他

本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。

- MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画（以下、MPEG-4 Video）を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA. LLCにお問い合わせください。

■Windowsの表記について

本書では各OS（日本語版）を以下のように略して表記しています。

- Windows 7は、Microsoft® Windows® 7（Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate）の略です。
- Windows Vistaは、Microsoft® Windows Vista®（Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate）の略です。
- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

Windows Mobileの製品情報について

Windows MobileおよびWindows Mobileアプリケーションについては、『マイクロソフトWindows Mobileホーム』で情報をご覧いただけます。

http://www.microsoft.com/windowsmobile/ja-jp/default.mspx

索引

数字／アルファベット

ActiveSync……130
ACアダプタ……38
Adobe Reader LE……145
ATOK設定……60
au ICカード……42
　暗証番号……42
　取り付けかた／取り外しかた……42
Bluetooth®機能……168
Cメール……94
　作成……94
　受信……96
　受信フィルター……98
　送信……94
Cメール安心ブロック機能……97
DCアダプタ……36
Excel Mobile……140
GPS……149
　Internal GPS……149
　外付け GPS……150
Hotmail……110
Internet Explorer Mobile……101
　URL……102、104
　お気に入りに登録……103
　画像の保存……104
　起動……101
　キャッシュの削除……105
　セキュリティの設定……105
　設定……105
　データのダウンロード……104
　テキストのコピー……104
　ホームの設定……105
MACアドレス……157
Messenger……108
microSDカード……124
Microsoft My Phone……129
Office Mobile……138
OneNote Mobile……144
PacketWIN……171
PIN1コード……24
PowerPoint Mobile……143
USB設定……126
　USB to PC……126
　USBモード……127
USBホスト機能……128
VPN……168
Wi-Fi設定……166
Windows Live……107
Windows Live Hotmail……110
Windows Marketplace for Mobile……150
Windows Media Player……116
Windows Mobileデバイスセンター……130
Word Mobile……138

あ

アイコン……49
明るさ･省電力設定……153
アラーム
　仕事……78
　時計とアラーム……151
　予定表……80
暗号化……125
暗証番号……24
　PIN1コード……24
　ロックのパスワード……24
インターネット……101
エクスプローラー……122
エラー報告……158
オーナー情報……54
お気に入り……103
お使いになる前に……51
音と通知……152
　サウンド……152
　通知……152
お留守番サービス……178

か

学習データのリセット……61
拡大鏡機能……151
カスタマー フィードバック……158
画像とビデオ……115
カメラ……112
　撮影画面の見かた……113
　撮影モード……113
　静止画撮影……114
　設定……114
画面……154
　文字サイズの変更……154
　文字の滑らかさ……154
キー操作……48
キーロック……54
　パスワード……43
緊急地震速報……96
グローバルパスポートGSM……192
ゲーム……148
　ソリティア……148
検索……127
効果音設定……152
国際電話……67
国際ローミングサービス……192

さ

三者通話サービス……187
仕事……78
　オプション設定……79
　確認……79
　削除……79
　状態の設定……80
　送信……80
　登録……78
　表示方法の変更……79
　変更……79
自分の電話番号を確認……53
充電……35
受話音量……69
省電力設定……153
証明書……44
初期設定……39
ズームバー……102、113
スクロール……46
スタートメニュー……51
　項目の並べ替え……51
　デザインの変更……154
ステレオイヤホンマイク……68
スピーカー音量……69
スピードダイヤル……66
スマートフォンアドレス帳移行ツール……77
スライド……46
スリープモードLED設定……54
静止画……114
　再生……115

撮影……114
スライドショー……115
赤外線通信……76
設定……202
個人……202
システム……203
接続……202
ソフトウェア更新……159

た

タイトルバー……49
卓上ホルダ（別売）……37
タスクマネージャー……53
タッチパネル……46
単語登録……61
地域……154
着信音量……69
着信転送サービス……184
着信履歴……65
通知音設定……152
通話明細分計サービス……190
デバイスロック……54
パスワード……43
電源ON／OFF……39
電子メール
削除……93
下書き……91
受信……92
新規作成……91
設定……89
転送……93
添付ファイルの保存……93
返信……92
電卓……148
電池パック……34
寿命……36
使用時間の目安……36
電池残量の確認……39
取り付けかた……34
取り外しかた……35
電話を受ける……68
電話をかける……64
スピードダイヤル……66
発着信履歴から……65
連絡先から……67
動画
再生……115
ドメインへの登録……171
ドラッグ……47

な

ネットワークサービス……178

は

バージョン情報……157
パケット通信……171
パケット通信回線の切断……93、106
パスワード……24
発信者番号の通知／非通知（186／184）……66
発信番号表示サービス……188
発信履歴……65
パン……47
番号通知リクエストサービス……188
ハンズフリー……68
比吸収率（SAR）……213
日付／時刻の設定……41
ファイル……122
フォルダー……122
プッシュ信号……67
ブラウザ
Internet Explorer……101
設定……106
ブラウザ設定……106
フリック……46
プログラム……156
インストール……156
削除……156
ヘルプ……51
変換辞書……60
ボイスメモ……85
再生……85
録音……85
防水／防塵性能……25
ホーム画面……48
カスタマイズ……154
ホールド……46
ボタン……157

ま

マスタークリア……159
マナーモード設定……71
無線LAN機能……164
迷惑電話撃退サービス……189
メール……88
メールBOX……94
並べ替え……94
フォルダーの作成……94
メールグループ
送信……75
登録……75
メニュー一覧……202
メニューバー……50
メモ……83
削除……85
送信……85
手書き……83
ボイスメモ……85
文字入力パッド……83
メモリ使用量……156
外部メディア……157
本体……156
モーションコントロール……52
モーションセンサー設定……53
モーションセンサー調整……53
文字入力……56
T-Keyboard……56
ダイヤルキー……58

や

予定表……80
オプション設定……81
削除……82
送信……82
登録……80
表示……81
変更……82

ら

リセット（再起動）……158
連絡先……74
削除……76
送信……76
登録……74
登録内容確認……75
変更……76

わ

ワイヤレスマネージャー……44
割込通話サービス……186

English Simple Manual (簡易英語版)

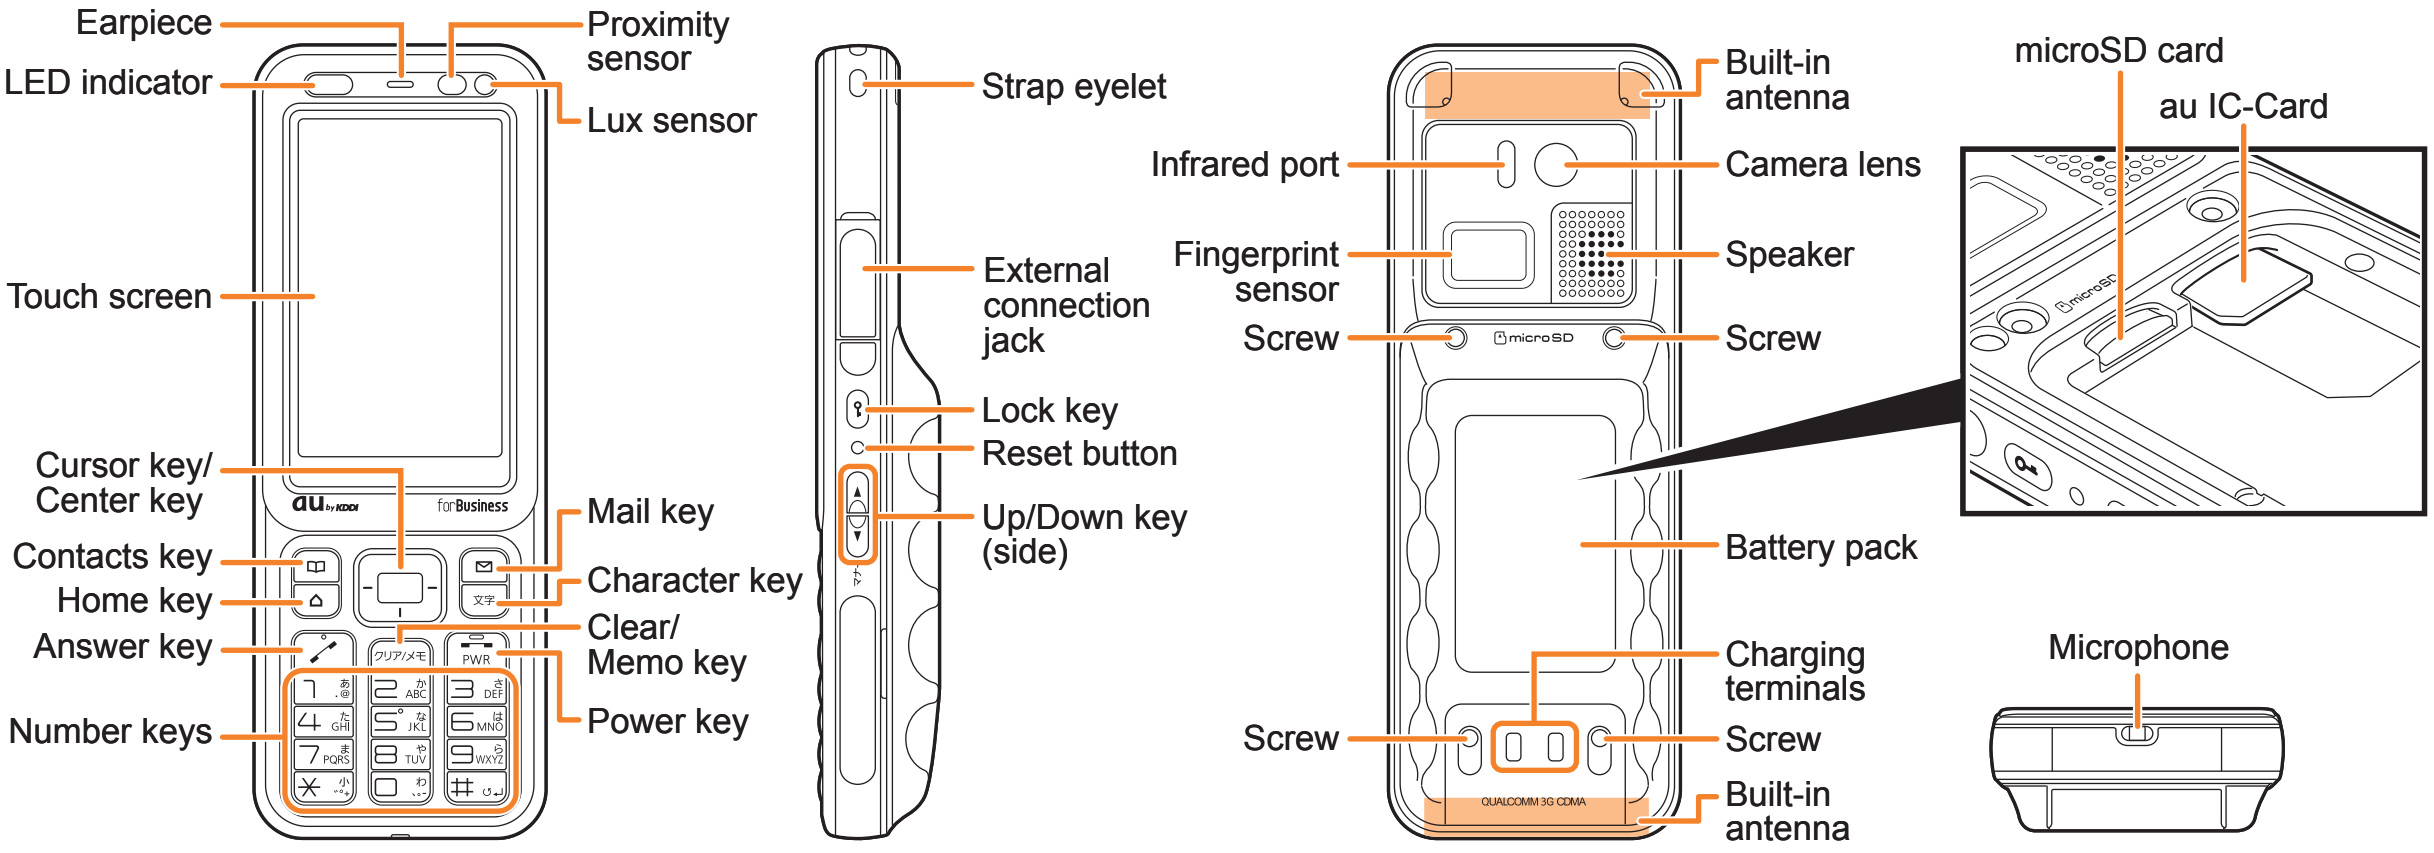

Turning Power On and Off

● **Turning Power On**

Hold down for at least a few seconds.

● **Turning Power Off**

Hold down for at least a few seconds. ▶Tap “電源OFF” (Power Off).

Checking Your Own Phone Number

Tap . ▶Tap “設定” (Settings). ▶Tap “個人” (Personal).
▶Tap “自局番号” (My Number).

Making and Answering a Call

● **Making a Call**

From the home screen: Enter the phone number you want to call.
▶Press .
To end a call: Press .

● **Answering a Call**

When the phone starts ringing, press .
To adjust the earpiece volume during a call: Use /.

Storing and Recalling Address Book Entries

● **Storing an Entry**

From the home screen: Press . ▶Tap .
▶Tap “Outlook連絡先” (Outlook Contact). ▶Enter the data. ▶Tap .

● **Recalling an Entry**

From the home screen: Press to display the Address Book screen
▶Tap the entry you want to view the detail.

Using the Camera (Snapshot)

● **Taking a Snapshot**

Tap . ▶Tap “カメラ” (Camera).
▶Tap the capture mode icon and use to switch to (single photo mode).
▶Tap to take a snapshot.
▶Tap OK to store the photo.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

0 0 1 0 1 0 ▶ 1 ▶ 2 1 2

- 0 0 1 0 1 0: International access code
- 1: Country code (USA)
- 2 1 2: Area code

▶ 1 2 3 ▶ △△△△ ▶

- 1 2 3 △△△△: Number you want to call

Other Handy Features

● **Setting the Manner Mode**

Hold down for at least one second.
Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

● **Setting the Answer Memo (Voice Recording)**

From the home screen: Hold down クリア/メモ for at least one second.
▶Tap “簡易留守メモ設定” (Answer Memo Setting).
Repeat the above operation to disable the Answer Memo.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone: 0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

中文简易说明书（簡易中国語版）

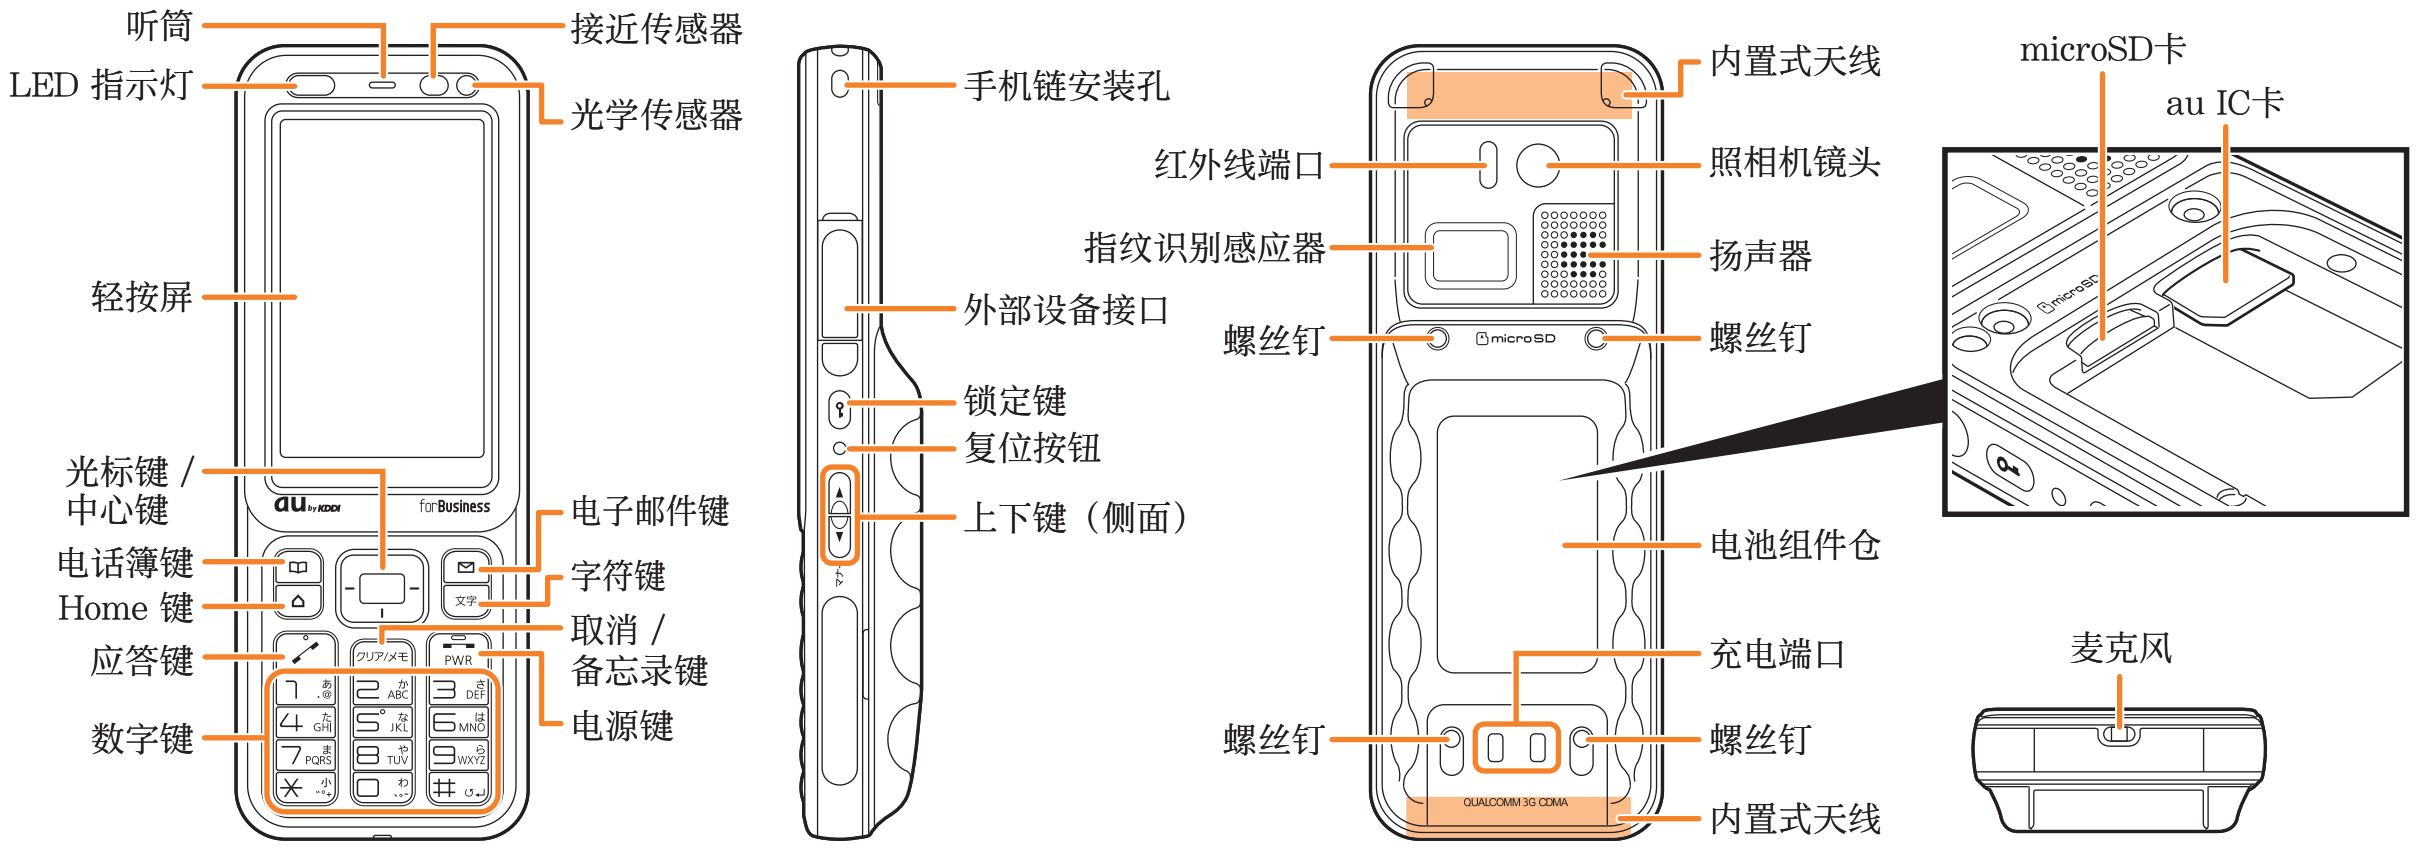

开启或切断电源

● **开启电源**

按住 几秒钟。

● **切断电源**

按住 几秒钟。▶轻按 "電源OFF"（关闭电源）。

检查您自己的电话号码

轻按 。▶轻按 "設定"（设定）。▶轻按 "個人"（个人）。▶轻按 "自局番号"（本机号码）。

拨打和接听电话

● **拨打电话**

主萤幕：输入您想要拨打的电话号码。▶按下 。

结束通话：按下 。

● **接听电话**

在电话铃声响起时，按下 。

调整听筒音量：使用 ／ 。

保存和查看电话簿内的名单

● **保存名单**

主萤幕: 按 📖。▶轻按 📝。
▶轻按 "Outlook連絡先"(Outlook联系人)。▶输入数据。▶轻按 ↩。

● **查看名单**

主萤幕: 按 📖 显示电话簿名单萤幕 ▶轻按名单查看详细内容。

使用照相机(快照)

● **拍摄快照**

轻按 ⊞。▶轻按 "カメラ"(照相机)。
▶轻按拍摄模式图示并使用 ⇕ 以切换至 🖼(单张照片模式)。
▶轻按 📷 拍摄快照。
▶轻按 OK 储存照片。

拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

0 0 1 0 1 0 ▶ 1 ▶ 2 1 2

国际电话呼叫号码 (0 0 1 0 1 0)
国家号码(美国) (1)
区号 (2 1 2)

▶ 1 2 3 ▶ △△△△ ▶ 📞

您要拨打的电话号码 (1 2 3 △△△△)

其他手机功能

● **设置静音模式**

按住 🔉 一秒钟以上。
想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● **设置语音备忘录(语音记录)**

主萤幕: 按住 クリア/メモ 一秒钟以上。
▶轻按"簡易留守メモ設定"(设置语音备忘录)。
想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系
au客户服务中心(综合信息)
● 从座机上请拨打电话: フリーコール 0077-7-111(免费)
● 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

MEMO

MEMO

文字入力の詳細情報

■記号（全角／半角）一覧

入力できる記号（全角）一覧

１	２	３	４	５	６	７	８	９	０	！	”	＃	＆	’	（	）	＿	ー	～	、
。	／	：	；	？	＠	＄	％	＊	＋	＜	＝	＞	［	￥	］	＾	｀	｛	｜	｝
．	「	」	，	・	゛	゜	´	¨	￣	ヽ	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	―	‐
＼	‖	…	‥	‘	“	〔	〕	〈	〉	《	》	『	』	【	】	－	±	×	÷	≠
≦	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	¢	£	§	☆	★	●	○	◎	◇	◆	□
■	△	▲	▽	▼	※	〒	→	←	↑	↓	〓	∈	∋	⊆	⊇	⊂	⊃	∪	∩	∧
∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	∠	⊥	⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√	∽	∝	∵	∫	∬
Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶	◯	ゎ	ゐ	ゑ	ヮ	ヰ	ヱ	ヴ	ヵ	ヶ	Α	Β	Γ
Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω
α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ
χ	ψ	ω	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	в	г	д	е
ё	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ
ъ	ы	ь	э	ю	я	─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤	┴	┼	━	┃	┏	┓
┛	┗	┣	┳	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝	┰	┥	┸	╂	①	②	③	④
⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ
Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ	Ⅹ	㍉	㌔	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㌶	㍑	㍗	㌍	㌦	㌣	㌫	㍊	㌻
㎜	㎝	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡	㍻	〝	〟	№	㏍	℡	㊤	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹
㍾	㍽	㍼	≒	≡	∫	∮	∑	√	⊥	∠	∟	⊿	∵	∩	∪					

入力できる記号（半角）一覧

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	!	"	#	&	'	(	)	_	-	~	,
.	/	:	;	?	@	$	%	*	+	<	=	>	[	¥	]	^	`	{	|	}
｡	｢	｣	､	･	ｰ	ﾞ	ﾟ													

※入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■顔文字一覧

(^O^)	(^w^)	(^_^)v	o(^−^)o
(*^o^*)	(￣∀￣)	(≧∇≦)	(o^∀^o)
o(`∇´)o	(⌒〜⌒)	(T_T)	(ToT)
(>_<)	(;_;)	(∋_∈)	(ρ_;)
(ノ△T)	p(´⌒`q)	(┬◇┬)	(ρ° ∩°)
(`ε´)	(`へ´)	(−_−#)	(−″−;)
(`o´)	(;`皿´)	(￣・・￣)	(≧へ≦)
|(￣3￣)|	(￢3￢)	(^o^)／	(^∀^)ノ
(^◇^)┘	(‘o‘)ノ	(・o・)ノ	(−^〇^−)
(~っ~)/	＼(^—^)／	!(b^—°)	(=°−°)(=。_。)
(^_^;)	(−.−;)	(^。^;)	(−o−;)
f^_^;	(>Σ<)	(° □° ;)	(°∀°;ノ)ノ
＼(☆o☆)／	＼(+×+)／	(*_*)	(?_?)
(@_@)	(◎o◎)	(・_・)エッ..?	(・◇・)?
(￣〇￣;)	(・_・;)	(°∇°)	(」°□°)」
V(^−^)V	(;∇;)/~~	(−.−)zzZ	m(_ _)m
(`∇´ゞ	(^3^)−☆Chu!!	(≧ε≦)	”(ノ><)ノ
ε=ε=┏(・_・)┛	♪〜θ(^0^)		

※入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。

■ 絵文字一覧

入力できる絵文字一覧

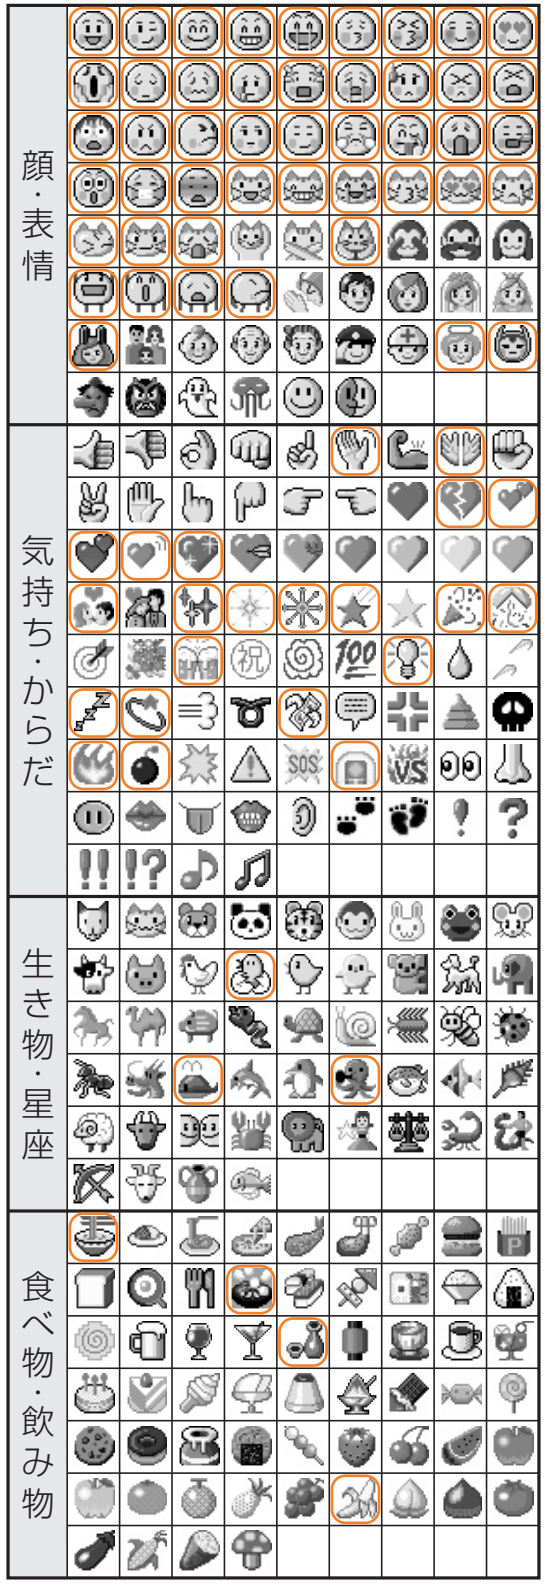

- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- 他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。

  パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html

  ※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

お客様各位

■音量レベルの初期値（お買い上げ時の設定）記載についてのお詫び■

このたびは、E31T をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
取扱説明書に記載の音量レベルの初期値（お買い上げ時の設定）に誤りがありました。
お詫びいたしますとともに、以下のように訂正をさせていただきます。

【P.69】「通話中に相手の声の音量を調節する」

誤：レベル 2

正：レベル 4

【P.69】「着信音量やスピーカー音量を調節する」の「着信音量」

誤：レベル 3

正：レベル 4

【P.69】「着信音量やスピーカー音量を調節する」の「スピーカー音量」

誤：レベル 3

正：レベル 4

2010 年 9 月第 1 版　発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）　製造元：株式会社　東芝

お客様各位

【裏面もご覧ください】

このたびは、E31T をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に以下の説明を必ずお読みください。

■電池消費についての注意事項

電池のもちをよくするため、以下のご使用方法をおすすめいたします。

□メールの自動送受信設定によっては、通信の頻度が多くなり、使用時間が短くなります。

以下の設定に変更することをおすすめいたします。

電子メール（取扱説明書：P.89）：「自動送受信」を「手動実行」に設定（初期設定値「2 時間ごと」）

※「手動実行」以外に設定する場合は、時間間隔をあまり短く設定しないことをおすすめいたします。

※ →「電子メール」→「メニュー」→「オプション」→アカウントをタップ→「送受信スケジュール」で変更できます。

Windows Live（Hotmail）（取扱説明書：P.110）：「同期の頻度」を「手動」に設定（初期設定値「手動」）

※サーバとの同期の頻度を短い時間に設定しないことをおすすめいたします。

※ →「Windows Live」→「メニュー」→「オプション」→「同期スケジュール」で変更できます。

【ご注意】上記の設定に変更することにより、メールの送受信にはお客様の操作が必要になります。送受信の操作を行わない場合、作成したメールが相手に送信されなかったり、または相手から送られたメールを E31T で受信できませんのでご注意ください。（取扱説明書：P.92「新着メールを問い合わせて受信する」）

□Windows Live Messenger をオンライン状態のまま使用しますと、使用時間が短くなります。

ご利用にならない場合は、サインアウトしてオフライン状態にしてください。（取扱説明書：P.109）

□メール機能、ブラウザ機能、カメラ機能などのアプリケーションは、タスクマネージャーを使って終了させてください。

タスクマネージャーで使用していないアプリケーションが起動していないかを確認し、終了させてください。
起動したままで使用しますと、電池が消費し使用時間が短くなる可能性があります。（取扱説明書：P.53）

□パケット通信回線はこまめに切断してください。

ブラウザやメールなど、インターネット接続が必要なアプリケーションは、インターネットをご利用後にアプリケーションを終了しても、タイムアウトになるまでインターネットに接続されたままになっています。継続してインターネット接続が必要なアプリケーションを使用されない場合は、以下の方法でパケット通信回線を切断することをおすすめします。（取扱説明書：P.93、P.106）

※タイトルバーをタップして をタップする→「切断」をタップして切断できます。

※ を押して切断することもできます。ただし、 を押すとホーム画面に戻るのでご注意ください。

■充電についての注意事項

□次のような場合、正しく充電できないことがあります。

指定の充電機器以外を使用して充電しますと、正しく充電されないことがあります。
周囲の温度が高い場所や、E31T をお使いになりながら充電しますと、E31T の温度が上昇して充電に時間がかかる場合があります。その場合は、E31T の温度が下がってから再度充電を行ってください。

□アプリケーションを終了させて充電してください。

アプリケーションを動作した状態で充電を行いますと、充電に時間がかかる場合があります。アプリケーションを終了させてから充電することをおすすめします。

■電池残量の目安を示すアイコンに関する注意事項

□スリープモードを解除したとき、アイコン表示が急激に変化する場合があります。

スリープモードを解除した際に、タイトルバーに表示される電池残量の目安を示すアイコンの更新に時間がかかる場合があります。これは、スリープモードに移行する前のアイコンが最初に表示されるためで、アイコンの表示が急激に変化する場合がありますが、異常ではありません。

■電池パックを取り外すときの注意事項

□電源が入っている状態では電池パックを取り外さないでください。

電池パックを取り外すときは電源を切ってください。E31T の動作中、特に初期設定の動作中に電池パックを取り外しますと正しく動作しなくなるおそれがあります。

■デバイスロックのパスワードを忘れたときの対処方法

□マスタークリアを行ってください。

以下のホームページを参照してマスタークリアを行ってください。ただし、マスタークリアを行いますとお買い上げ時以降に登録されたデータは全て削除されますので、ご了承のうえでマスタークリアを行ってください。(取扱説明書：P.159)

※ http://www.toshiba.co.jp/index_j3.htm →「AV・デジタル機器」→「携帯電話・PHS」→「FAQ」→「au byKDDI」→「E31T」→「◆基本機能関連◆」の「Q. 画面表示が出ず、マスタークリアの操作ができない場合は？」をクリックしてください。

2010 年 9 月第 1 版　発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）　製造元：株式会社　東芝

ご使用にあたっての注意事項

このたびは、E31T をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に以下の説明を必ずお読みください。

【外部接続端子について】

外部接続端子に変換ケーブル類などをお使いになるときは、端子に対してまっすぐに抜き差ししてください。また、形状を確認し正しい方向（「B」の文字の刻印を下）にして外部接続端子に水平に差し込んでください。

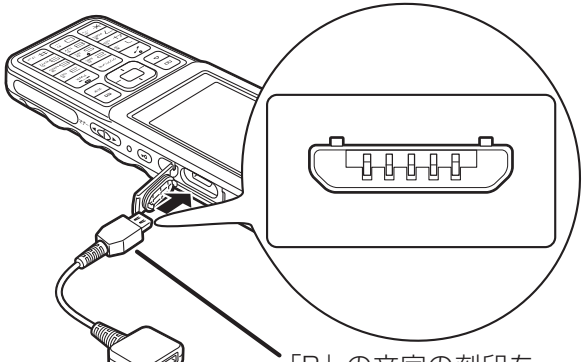

【アプリケーションの終了について】

メール機能、ブラウザ機能、カメラ機能などのアプリケーションは「×」や をタップして画面を閉じても起動したままになっています。アプリケーションを完全に終了させるには、タスクマネージャーを使って終了してください。

アプリケーションを終了しないと使用時間が短くなる可能性があります。

【ディスプレイ表示が消えたときは】

スリープモードによってディスプレイ表示が消えたときは、 または本体横にある を押すとディスプレイを再表示します。

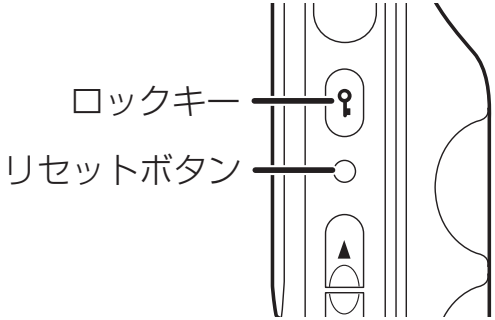

【リセット（再起動）するには】

リセットボタンを長く押し続けると、E31T をリセット（再起動）することができます。

【裏面もご覧ください】

ご使用にあたっての注意事項

【C メール送信機能に関する注意事項】

C メール送信機能は 2010 年 9 月時点では使用できません。C メール送信機能は、ソフトウェアアップデートにて今後対応予定です。

【Getting Started カードについて】

お客様が WINDOWS MOBILE 6.5 SOFTWARE の使用許諾を受けていることを証明するため、「Certificate of Authenticity」ラベルが貼付された Getting Started カードを大切に保管してください。詳しい内容はエンド・ユーザ・ライセンス契約書をご参照ください。

【充電温度について】

冬などの氷点下の環境では、充電できない場合があります。

2010 年 8 月 1 版
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：株式会社　東芝

E31T-att1008-01

■ 事業統合に伴う製造元等の変更のお知らせ ■

このたびは、E31T をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
株式会社東芝と富士通株式会社は、2010 年 10 月 1 日をもちまして新会社「富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社」を設立し、株式会社東芝の携帯電話事業を同社に移管致しました。
つきましては、個装箱や取扱説明書などに表記されている製造元等の「株式会社東芝」は、「富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社」に読み替えをお願いします。
製品品質につきましては、従来どおりの品質基準で、厳格な検査のもと出荷しておりますので、何卒事情をご賢察の上、ご了解くださいますようよろしくお願い申し上げます。

発売元 : KDDI(株)・沖縄セルラー電話 (株)
製造元 : 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社
ホームページ：http://www.fmworld.net/

■事業統合に伴う取扱説明書等記載内容変更についてのお知らせ■

携帯電話事業の移管に伴いまして、取扱説明書等に以下の記載内容の変更がございます。
お客様にはご迷惑をお掛け致します。お詫びしてお知らせ申し上げます。

■電池パック商品名（取扱説明書：P.2 イラスト／ P.12 右下から 1 行目／ P.14 左上から 7 行目／ P.205 イラスト／ P.212 表「質量」欄）
旧）商品名：電池パック L ／商品コード：E31TULA
新）商品名：電池パック L02 ／商品コード：E31TULB

■「ソフトウェアを更新する」、「パソコン経由で更新する」の手順 1 の URL（取扱説明書：P.161）
■「携帯電話機の比吸収率（SAR) について」の説明文中の URL（取扱説明書：P.213 右下から 2 行目）
■「Declaration of Conformity」の説明文中の URL（取扱説明書：P.215 左上から 5 行目）
旧）http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/
新）http://www.fmworld.net/biz/phone/e31t/

※なお「ソフトウェアを更新する」のソフトウェアの更新方法は「パソコン経由で更新する」のみです。「E31T だけで更新する」（P.160) での更新は行えません。ご迷惑をお掛けしますことお詫び申し上げます。

【裏面もご覧ください】
（裏面へつづく）

■事業統合に伴う取扱説明書等記載内容変更についてのお知らせ（つづき）■

■「USB ドライバのインストール」、「よくあるご質問」（取扱説明書：P.176 右表）

旧）質問：USB ドライバはインターネットでダウンロードできますか？

回答：はい。下記のホームページからダウンロードできます。

au のホームページ：http://www.au.kddi.com/usbwin

東芝のホームページ：http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/

新）（記載を削除） **※USB ドライバは E31T 内に収録されていますので、「USB ドライバをインストールする」（P.174）の手順でパソコンへコピーをしてください。インターネットからのダウンロードは行えません。ご迷惑をお掛けしますことお詫び申し上げます。**

■「USB ドライバのインストール」、「よくあるご質問」のお客様相談窓口（取扱説明書：P.176 右、表下）

旧）株式会社東芝 モバイルコミュニケーション社 お客様相談窓口

URL：https://www.webcom.toshiba.co.jp/jp/inq/

電話番号：0120–924–137

※営業時間　9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00

（土曜、日曜、祝日、当社特定休日を除く）

新）富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社

au 様向け USB ドライバに関するお問合せ窓口

電話番号：0120-355-828

※ 営業時間　月～金（土日祝祭日は除く）

9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 18:00

■「Body-worn operation」の説明文中の FCC ID（取扱説明書：P.214 右下から 4 行目）

旧）WVS-SS11-J01

新）YUW-E31T

■「デバイスロックのパスワードを忘れたときの対処方法」、「マスタークリアを行ってください。」の説明文中の URL（同梱の『お客様各位』補足紙（黄色）：裏面下から 3 行目）

旧）※ http://www.toshiba.co.jp/index_j3.htm　→「AV・デジタル機器」→「携帯電話・PHS」→「FAQ」→「au byKDDI」→「E31T」→「◆基本機能関連◆」の「Q. 画面表示が出ず、マスタークリアの操作ができない場合は？」をクリックしてください。

新）※http://www.fmworld.net/biz/phone/e31t/　→「FAQ」→「E31T」→「基本機能関連」の「Q. 画面表示が出ず、マスタークリアの操作ができない場合は？」をクリックしてください。

■「C メール送信機能に関する注意事項」（同梱の『ご使用にあたっての注意事項』補足紙（白色）：裏面）

旧）C メール送信機能は 2010 年 9 月時点では使用できません。C メール送信機能は、ソフトウェアアップデートにて今後対応予定です。

新）（記載を削除） **※C メールの送信機能はご利用になれません。ご迷惑をお掛けしますことお詫び申し上げます。**

2011 年 2 月第 1 版

【表面もご覧ください】

発売元：KDDI（株）、沖縄セルラー電話（株）　製造元：富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている希少金属や、取扱説明書などの紙類はリサイクルすることができます。
取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。
みなさまのご協力をお願いいたします。

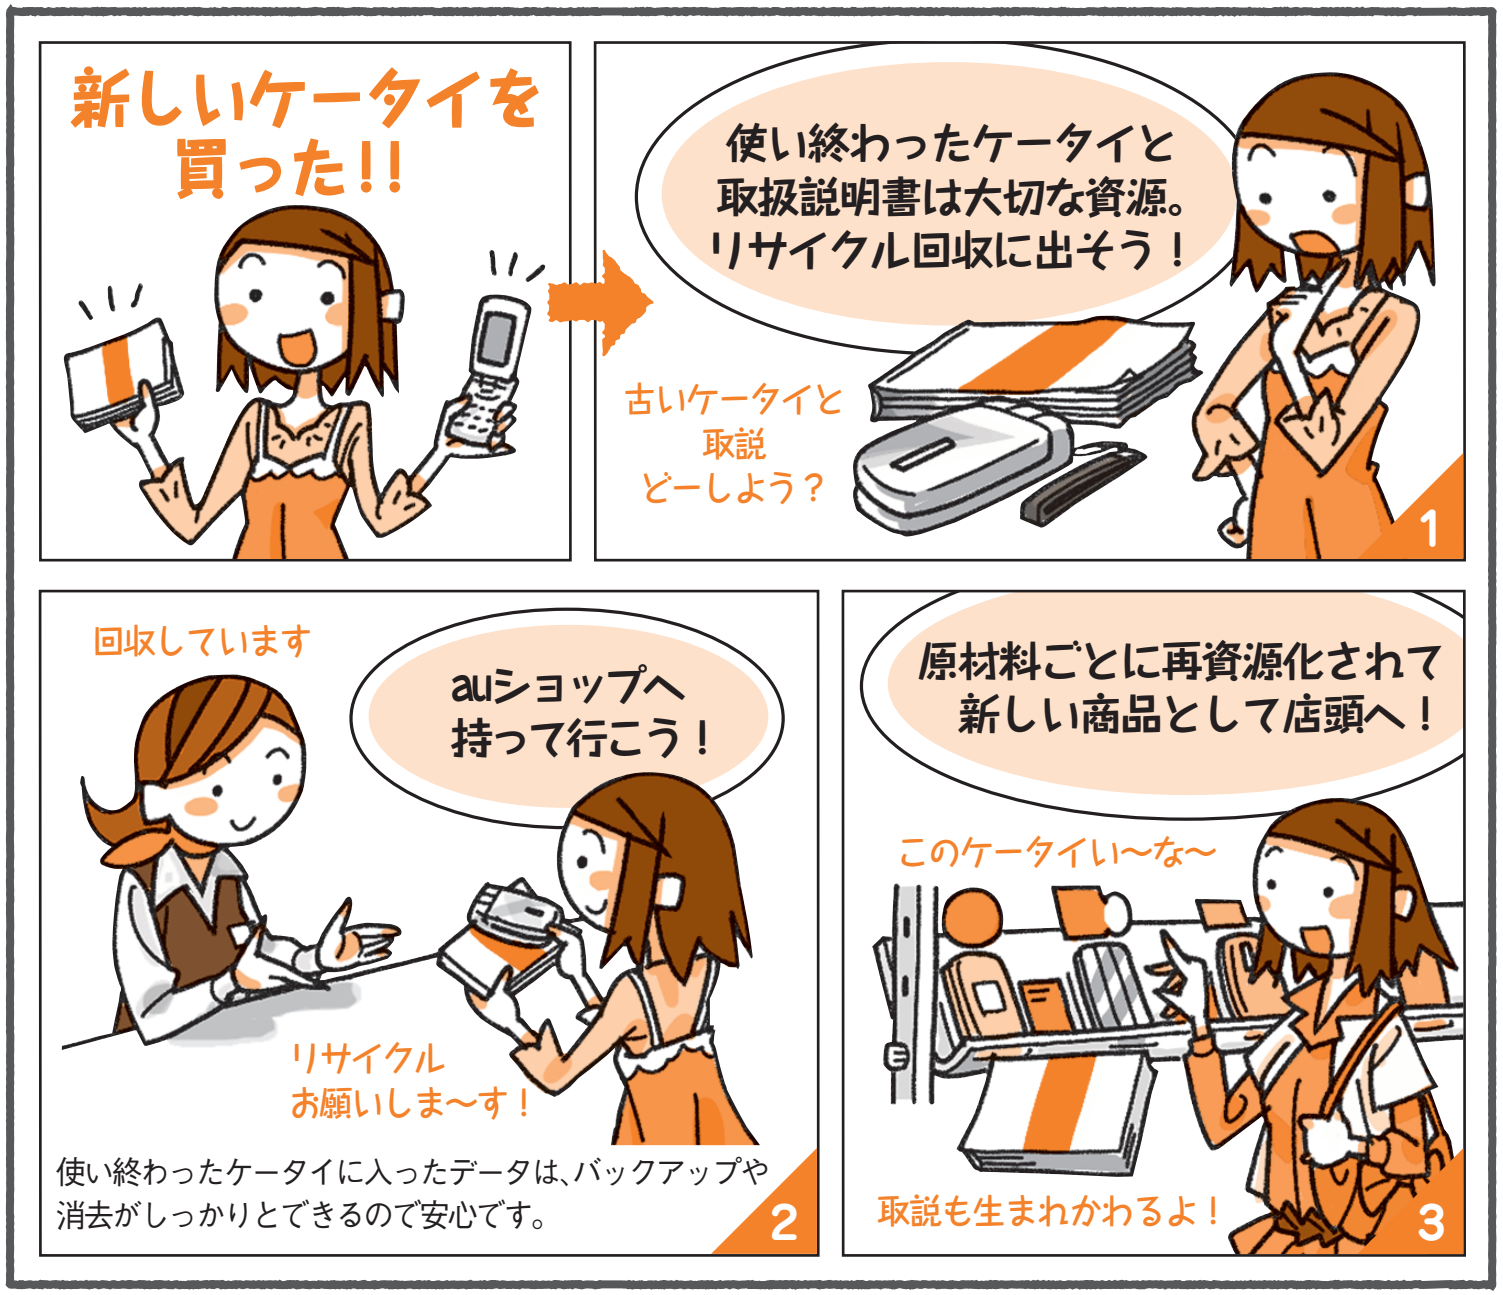

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html

お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について（通話料無料）

一般電話からは	au電話からは
フリーコール 0077-7-111	局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR
AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について
（通話料無料）

一般電話からは	au電話からは
フリーコール 0077-7-113	局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。
（無料）

フリーコール 0120-977-033（沖縄を除く地域）
フリーコール 0120-977-699（沖縄）

PRINTED WITH SOY INK™
この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を行っています。
本冊子は、その一環として製作されております。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話•PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

2010年8月第1版

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：株式会社 東芝